


**Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme
diese Bedienungsanleitung
sorgfältig durch!**

Betriebsanleitung



AUTOMATISCHES NETZUMSCHALTGERÄT (ATS)

KS ATS 4/25 Inverter

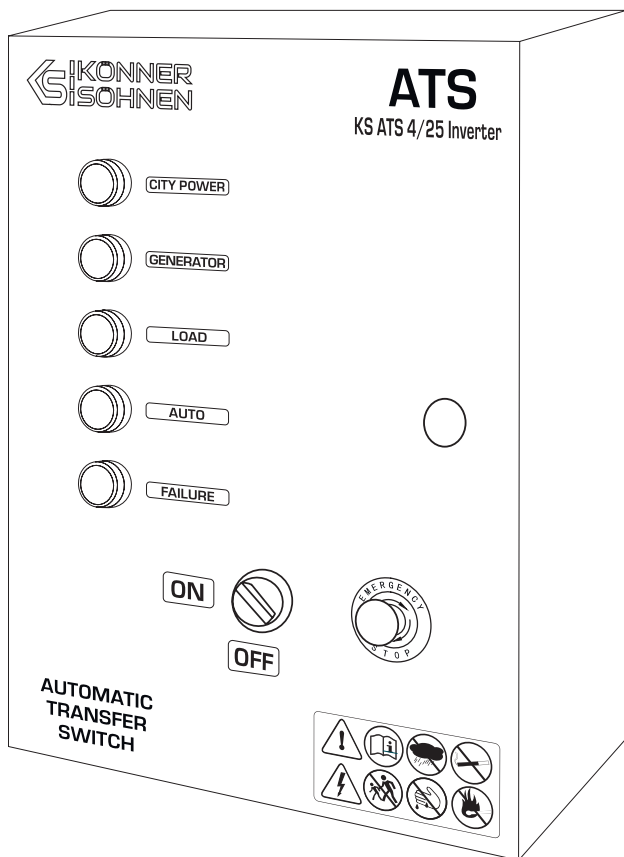



Vielen Dank für Ihren Kauf dieses ATS von **Könnner & Söhnen®**. Diese Gebrauchsanweisung enthält Sicherheitsvorschriften, eine Beschreibung der Verwendung und des Aufbaus des automatischen Netzumschaltgeräts (ATS) und Maßnahmen für dessen Wartung.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Design, Zusammenstellung und Auslegung des Produkts vorzunehmen. Die Abbildungen und Zeichnungen in der Gebrauchsanweisung sind schematisch und können von den tatsächlichen Baueinheiten und Produktkennzeichnungen abweichen.

Am Ende der Gebrauchsanweisung finden Sie Kontaktinformationen, die Sie bei Problemen verwenden können. Alle Informationen in dieser Gebrauchsanweisung entsprechen zum Zeitpunkt der Drucklegung dem neuesten Stand. Die aktuelle Liste der Servicezentren finden Sie auf der offiziellen Website des Herstellers: **www.koenner-soehnen.com**



WICHTIG!



Um die Integrität des Gerätes zu gewährleisten und mögliche Verletzungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, sich mit dieser Gebrauchsanweisung sorgfältig vertraut zu machen, bevor Sie das Produkt das erste Mal verwenden.

SICHERHEITSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG DES AUTOMATISCHEN NETZUMSCHALTGERÄTS (ATS)

1

ARBEITSBEREICH

Das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten oder Staub verwenden. Arbeitsbereich sauber halten und auf gute Beleuchtung achten, um Verletzungen zu vermeiden. Unbefugten Personen, Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich des Produktes fernhalten.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Das Produkt ist unter Spannung. Sicherheitsvorschriften beachten, um Stromschläge zu vermeiden. Bei hoher Luftfeuchtigkeit darf das Produkt nicht betrieben werden. Eindringen der Feuchtigkeit in das Produkt vermeiden, da dies die Gefahr eines Stromschlags erhöht. Direkten Kontakt mit geerdeten Oberflächen (Rohren, Heizkörpern usw.) vermeiden. Das Netzkabel mit Vorsicht behandeln. Bei Beschädigung es sofort wechseln, da ein beschädigtes Kabel die Gefahr eines Stromschlags erhöht. Sämtliche Netzwerkverbindungen des Produktes sind von einer zertifizierten Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit allen elektrotechnischen Normen und Vorschriften auszuführen. Betreiben Sie das Produkt nicht, indem Sie im Wasser, auf nassem oder feuchtem Boden stehen. Die spannungsführenden Teile des Produktes nicht berühren. Alle Elektrogeräte trocken und sauber halten. Drähte, deren Isolierung beschädigt oder gestört ist, dringend wechseln. Auch abgenutzte, beschädigte oder verrostete Kontakte müssen gewechselt werden.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Während des Betriebs kann Unachtsamkeit zu schweren Verletzungen führen. Beim Ausschalten des Produktes dafür sorgen, dass sich keine Fremdkörper darauf befinden. Das Produkt nicht überlasten, es nur für den vorgeschriebenen Verwendungszweck benutzen.



WICHTIG!




Die Gesamtleistung der an das ATS-System angeschlossenen Verbraucher darf die maximal zulässige Leistung für dieses ATS-Einheitmodell nicht überschreiten.

Modell	KS ATS 4/25 Inverter	
Stromverbrauch	im Standby-Modus: 0,36 W, im Betriebsmodus: 1,2 W	
Betriebsspannung	230V	400V
Leistung	5,75 (11,5) kW	13 kW
Maximale Stromstärke	25 (50)A	25A
Arbeitsumgebung	-10 bis - 50 °C, 20 ≤ 60%rF	
Speicherumgebung	-10 bis - 70 °C, 20 ≤ 60% rF	
IP-Schutzklasse	IP41	
Isolationsklasse	AC1.0KV / 1min 1mA	
Maximaler Batterieladestrom vom eingebauten Netzteil 12V	2A	
Steuerkabellänge, m	5	
Ambessungen Brutto (LxBxH), mm	405x325x200	
Ambessungen Netto (LxBxH), mm	320x250x140	
Nettogewicht, kg	4.9	

ÜBERBLICK DES ATS-GERÄTS KS ATS 4/25 INVERTER

Abb. 1

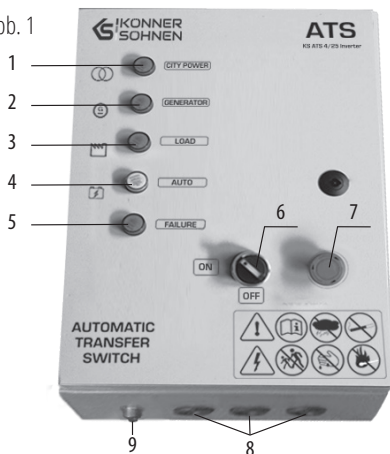

1. Hauptstromversorgungsanzeige
2. Generatorleistungsanzeige
3. Verbraucheranschlussanzeige
4. Automatikbetrieb LED-Anzeige
5. LED-Anzeige signalisiert einen Fehler
6. ATS-Netzschalter
7. Not-Aus-Schalter des Generators
8. Kabeleinführungsöffnungen
9. Steuerkabelbuchse

BETRIEB DER ATS-EINHEIT

FUNKTION DER ATS-EINHEIT

Die ATS-Einheit startet automatisch den Generator und schaltet die Verbraucher auf ihn um, wenn die Hauptstromversorgung abgeschaltet ist.



WICHTIG!




Verwenden Sie das Steuerkabel, um die ATS-Einheit an den Stromgenerator anzuschließen. Der Generator muss über einen speziellen Anschluss für den ATS verfügen.

BETRIEBSWEISE

5

ATS-ANSCHLUSS UND SEINE VERBINDUNG

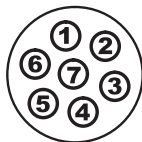

Nummer	Anschlussfunktion
1	+12V (main power ON)
2	GND
3	Start/Stop des Generators
4	Stoppen des Generators
5	Nicht angeschlossen
6	Generator läuft
7	Nicht angeschlossen

Schließen Sie die ATS-Einheit wie in den Abbildungen 2-5 gezeigt.

AUTOMATIKBETRIEB

Stellen Sie die Starttaste am Bedienfeld des Generators auf „ON“ (bei Benzingeneratoren). Stellen Sie den Netzschalter der ATS-Einheit auf „ON“. Die „AUTO“ LED-Anzeige zeigt an, dass sich das ATS-System im Automatikbetrieb befindet.

Wenn die Hauptstromversorgung getrennt ist, startet das ATS-System den Generator automatisch in 15 Sekunden. Nach 30 Sekunden nach dem Start des Generators schaltet das System die Verbraucher auf die Notstromquelle (den Generator) um.

Bei einem erfolglosen Start versucht das ATS-System, den Generator fünfmal in einem zeitlichen Abstand von 5 Sekunden zwischen den Versuchen zu starten. Wenn alle fünf Versuche nicht erfolgreich waren, hört die ATS-Einheit auf, den Motor zu starten, und signalisiert einen Fehler.

ABSCHALTEN DES GENERATORS IM AUTO-MODUS

Stellen Sie zum Abschalten des im Auto-Modus gestarteten Generators den Schalter auf die Position «Aus» und schalten Sie dann den Generator über den Multifunktionsschalter am Generator ab. Oder drücken Sie die Not-Aus-Taste.

TEST-MODUS

Muss der Generator gestartet werden, ohne dass er an das Stromnetz angeschlossen ist, stellen Sie den Hauptschalter der ATS-Einheit auf die Position „AUS“.

BATTERIE

Der Akku der ATS-Einheit wird automatisch aufgeladen. Der maximale Ladestrom beträgt 2A.

ANSCHLUSS DES GENERATORS UND DES ATS AN DAS HAUSSTROMNETZ

6

Diese Anschlusspläne sind entsprechend der VDN-Richtlinie für Planung, Errichtung und Betrieb von Anlagen mit Notstromaggregaten entwickelt.

Wir empfehlen die Verwendung von 3 Anschlussvarianten.

Der Anschluss am Generator soll an der 230V 32A CEE-Steckdose erfolgen.

Der Generator muss entweder über Schraubanschluss oder über PE-Pin in der CEE-Steckdose am Generator geerdet werden. PE-Pin ist mit dem Gehäuse des Generators verbunden. Der N-Pin in den CEE- und Schuko-Steckdosen am Generator ist mit dem Gehäuse des Generators NICHT verbunden und muss beim TN-Netz mit der Haupterdungsschiene auf der Seite des Generators an ATS verbunden werden. Der Außenstromnetz-Neutralleiter wird von ATS beim Umstellen der Stromversorgung auf Generator entsprechend den Vorschriften getrennt genauso wie die Phasenleitungen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Dieses Material dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anleitung für die Installation des Geräts oder dessen Anschluss an das Stromnetz dar, dennoch empfehlen wir Ihnen dringend, die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig zu lesen. Alle Geräteanschlüsse müssen stets von einer für die Installation und den elektrischen Anschluss der Geräte verantwortlichen zugelassenen Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften vorgenommen werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für einen unsachgemäßen Anschluss des Geräts oder für Sach- oder Personenschäden, die durch eine unsachgemäße Installation, einen unsachgemäßen Anschluss oder Gebrauch des Geräts entstehen können.

SCHALTPLAN BEIM 1-PHASEN 230V-HAUSANSCHLUSS. MAXIMALE STROMSTÄRKE VOM ÖFFENTLICHEN NETZ ÜBER DIE ATS BETRÄGT 50A (SIEHE ABB.1 IM ANHANG).

SCHALTPLAN BEIM 3-PHASEN 400V-HAUSANSCHLUSS. MAXIMALE STROMSTÄRKE VOM ÖFFENTLICHEN NETZ ÜBER DIE ATS BETRÄGT 25A JE PHASE (SIEHE ABB.2 IM ANHANG).



ACHTUNG – GEFAHR!



Die Nostromversorgung mit dem Generator KS 8100iE ATSR ist nur für 230V-Verbraucher möglich

ABBILDUNG 1 (SIEHE ANHANG)

1. Stromzähler
2. Hausanschlusskasten
3. Außenstromnetz
4. Verteilerkasten
5. Stromverbraucher
6. Notstromberechtigte Stromverbraucher Maximaler Strom 50A vom Außenstromnetz oder 32A vom Generator
7. Außenstromnetz
- Ausgang
- Generator
8. Generator
9. Haupterdungsschiene



ACHTUNG – GEFAHR!



Die ATS-Einheit darf nur von einem qualifizierten Fachpersonal manipuliert und an das Stromnetz angeschlossen werden. Das Produkt steht unter Spannung.



Verbinden Sie ATS mit dem Generator, indem Sie das Generator-Startsteuerkabel für den Autobetrieb (wird als Einheit mit ATS geliefert) verwenden.

Die ATS-Kontaktbuchse befindet sich am Bedienfeld des Generators.

SCHALTPLÄNE 7



ACHTUNG – GEFAHR!



Die ATS-Einheit darf nur von einem qualifizierten Fachpersonal manipuliert und an das Stromnetz angeschlossen werden. Das Produkt steht unter Spannung.

Öffnen Sie die Tür der ATS-Einheit. Darin sind die Anschlussklemmen zu sehen. Schließen Sie die ATS-Einheit wie in den Abbildungen 4, 5.

Abb. 4



Kontaktleiste für den Anschluss

KONTAKTBAND SCHALTPLAN FÜR MODELL KS ATS 4/25 INVERTER FÜR EINPHASIGES NETZ

Abb. 5

A	B	C	N	L1	L2	L3	N	U	V	W	N
CITY				LOAD				GENERATOR			

CITY – Netzanschlussklemmen.

A - Phase 1, **B** - Phase 2, **C** - Phase 3, **N** - Neutral

LOAD – Anschlussklemmen für private oder andere Verbraucher.

L1 - Phase 1, **L2** - Phase 2, **L3** - Phase 3, **N** - Neutral

GENERATOR – Anschlussklemmen für den Generator.

U - Phase 1, **V** - Phase 2, **W** - Phase 3, **N** - Neutral

GARANTIEBEDINGUNGEN

8

Neben der gesetzlichen Gewährleistung, bietet Könnor und Söhnen eine erweiterte Garantie auf Ihre Produkte. Könnor und Söhnen gewährt eine Garantie von 2 Jahren oder 1000 Stunden (was zuerst eintritt) ab Rechnungsdatum. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, welcher als Original oder als Kopie dem Gerät beizulegen ist. Eine kostenfreie Reklamationsbearbeitung im Zuge dieser Herstellergarantie ist ohne gültigen Kaufbeleg nicht möglich. Die Garantie gilt für Teile, die aufgrund eines Herstellungsfehlers als defekt befunden wurden. Für Garantiereparaturen wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle.


Der vollständige Lieferumfang muss zurückgesandt werden.

DIE GARANTIE GILT NICHT IN DEN FOLGENDEN FÄLLEN:

- Bei mechanischen Beschädigungen (Risse, Späne, Beulen und Stürze, Verformung des Gehäuses, des Netzkabels, des Steckers oder anderer Bauteilen, einschließlich solcher, die durch Gefrieren von Wasser entstehen (Eisbildung) – wenn sich Fremdkörper im Generator befinden.
- Bei Feststellung von Fehlfunktionen aufgrund einer Überlastung des Artikels. Zu den Anzeichen für eine Überlastung gehören das Verschmelzen oder Verfärben der Teile aufgrund der hohen Temperaturen, die Beschädigung der Oberflächen des Zylinders oder Kolbens, die Zerstörung der Kolbenringe, der Pleuelbuchsen.
- Bei Fehlfunktionen aufgrund der internen oder externen Verschmutzung, z. B. Verschmutzung des Kraftstoff-, Öl- bzw. Kühlsystems.
- Auf die Verschleißteile und Komponenten so wie: Zündkerzen, Düsen, Riemenscheiben, Filter- und Sicherheitselemente, Batterien, abnehmbare Vorrichtungen, Riemen, Gummidichtungen, Kupplungsfedern, Achsen, Handanlasser, Schmierstoffe, Ausrüstung, Arbeitsflächen, Schläuche, Ketten und Reifen.
- Bei Anzeichen von mechanischen oder thermischen Schäden an elektrischen Kabeln oder Steckern.
- Für das Produkt, das nicht von einem autorisierten Dienstleistungszentrum geöffnet oder repariert wurde. Zu den Anzeichen für das Öffnen des Produktes außerhalb des autorisierten Dienstleistungszentrums gehören u.a. die Falten der geschlitzten Teile der Befestigungselemente;
- Für Instandhaltung (Reinigung, Schmierung, Spülung), Installation und Justierung.
- Bei Fehlfunktionen infolge natürlicher Abnutzung durch Dauereinsatz (Ablauf der Betriebsdauer).
- Bei Verwendung des Artikels für Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Ausübung unternehmerischer Tätigkeiten.
- Bei nicht ausgefüllter Garantiekarte oder fehlendem Verkäufersiegel in der Garantiekarte;
- Bei fehlender Unterschrift des Eigentümers in der Garantiekarte;
- Wenn Fehlfunktionen des Artikels als Folge von unsachgemäßem Transport, Aufbewahrung und Wartung auftreten.
- Wenn der Artikel nicht ordnungsgemäß installiert oder an eine Steckdose angeschlossen wurde oder Wenn er nicht ordnungsgemäß verwendet wird.




Abb. 1

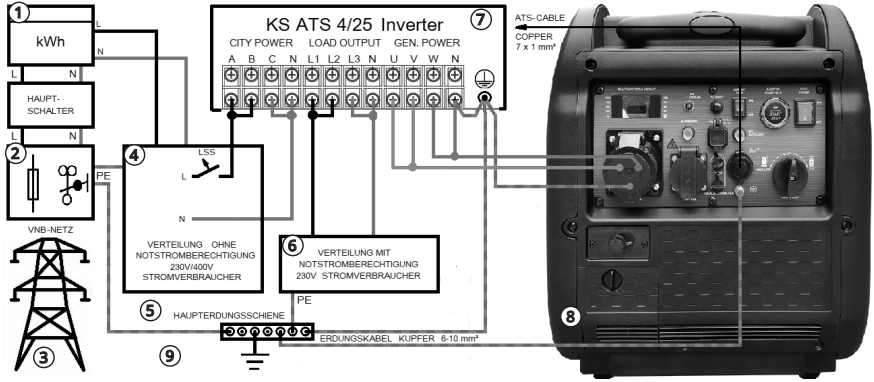

SCHALTPLAN BEIM 1-PHASEN 230V-HAUSANSCHLUSS. MAXIMALE STROMSTÄRKE VOM ÖFFENTLICHEN NETZ ÜBER DIE ATS BETRÄGT 50A.


Abb. 2

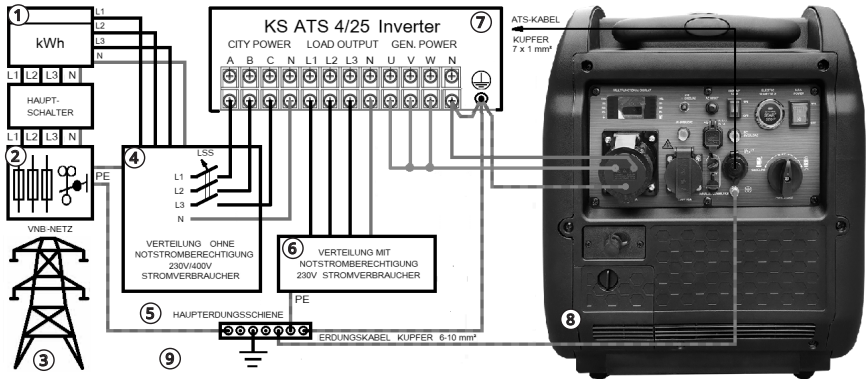

SCHALTPLAN BEIM 3-PHASEN 400V-HAUSANSCHLUSS. MAXIMALE STROMSTÄRKE VOM ÖFFENTLICHEN NETZ ÜBER DIE ATS BETRÄGT 25A JE PHASE.



Abb. 4

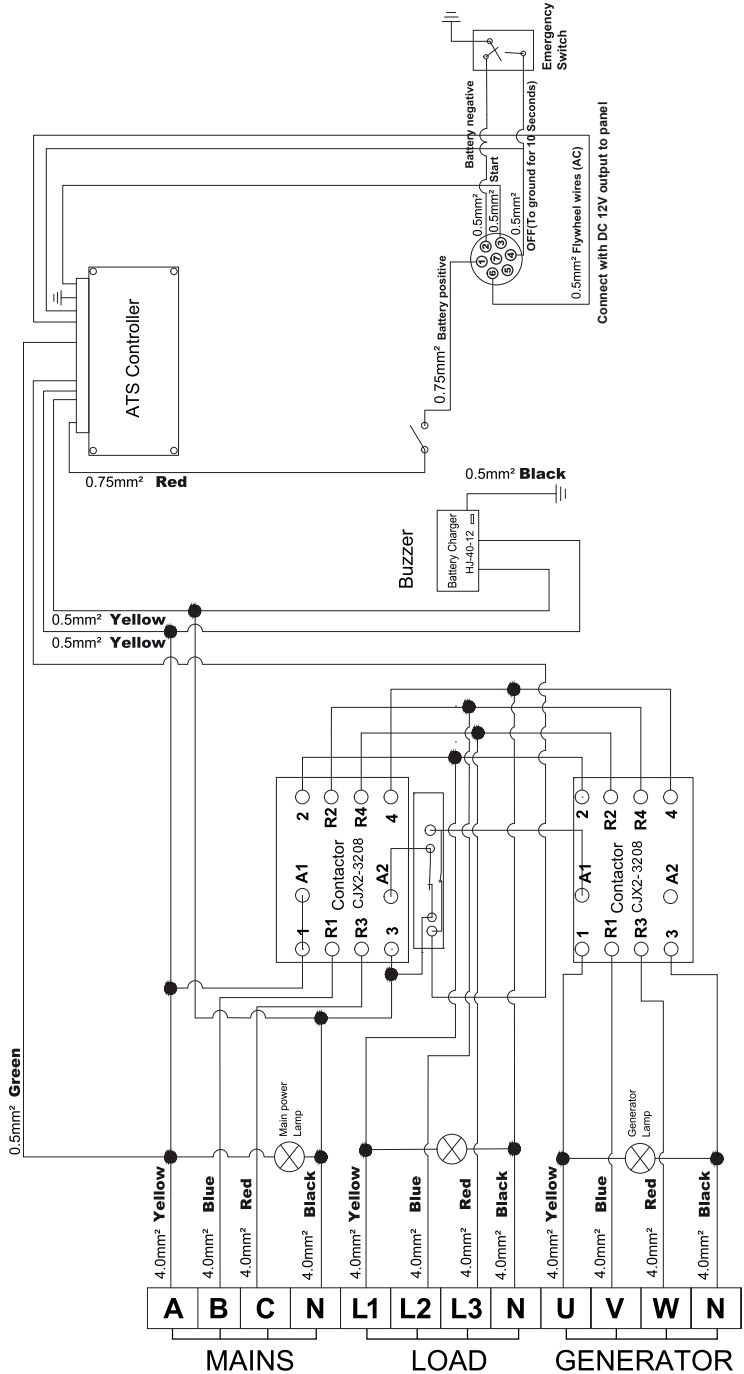



EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nr. 116

Folgende Produkte wurden von uns mit den gelisteten Normen geprüft und entsprechen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, EMV-Richtlinie 2014/30/EG.

Hersteller: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Adresse: Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Deutschland

Produkt: Automatisches Netzumschaltgerät (ATS-Einheit)
"Könner & Söhnen"

Typ / Modell: KS ATS 4/25 Inverter

Die Erklärung basiert auf einer einzigen Bewertung einer Probe der vorgenannten Produkte. Sie beinhaltet keine Bewertung der gesamten Produktion und erlaubt nicht die Verwendung des Testlaborlogos. Der Hersteller sollte sicherstellen, dass alle Produkte in der Serienproduktion mit der in diesem Bericht aufgeführten Produktprobe übereinstimmen. Der zuständigen Behörde sollte der Antragsteller den gesamten technischen Bericht zur Verfügung stellen.

Angewandte EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG
EMV-Richtlinie 2014/30/EG

Angewandte standards: EEN IEC 60947-1:2021
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-4:2019



Ausstellungsdatum: 2022-13-03
Ausstellungsort: Düsseldorf
Geschäftsführer: Fomin P. *P. Fomin*

DIMAX
International
GmbH
Steuer-Nr.: 103 5722 2493
USt-IdNr.: DE296177274

Wir, DIMAX INTERNATIONAL GmbH, erklären hiermit, dass das Vorstehende den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG vom 26 Februar 2014, EMV-Richtlinie 2014/30/EG vom 26 Februar 2014 entspricht. Das obenstehende CE-Kennzeichen darf unter der Verantwortung des Herstellers verwendet werden. Nach Abschluss einer Konformitätserklärung und Einhaltung aller relevanten EG-Richtlinien.

KONTAKTDATEN

Deutschland:

DIMAX International GmbH
Flinger Broich 203 -FortunaPark-
40235 Düsseldorf, Deutschland
www.koenner-soehnen.com

Ihre Bestellungen

orders@dimaxgroup.de

Kundendienst, technische Fragen und Unterstützung

support@dimaxgroup.de

Garantie, Reparatur und Service

service@dimaxgroup.de

Sonstiges

info@dimaxgroup.de

Polska:

DIMAX International
Poland Sp.z o.o.

Polska, Warczawska,
306B 05-082 Stare Babice,
info.pl@dimaxgroup.de

Україна:

ТОВ «Техно Трейд КС»,
вул. Електротехнічна 47, 02222,
м. Київ, Україна

sales@ks-power.com.ua
