



VORSICHT! Beim Anschluss des ATS-Systems muss der Zündschlüssel des Generators auf „0“ stehen.
POZOR! Když je systém ATS připojen, musí být klíč v zapalování generátoru v poloze „0“.

~3- PHASE MAX. 25 A / ~3- FÁZE MAX 25 A

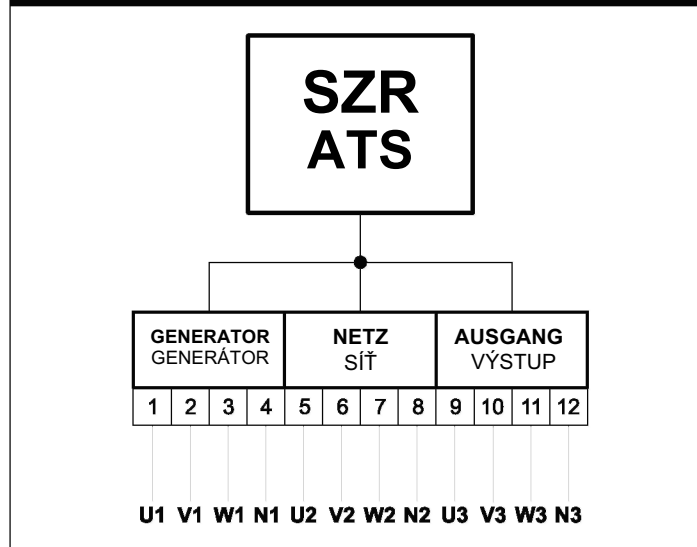

~1- PHASE MAX. 50 A / ~1- FÁZE MAX 50 A

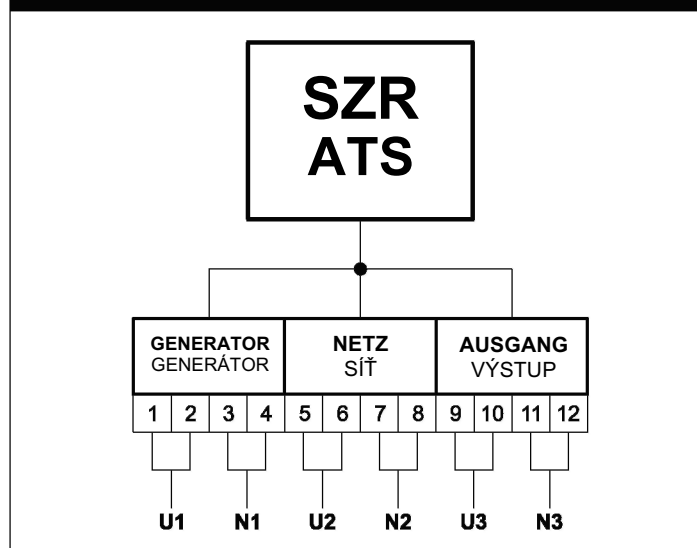

~3- PHASEN-NETZ MAX. 25 A / ~3- FÁZOVÁ SÍŤ MAX 25 A
~1- PHASEN-GENERATOR MAX. 25 A / ~1- FÁZOVÝ GENERÁTOR MAX

