

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

GEBRUIKERSHANDLEIDING



BATTERIJ PRUNER

MODEL NUMBER:
SERIAL NUMBER:

CEDBPB40LI-SET

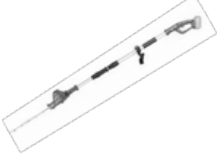
Model number and serial number can be found on the nameplate. Be sure to write them down and keep them in a safe place.






Foto	Catalogusnummer	Omschrijving
	CEDD40Li-SET	Cedrus D40Li-SET accuboormachine en schroevendraaier, inclusief accu en lader, max 20V Li-Ion accu, max koppel 40 Nm
	CEDD60Li	Cedrus D60Li accuschroefboormachine, zonder accu en acculader, max 20V Li-Ion accu, onbelast toerental 0-500rpm / 0-2000rpm, max koppel 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Cedrus HD58Li-SET klopboormachine, inclusief accu en lader, max 20V Li-Ion accu, onbelast toerental 0-500rpm/0-2000rpm, max koppel 58 Nm
	CEDHD60Li	Cedrus HD60Li klopboormachine, geen accu of lader inbegrepen, max 20V Li-Ion accu, onbelast toerental 0-500rpm / 0-2000rpm, max koppel 60 Nm
	CEDID180Li	Cedrus slagschroevendraaier ID180Li, zonder accu en oplader, max 20V Li-Ion accu, onbelast toerental 0-2800 rpm, max koppel 180 Nm, ¼" HEX bithouder
	CEDIW250Li	Cedrus slagschroevendraaier ID250Li, zonder accu en oplader, max 20V Li-Ion accu, onbelast toerental 0-2800 rpm, max koppel 2500 Nm, ½" vierkantbithouder
	CEDIW400Li	Cedrus slagschroevendraaier ID400Li, zonder accu en oplader, max 20V Li-Ion accu, onbelast toerental 0-1500rpm/0-1700rpm/0-1900rpm/0-2000rpm/0-2300rpm, max. koppel 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, ½" vierkante bithouder
	CEDIDB200Li	Cedrus IDB200Li slagschroevendraaier, zonder accu en lader, LED verlichting, max 20V Li-Ion accu, onbelast /800/1800/2500rpm, 0/1100/2500/3500bpm slag, 40/130/200Nm koppel, ¼" HEX bithouder
	CEDRH1.1Li	Cedrus RH1.1Li boorhamer, geen accu en oplader inbegrepen, max 20V Li-Ion accu, onbelast toerental 0-900 rpm
	CEDRH2.2Li	Cedrus RH2.2Li klopboormachine, zonder accu en oplader, verstelbare voorhandgreep, 20V Li-Ion max accu, 0-1420rpm onbelast toerental, 0-4500bpm slagwerk, 2,2kJ slagkracht, SDS+ boorhouder, boorcapaciteit van Ø28 in hout Ø13 in metaal Ø22 in beton

	CEDIWB250Li	Cedrus IWB250Li slagmoersleutel, zonder accu en oplader, riemclip, max 20V Li-Ion accu, onbelast /800/1800/2500rpm, 0/1100/2500/3500bnp slagkracht, 50/150/250Nm draaimoment, ½" vierkante boorhouder
	CEDAG125Li	Cedrus AG125Li haakse slijper, zonder accu en oplader, max 20V Li-Ion accu, 10000 rpm onbelast toerental, 125 mm schijfdiameter
	CEDAG125Li-SET	Cedrus AG125Li haakse slijper, inclusief accu en lader, max 20V Li-Ion accu, 10000 rpm onbelast toerental, 125 mm schijfdiameter
	CEDAGB125Li	Cedrus AGB125Li haakse slijper, zonder accu en lader, max 20V Li-Ion accu, 8500rpm onbelast toerental, 125mm blad diameter
	CEDOS125Li	Cedrus OS125Li excenterschuurmachine, zonder accu en oplader, max 20V Li-Ion accu, onbelast toerental 2000/3500/5000/6500/8000/10000rpm
	CEDCBG50Li	Cedrus CBG50Li 3-in-1 werkbankslijpmachine, geen batterij en accu inbegrepen, max 20V Li-Ion accu, toerental 3000-9000 rpm, schijfdiameter 50mm, schijfdikte 13mm, 3-in-1 slijpmachine, polijstmachine, flexibele as voor montage van accessoires
	CEDJSLi	Cedrus JSLi decoupeerzaag, geen accu en oplader inbegrepen, max 20V Li-Ion accu, onbelast toerental 2700 rpm
	CEDRSLi	Cedrus RSLi decoupeerzaag, zonder accu en oplader, max 20V Li-Ion accu, onbelast toerental 3000 rpm
	CEDCSLi	Cedrus CSLi invalcirkelzaag, zonder accu en oplader, max 20V Li-Ion accu, 4200 rpm onbelast toerental, 165x20x1.6mm schijfgrootte, 24T
	CEDCSB165Li	Cedrus CSB165Li cirkelzaag, max 20V Li-Ion accu, 4200rpm onbelast toerental, bladgrootte 165x20x1.6mm, 24T, zaagdiepte 51mm bij 90°, 37mm bij 45°

	CEDCSM140Li	Cedrus CSM140Li mini cirkelzaag, zonder accu en lader, max 20V Li-Ion accu, 6000rpm onbelast toerental, bladmaat 140mm, zaagdiepte 50mm bij 90°, 35mm bij 45°
	CEDCG3Li	Cedrus CG3Li oplaadbaar lijmpistool, zonder batterij en inclusief lader, max 20V Li-Ion batterij, mondstuk diameter 3mm, patroon diameter 10-12mm, opwarmtijd 3min, werktemperatuur 175
	CEDSG45Li	Cedrus SG45Li siliconepistool, zonder batterij en lader, max. 20V Li-Ion batterij, max. doseerkracht 4500N, snelheidsregeling 6 niveaus, doorvoersnelheid 0,7 - 11m/s, tube capaciteit 600ml, cartridge capaciteit 310ml
	CEDLLi	Cedrus LLi oplaadbare zaklamp, zonder batterij en oplader, max 20V Li-Ion batterij, 3W 3st LED lamp, lichtstroom 260 Lumen.
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li oplaadbare LED lamp, zonder batterij en oplader, batterij max 20V Li-Ion, vermogen 35W, lichtstroom I - 5000Lm II - 2000Lm, led 100 stuks SMD, kleurtemperatuur 6500K, lichthoek 120 °
	CEDMTLi	Cedrus MTLi multifunctionele machine, zonder batterij en lader, max 20V Li-Ion batterij, onbelast toerental 5000-20000 rpm
	CEDNGLi	Cedrus NGLi-spijkerapparaat, zonder accu en oplader, max 20V Li-Ion accu, rijsnelheid tot 30 stuks per minuut
	CEDAP100Li	Cedrus AP100Li oplaadbare compressor, max 20V Li-Ion batterij, max luchtdruk 7 bar (100 psi), luchtvolume 30l/min, max luchtsnelheid 54m/s, inschakelduur 5 minuten aan/ 5 minuten uit
	CEDCP57Li	Cedrus CP57Li snoerloze pomp, zonder accu en oplader, max. 20V Li-Ion accu, max. druk 0,034bar, luchtdebiet 53m³/h, luchtsnelheid 40km/h, 3 extra mondstukken, softgrip handgreep
	CEDSP1000Li	Cedrus SP1000Li snoerloos pistool, max 20V Li-Ion batterij, tankinhoud 1l, debiet 800ml/min, max viscositeit 60DIN-S, druk 0,1 bar, sproeidiameter 2,5mm/1,8mm/1,5mm

	CEDWP160LI	Max 20V Li-Ion, waterdruk 2.4MPa, waterstroomsnelheid 160L/H, 6-in-1 mondstuk, 6 instellingen: kantelrichting 0°, 20°, 20°, 40°, schuimstraal en douche, inclusief snoer en reinigingsmiddelentankje
	CEDBP30Li	Cedrus BP30Li snoerloze snoeischaar, max 20V Li-Ion accu, max snijdiameter 30mm, snijsnelheid 1.4s, totale lengte 300mm
	CEDBPP40LI-SET	Snoeischaar, max 20V Li-Ion, accu en lader inbegrepen, max. snijdiameter 40mm, vier snijdiameteraanpassingen, borstelloze motor, gewicht 0,98kg, gekleurde doos, 2Ah accu, 2,4A lader
	CEDGS100Li	Cedrus GS100Li accuschaar, max 20V Li-Ion accu, grasschaar snijbreedte 100mm, snijbladlengte 200mm, max snijdiameter 8mm, klauwbreedte 75mm
	CEDHT510Li	Cedrus HT510Li heggenschaar, geen accu en oplader inbegrepen, max 20V Li-Ion accu, onbelaste snelheid 1300 spm, meslengte 510 mm
	CEDHT520LiX2	Cedrus HT520LiX2 heggenschaar, zonder accu en oplader, max 2x20V Li-Ion accu, onbelast toerental 2800 omw/min, meslengte 520 mm
	CEDPHT450Li	Cedrus PHT450Li heggenschaar, geen accu of lader inbegrepen, max 20V Li-Ion accu, 1300 spm onbelaste snelheid, bladlengte 450 mm
	CEDCHS250Li	Cedrus CHS250Li accu-kettingzaag, geen accu of oplader inbegrepen, max 20V Li-Ion accu, 25cm Oregon zaagbladlengte, 3,8" Oregon kettingmaat, gereedschapsloos kettingspansysteem, automatische oliepompe
	CEDCHS350LiX2	Cedrus CHS350LiX2 accu-kettingzaag, geen accu of oplader inbegrepen, max 2x20V Li-Ion accu, 35 cm Oregon zaagbladlengte, 3,8" Oregon kettingmaat

	CEDCHS100Li	Cedrus CHS100Li mini accuzaag, max 20V Li-Ion accu, 5400rpm onbelast toerental, 10cm zaagbladlengte, 1/4" kettingmaat, 8m/s kettingsnelheid
	CEDCHS150LI-SET	Minikettingzaag, inclusief accu en oplader, max 20V Li-Ion, zaagbladlengte 15cm, 1/4" ketting, automatische kettingsmering, gereedschapsloze kettingspanner, kleurrijke kartonnen doos, 2Ah accu, 2,4A oplader
	CEDCPS20	Cedrus CPS20 boomzaag - hulpstuk voor PHT450LI, max 20V Li-Ion accu, 1300rpm onbelaste snelheid, 20cm zaagbladlengte, 3/8" kettingsteek, 8m/s kettingsnelheid
	CEDCHS100P	Cedrus CHS100Li telescopisch verlengstuk voor kettingzaag, compatibel met CHS100Li MINI kettingzaag, minimale lengte 1,95m, maximale lengte 2,4m
	CEDB42LiX2	Cedrus B42LiX2 snoerloze blazer, geen accu en lader inbegrepen, max 2x20V Li-Ion accu, onbelast toerental 20000 rpm, luchtsnelheid 42 m/sec.
	CEDBV200LiX2	Cedrus BV200LiX2 2-in-1 snoerloze blazer, geen batterij en lader inbegrepen, max 2x 20V Li-Ion, onbelast toerental 8000-14000 rpm, luchtsnelheid 200km/h, luchtstroom 220m3/h, zakinhoud 35 l, hakselratio 9:1
	CEDBV270Li	Cedrus BV270Li 2-in-1 snoerloze blazer, geen accu en oplader inbegrepen, max 20V Li-Ion, onbelast toerental 6000-18000 rpm, luchtsnelheid 270km/h, luchtdebiet 102m3/h, inclusief tas
	CEDPC160Li	Cedrus PC160Li voegen- en voegenreiniger, zonder accu en lader, telescopische lengteverstelling, zwenkbare handgreep, max 20V Li-Ion accu, borstelsnelheid 1300rpm, borstelbreedte 160mm, draadborsteldiameter 115mm
	CEDGT254Li	Cedrus GT254Li snoerloze trimmer, geen accu en oplader inbegrepen, max 20V Li-Ion accu, 9000 tpm onbelast toerental, maaibreedte 254 mm

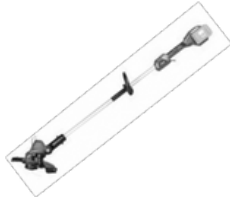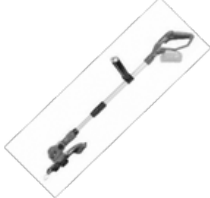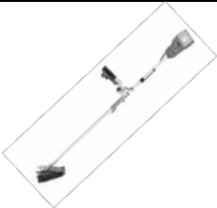	CEDST300LiX2	Cedrus ST300LiX2 snoerloze trimmer, zonder accu en oplader, max 2x20V Li-Ion accu, onbelast toerental 6700 rpm, snijbreedte 300 mm
	CEDST280Li	Cedrus ST280Li snoerloze trimmer, max 20V Li-Ion accu, 9000rpm onbelast toerental, 280mm snijbreedte, 1,6mm draaddiameter, verstelbare lengte 1,0 - 1,36 m, 90° verstelbare kop
	CEDBC350LiX2	Cedrus BC350Li snoerloze trimmer, 2 x max 20V Li-Ion accu, 7000rpm onbelast toerental, 350mm snijbreedte, 2,0mm draaddiameter, automatisch koptype, dubbele hoornhandgreep
	CEDLM40LiX2	Cedrus LM40LiX2 accu maaier, accu 2 x max 20V Li-Ion, maaibreedte 400mm, maaihoogte 25mm/75mm / 6 posities, centrale hoogteverstelling ja, maaimethoden mand, mulchen, mandinhoud 40l, aandrijving geen
	CEDSC15Li	Cedrus SC15Li accusproeier, max 20V Li-Ion accu, tankinhoud 15l, vloeistofstroom 1,3l/min, max druk 0,3Mpa, lanslengte 800mm, sproeieropening 1,6mm
	CEDVC15Li	Cedrus VC15Li snoerloze stofzuiger, max 20V Li-Ion accu, tankinhoud 15l, zuigdruk ≥ 8.0 Kpa, slangdiameter 32mm, slanglengte 1.5m
	CEDVC5Li	Cedrus VC5Li snoerloze stofzuiger, max 20V Li-Ion batterij, 0,5l tankinhoud, zuigdruk ≥ 3.8 Kpa
	CEDWF300Li	Cedrus WF300Li oplaadbare ventilator max 20V Li-Ion batterij, diameter ventilator 300mm, snelheidsniveaus 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Cedrus Li-Ion 2Ah accu, max spanning 20V

	CEDLi-Ion 4Ah	Cedrus Li-Ion 4Ah accu, max spanning 20V
	CEDLi-Ion 6Ah	Cedrus Li-Ion n 6Ah accu, spanning max 20V
	CEDLI-ION 8AH	Cedrus Li-Ion n 8Ah accu, spanning max 20V
	CEDFCH2.4	Cedrus FCH2.4 snellader, ingangsspanning 230-240V AC, uitgangsspanning 230-240VAC, laadstroom 2,4A
	CEDFCH3.5	Cedrus FCH3.5 snellader, ingangsspanning 230-240V AC, uitgangsspanning 230-240VAC, laadstroom 3,5A
	CEDDCH3.0	Cedrus DCH3.0 dubbele lader, ingangsspanning 230-240V AC, uitgangsspanning 230-240VAC, laadstroom 3,0A
	CEDFCH8	Intelligente snellader, accucapaciteitsherkenning, automatische selectie van laadstroom, uitgangsstroom van 2,4 A tot 8,0 A, accu-indicator toont batterijstatus, koelventilator, tot 4 keer sneller dan standaardlader
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB-oplader voor telefoon, 20V DC ingangsspanning, 5V uitgangsspanning, 1,5A laadstroom

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord.....2

Waarschuwingssymbolen.....2

Geluid.....3

Trillingen.....3

Veiligheidsregels.....3

Beschrijving van het apparaat.....8

Technische gegevens.....8

Functies.....9

Installatie.....10

Voor gebruik.....12

Gebruik.....12

Onderhoud.....13

Optionele accessoires.....14

Problemen oplossen.....15

CEDRUS is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten in deze handleiding, die niet direct van invloed zijn op de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en alleen betrekking hebben op gedetailleerde technische of beschrijvende gegevens.

Apparaten worden tijdens de productie gemoderniseerd, daarom kunnen sommige gegevens in deze handleiding afwijken van de werkelijke gegevens, wat ook geen invloed heeft op de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.

Foto's en illustraties in deze handleiding dienen ter illustratie en de fysieke toestand van het apparaat kan afwijken van de werkelijke toestand.

WAARSCHUWING SYMBOLEN

De symbolen op het apparaat worden hieronder weergegeven. Maak uzelf vertrouwd met de betekenis van deze symbolen voordat u ze gebruikt.

VOORWOORD

Bedankt voor de aankoop van ons apparaat! Deze gebruikershandleiding bevat de belangrijkste informatie over het apparaat, de constructie, de functies en het gebruik. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat je aan de slag gaat. Veilig en correct gebruik zal u helpen de beste resultaten te behalen. Alle informatie in de handleiding is gebaseerd op de meest recente gegevens over het product op de drukdatum van het document. Als gevolg van de voortdurende verbetering van apparaten en de invoering van wijzigingen, kan de gebruikershandleiding afwijken van de werkelijke toestand van het apparaat. De fabrikant behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan het product aan te brengen. Productparameters kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het is verboden om de gebruikershandleiding en de onderdelen ervan te kopiëren en te verspreiden of te verspreiden zonder toestemming van de fabrikant. Deze gebruikershandleiding moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van het apparaat en moet in het geval van overdracht aan derden of doorverkoop samen met het apparaat worden overgedragen. Het bedienen van het apparaat op basis van de informatie in deze handleiding is van cruciaal belang voor het in stand houden van een langdurige en veilige werking van het apparaat en om aan de verwachtingen van gebruikers te voldoen. Het niet lezen, begrijpen of naleven van de gebruikershandleiding kan leiden tot ernstig letsel en schade aan het apparaat.

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Stel het apparaat niet bloot aan vuur.
	Wees voorzichtig met gegooide voorwerpen. Laat geen omstanders in de buurt komen.
	Draag beschermende handschoenen.
	Draag een veiligheidsbril.
	
	Gooi gebruikte elektrische apparatuur of batterijen niet weg met het huishoudelijk afval. Volgens Europese richtlijnen moeten elektrische apparaten en batterijen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, apart worden ingezameld en naar een milieuvriendelijk recyclingbedrijf worden gebracht.

GELUIDSNIVEAU

A-gewogengeluidsniveau bepaald in overeenstemming met EN60745-1:45-1:

- Geluidsdruk niveau (LpA) : 69,5 dB(A) of minder
- Tolerantie (K) : 3 dB(A)
- Het geluidsniveau tijdens de werking kan meer dan 80 dB(A) bedragen.

TRILLINGEN

Totale trillingswaarde (som van triaxiale vectoren) bepaald in overeenstemming met EN60745-1:

- Trillingsemissie (ah): 2,5 m/s² of minder
- Tolerantie (K): 1,5 m/s²

 **OPMERKING!** De aangegeven totale trillingswaarde is gemeten volgens een standaard testmethode en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.

 **OPMERKING!** De aangegeven totale trillingswaarde kan ook worden gebruikt voor een voorafgaande beoordeling van de blootstelling.

 **WAARSCHUWING!** De trillingsemissie tijdens het daadwerkelijke gebruik van het elektrische apparaat kan verschillen van de aangegeven waarde, afhankelijk van hoe het apparaat wordt gebruikt, met name het soort werk dat wordt uitgevoerd.

 **WAARSCHUWING!** Zorg ervoor dat de veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener gebaseerd zijn op een schatting van de blootstelling in de werkelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle delen van de gebruikscyclus, zoals de tijden dat het apparaat is uitgeschakeld en stationair draait, en de tijden dat de trekker wordt ingedrukt).

VEILIGHEIDSREGELS

Algemeen

 **WAARSCHUWING!** Lees alle waarschuwingen en veiligheidsinformatie. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig letsel.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Veiligheid op de werkplek

1. Houde werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere plekken nodigen uit tot ongelukken.
2. Gebruik elektrisch gereedschap niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.
3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt als u een elektrisch apparaat bedient. Afleiding kan leiden tot controleverlies.

Elektrische veiligheid

1. De stekker van het elektrische apparaat moet bij het stopcontact passen. Breng geen wijzigingen aan in de stekker. Gebruik geen verloopstekkers voor geaard elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.
2. Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Lichaamscontact met aarding verhoogt het risico op elektrische schokken.
3. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Als er water in een elektrisch apparaat komt, neemt het risico op elektrische schokken toe.
4. Gebruik het snoer nooit om het elektrische apparaat te dragen, eraan te trekken of los te koppelen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of verstrikte snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
5. Als u een elektrisch apparaat buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op elektrische schokken.
6. Als het gebruik van een elektrisch apparaat in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar (RCD). Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken.
7. Elektrisch gereedschap kan elektromagnetische velden (EMV) produceren die niet schadelijk zijn voor de gebruiker. Gebruikers van pacemakers en andere soortgelijke medische apparaten moeten echter de fabrikant of een arts om advies vragen voordat ze een elektrisch apparaat gebruiken.

Persoonlijke veiligheid

1. Blijf alert, kijk uit wat u doet en gebruik uw gezonde verstand wanneer u een elektrisch apparaat bedient. Bedien een elektrisch apparaat niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van een elektrisch apparaat kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

2. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, gebruikt onder de juiste omstandigheden, verminderen het risico op persoonlijk letsel.

3. Zorg dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het apparaat op de stroombron of accu aansluit, oppakt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het aansluiten van elektrisch gereedschap met de schakelaar in de aan-stand kan leiden tot ongelukken.

4. Verwijder de stelsleutel of moersleutel voordat u het elektrische apparaat aanzet. Een sleutel die aan een draaiend deel van het elektrische apparaat blijft zitten, kan persoonlijk letsel veroorzaken.

5. Niet te ver reiken. Houd altijd de juiste houding en balans. Hierdoor hebt u het elektrische apparaat beter onder controle in onverwachte situaties.

6. Kleed u correct. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd haar en kleding uit de buurt van bewegende delen. Loszittende kleding, juwelen of lang haar kunnen in bewegende delen verstrikt raken.

7. Als er voorzieningen voor stofafzuiging en -opvang aanwezig zijn, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en correct worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuigstelsysteem kan het gevaar van stof verminderen.

8. Laat vertrouwdheid met elektrisch gereedschap door veelvuldig gebruik niet leiden tot het negeren van veiligheidsregels. Onzorgvuldig gebruik kan in een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

9. Draag altijd een veiligheidsbril bij het gebruik van elektrisch gereedschap om uw ogen te beschermen tegen letsel. De veiligheidsbril moet voldoen aan de Europese norm EN 166.



Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat de werknemers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

1. Gebruik geen geweld. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor de toepassing. Het juiste elektrische apparaat zal het werk beter en veiliger uitvoeren met de snelheid waarvoor het ontworpen is.

2. Gebruik geen elektrisch apparaat als schakelaar het apparaat niet in- en uitschakelt. Elk elektrisch apparaat dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

3. Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de accu voordat u het elektrische apparaat afstelt, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische apparaat per ongeluk wordt gestart.

4. Bewaar ongebruikte elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen en laat ze niet bedienen door personen die niet bekend zijn met het elektrische apparaat of deze instructies. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.

5. Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende delen, breuk en andere schade die de werking van het elektrische apparaat kunnen beïnvloeden. Als het elektrische apparaat beschadigd is, laat het dan repareren voordat u het gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

6. Houd snijwerktuigen scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe randen loopt minder snel vast en is gemakkelijker te bedienen.

7. Gebruik het elektrische apparaat, accessoires, hulpstukken, enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en het soort werk dat wordt uitgevoerd. Gebruik van het elektrische apparaat op een andere manier dan waarvoor het is ontworpen, kan leiden tot gevaarlijke situaties.

8. Houd handgrepen greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken maken een veilige bediening en controle van het apparaat in onverwachte situaties onmogelijk.

9. Draag geen stoffen werkhandschoenen wanneer u het apparaat gebruikt, omdat deze verstrikt kunnen raken in bewegende onderdelen, kan persoonlijk letsel het gevolg zijn.

Gebruik en onderhoud van snoerloos gereedschap

1. Laad alleen op met de door de fabrikant gespecificeerde oplader. Een oplader die geschikt is voor het ene type batterij kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een ander type batterij.

2. Gebruik alleen elektrische gereedschappen met accu's die hiervoor ontworpen zijn. Het gebruik van een andere accu kan leiden tot letsel en brand.

3. Als de batterij niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kunnen maken tussen de polen. Kortsluiting van de polen kan brandwonden of brand veroorzaken.

4. Onder onjuiste omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij spuiten. Als dit per ongeluk gebeurt, moet u de batterij afspoelen met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Vloeistof die uit de batterij lekt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

5. Gebruik geen beschadigde of aangepaste batterij of gereedschap. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen zich onvoorspelbaar gedragen en brand, explosies of letsel veroorzaken.

6. Stel de batterij of het gereedschap niet bloot aan vuur of overmatige hitte. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.

7. Volg de oplaadinstructies en laad de batterij of het gereedschap niet op buiten het in de instructies aangegeven bereik. Verkeerd opladen of opladen buiten het aangegeven bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand vergroten.

Onderhoud

1. Laat uw elektrische apparaat onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Zo blijft de veiligheid van het elektrische apparaat gegarandeerd.

2. Probeer nooit zelf beschadigde accu's te repareren. Batterijen mogen alleen worden onderhouden door een erkend servicecentrum.

3. Volg de instructies voor het smeren en vervangen van accessoires.

Draadloze snoeischaar - Veiligheid

WAARSCHUWING: Lees alle waarschuwingen en veiligheidsinformatie. Als u deze niet opvolgt, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig letsel.

1. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool, een veiligheidshelm of gehoorbescherming zal, indien gebruikt onder de juiste omstandigheden, het risico op persoonlijk letsel verminderen.

2. Zorg er altijd voor dat de schakelaar in de uitstand staat voordat u het apparaat op de stroombron of accu aansluit, oppakt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het aansluiten van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan kan leiden tot ongelukken.

3. Kleed je op de juiste manier. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd haar en kleding uit de buurt van bewegende delen. Loszittende kleding, juwelen of lang haar kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen.

4. Dit apparaat is ontworpen voor het snoeien van takken. Gebruik het niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

5. Laat het apparaat nooit gebruiken door kinderen, mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, mensen zonder ervaring en kennis of mensen die niet bekend zijn met deze instructies. Plaatselijke voorschriften kunnen de leeftijd van de gebruiker beperken.

6. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

7. Bedien het apparaat nooit als er mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.

8. Reik niet te ver en houd altijd uw evenwicht. Houd altijd uw evenwicht en loop, niet hard, op hellingen.

9. Raak geen bewegende, gevaarlijke onderdelen

aan voordat u de stekker uit het stopcontact haalt of de batterij verwijdt.

10. Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de batterij uit het apparaat:

- wanneer het apparaat door de gebruiker wordt

- voor het verwijderen van verstoppingen,

- voor controle, reiniging of werkzaamheden aan het apparaat,

- na het raken van een vreemd voorwerp om te controleren op schade aan het apparaat,

- als het apparaat ongewoon begint te trillen.

11. Gebruik het apparaat nooit met beschadigde beschermkappen of messen, zonder veiligheidsvoorzieningen of als het snoer beschadigd of versleten is.

12. Gebruik het apparaat niet in slechte weersomstandigheden, vooral niet tijdens onweer.

13. Gebruik het apparaat niet en laad de accu niet op in de regen.

14. Laat het apparaat niet achter in de regen of op een vochtige plek.

15. Zorg dat er geen vreemde voorwerpen tussen de messen komen. Als de messen verstopt raken door vreemde voorwerpen, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en koppelt u de accu los van het apparaat. Verwijder vervolgens de vreemde voorwerpen uit de messen.

16. Houd de tak die wordt gesneden nooit met uw vrije hand vast. Houd uw vrije hand uit de buurt van het snijgedeelte. Raak de messen nooit aan, ze zijn erg scherp en kunnen u snijden.

17. Controleer de messen altijd grondig voordat u met het werk begint.

18. Ga uiterst voorzichtig met de bladen om om snijwonden of verwondingen door de bladen te voorkomen.

19. Ontkoppel de accu van het gereedschap na elk gebruik en voordat u inspecties of onderhoud uitvoert.

Gebruik en onderhoud van snoerloos gereedschap

1. Gebruik het apparaat niet op vochtige of natte locaties en stel het niet bloot aan regen. Als er water in het apparaat komt, neemt het risico op elektrische schokken toe.

2. Laad het apparaat alleen op met de door de fabrikant aanbevolen oplader. Een oplader die geschikt is voor het ene type accu kan brandgevaar opleveren bij gebruik van een andere accu.

3. Gebruik het elektrische apparaat alleen met de accu's die voor dit doel zijn gespecificeerd. Het gebruik van andere accu's kan leiden tot letsel en brand.

4. Gooi de batterij niet in het vuur. De cel kan exploderen. Controleer de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.

5. Open of beschadig de batterij niet. Vrijgekomen elektrolyt is corrosief en kan schade aan ogen of huid veroorzaken. Kan giftig zijn als het wordt ingeslikt.

6. Laad de batterij niet op in de regen of op vochtige locaties. ypadku polknięcia.

7. Laad de batterij niet op in de regen of op vochtige plaatsen.

Service

1. Laat het elektrische apparaat onderhouden door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur die alleen identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Zo blijft de veiligheid van het elektrische apparaat gewaarborgd.

2. Volg de instructies voor het smeren en vervangen van accessoires.

3. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.



WAARSCHUWING! Laat het gemak of de vertrouwdeheid met de kettingzaag (verkregen door herhaaldelijk gebruik) niet in de plaats komen van het strikt in acht nemen van veiligheidsmaatregelen. Verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel.

Belangrijke veiligheidsinformatie voor de accu

1. Lees voordat u de accu gebruikt alle informatie en waarschuwingen op de oplader, de accu en het apparaat waarin de accu wordt gebruikt.
2. Haal de batterij niet uit elkaar.
3. Als de batterij te snel of te sterk ontlaaft, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Dit kan leiden tot oververhitting, brandwonden en zelfs een explosie.
4. Als er elektrolyt in uw ogen komt, spoel ze dan uit met schoon water en neem onmiddellijk contact op met een arts. Dit kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen.
5. veroorzaakt geen kortsluiting in de batterij:
 - Raak de polen niet aan met geleidend materiaal.
 - Bewaar de batterij niet in een bak met andere metalen voorwerpen zoals spijkers, munten, enz.
 - Bloot de batterij niet aan water of regen.Kortsluiten van de batterij kan leiden tot hoge stroomsterkte, oververhitting, mogelijke brandwonden en zelfs defecten.
6. Bewaar gereedschap en accu niet op plaatsen waar de temperatuur 40°C of meer kan bereiken.
 - Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
7. ernstig beschadigd of helemaal leeg is. De accu kan exploderen.
 - Laat de accu niet vallen of stoten.
8. gebruik geen beschadigde accu.
- 9.
10. lithium-ionbatterijen vallen onder de regelgeving voor gevaarlijke goederen. Voor commercieel transport, zoals door derden, expediteurs, moeten speciale verpakkings- en etiketteringseisen in acht worden genomen. Overleg met een deskundige op het gebied van gevaarlijke stoffen is vereist om het te verzenden artikel voor te bereiden. Mogelijk moeten ook meer specifieke nationale voorschriften in acht worden genomen. Verzegel of maskeer open contacten en verpak de batterij zodanig dat deze niet kan bewegen in de verpakking.
11. Verwijder de batterij uit het apparaat en gooi deze op een veilige plaats weg. Neem de plaatselijke voorschriften voor batterijverwijdering in acht.
12. Gebruik oplaadbare batterijen alleen in producten die door de fabrikant zijn aangegeven. Het plaatsen van batterijen in niet-compatibele producten kan brand, overmatige hitte, explosie of elektrolytlekkage veroorzaken.
13. Verwijder de accu uit het apparaat als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.





LET OP: Gebruik alleen originele Cedrus batterijen. Het gebruik van niet-originele of gemodificeerde batterijen kan een explosie veroorzaken, met brand, letsel en schade tot gevolg. Hierdoor vervalt ook de garantie.

Tips voor een maximale levensduur van de batterij

1. Laad de batterij op voordat deze helemaal leeg is. Stop altijd met het gebruik van het apparaat en laad de accu op wanneer u merkt dat het vermogen van het apparaat afneemt.
2. Laad nooit een volledig opgeladen accu op. Overladen verkort de levensduur.
3. Laad de accu alleen op bij een kamertemperatuur van 5°C tot 40°C. Laat de accu afkoelen voordat u deze weer oplaadt.
4. Laad de accu op als deze lange tijd niet wordt gebruikt (meer dan zes maanden).

APPARAAT BESCHRIJVING

1. onderste blad
2. bovenste mes
3. blad schroef
4. schakelaar
5. moer voor aanpassing mes
6. handgreep
7. ventilatiegaten
8. ontgrendelknop batterij
9. oplaadbare batterij
10. mesbescherm
11. inbussleutel
12. fles smeerolie
13. dopsleutel

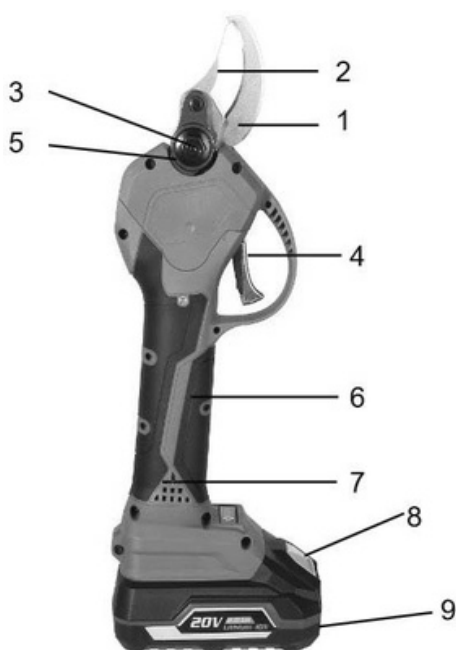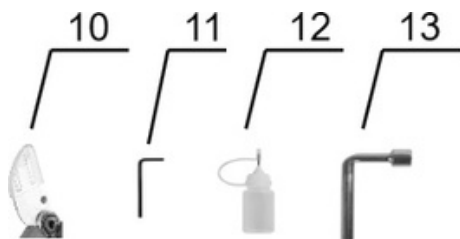

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	CEDBPB40LI-SET
Max. snijcapaciteit	40 mm
Snij snelheid	50 SPM
Snijgrootte	4 niveaus (10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm)
Totale lengte (zonder batterij)	300 mm× 70 mm× 115 mm
Nominale spanning	GELIJKSPANNING 20 V
Nettogewicht (zonder batterij)	0,98 kg
Compatibele batterijen	CEDLI-ION 2AH, CEDLI-ION 4AH, CEDLI-ION 6AH, CEDLI-ION 8AH
Compatibele laders	CEDFCH2-4, CEDFCH3-5, CEDDCH3-0, CEDFCH8

- Apparatuur wordt tijdens de productie geüpgraded, dus sommige gegevens in deze handleiding kunnen afwijken van de werkelijke gegevens.
- Gewicht kan variëren afhankelijk van onderdelen en hulpstukken, inclusief batterij.

FUNCTIES

⚠ **OPMERKING:** Zorg er altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld en de accu is verwijderd voordat u defuncties van het apparaat aanpast of controleert.

De accu erin en eruit schuiven

⚠ **LET OP!** Schakel het apparaat altijd uit voordat u de accu plaatst of verwijdt. **LET OP!** Houd het apparaat en de accu stevig vast bij het plaatsen of verwijderen van de accu. Als u het apparaat en de accu verkeerd vasthoudt, kunnen ze uit uw handen glippen, wat kan leiden tot schade aan het apparaat en de accu en persoonlijk letsel.

schade aan het apparaat en de accu en persoonlijk letsel.



Om de accu (2) te verwijderen, schuift u deze uit het apparaat terwijl u op de knop aan de voorkant van de accu drukt. batterij pak (1). Om de accu (2) te plaatsen, lijnt u de connector van de accu uit met de groef in de behuizing en schuift u deze op zijn plaats. Duw hem helemaal naar binnen totdat hij vergrendelt met een lichte klik.

⚠ **OPMERKING:** Duw de batterij altijd helemaal naar binnen. Anders kan deze per ongeluk uit het apparaat vallen en letsel toebrengen aan de gebruiker of personen in de buurt.

⚠ **LET OP!** Plaats de accu niet met geweld. Als de accu niet gemakkelijk naar binnen glijdt, betekent dit dat deze niet goed is geplaatst.

Beveiliging gereedschap/batterij

- Beveiliging tegen overbelasting:

Als het gereedschap wordt gebruikt op een manier die overmatige stroom trekt, schakel het apparaat dan uit en stop de werkzaamheden die de overbelasting hebben veroorzaakt. Start apparaat vervolgens opnieuw. Als het apparaat niet start, is de accu oververhit. Wacht in deze situatie tot de accu is afgekoeld voordat u het apparaat weer inschakelt.


- Bescherming tegen oververhitting

Als het apparaat of de accu oververhit raakt, stopt het apparaat automatisch. Wacht in zo'n situatie tot de accu is afgekoeld voordat u het apparaat weer inschakelt.

- Overontladingsbeveiliging:

Als de resterende capaciteit van de batterij te laag is, zal het gereedschap niet werken. Verwijder in deze situatie de accu en laad deze opnieuw op.

Oplaadindicatoren

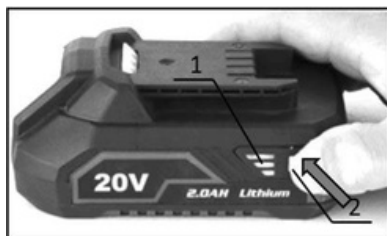

Druk op de bedieningsknop (2) op de accu zodat de laadindicatoren (1) de resterende capaciteit van de accu weergeven. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de resterende capaciteit.

Charging indicators		Remaining Battery Capacity
LED on	LED off	
		75% - 100%
		25% - 50%
		10% - 25%

OPMERKING: Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur kan de indicatie iets afwijken van de werkelijke prestaties.

Bediening van de schakelaars

Voer de volgende stappen uit om het gereedschap in te schakelen:

1. plaats de batterij.
2. druk op de knop "MODE", na het aankruisen gaan alle 4 lampjes branden.
3. is het nodig om de schaar stevig vast te houden en de schakelaar twee keer in te drukken. Na drie keer tikken gaat het bovenste mes van de schaar automatisch open.
4. Druk nogmaals op de schakelaar om het schaarblad te sluiten.



Om het gereedschap uit te schakelen, doet u het volgende:

1. houd de schakelaar ongeveer drie seconden ingedrukt, waarna het gereedschap drie tikgeluiden laat horen en druk vervolgens ongeveer drie seconden op de knop "MODE" totdat het lampje uitgaat.
2. Verwijder de accu.

Automatische verandering van vergrendel- en uitschakelmodus

Om veiligheidsredenen schakelt het apparaat automatisch naar de uitstand als het een bepaalde tijd niet wordt aangeraakt. Druk twee keer op de schakelaar om de vergrendeling op te heffen. Het bovenste schaarblad gaat automatisch open na drie keer tikken.

Functie ter voorkoming van snijden met de hand

Om veiligheidsredenen heeft het apparaat een snijpreventiefunctie. Als de gebruiker het apparaat met één hand bedient en de andere hand raakt het

mes aan, dan wordt de snijpreventiefunctie geactiveerd: het apparaat geeft een continu waarschuwingsgeluid en het bovenste mes stopt met bewegen totdat de andere hand het mes niet meer aanraakt. Daarna wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

De snijgrootte veranderen

Het apparaat heeft 4 snijgroottes, geschikt voor verschillende toepassingen. Druk op de knop "MODE" (1) om de juiste snijgrootte te selecteren. Hoe meer indicatielampjes (2) er branden, hoe groter de snijgrootte zal zijn.



4 beschikbare snijgroottes getoond:



ASSEMBLY

⚠ OPMERKING: Zorger altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld en de batterij is verwijderd voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert.


Het bovenste snijmes vervangen

Voer de volgende stappen uit om het bovenste snijblad te verwijderen:


1. Plaats de accu. Verwijder de mesafdekking.
2. Druk op de knop "MODE" om het apparaat in te schakelen en druk vervolgens twee keer op de schakelaar om het bovenste snijblad volledig te openen.
3. Druk terwijl het bovenste snijmes open is op de knop "MODE" om het apparaat uit te zetten en verwijder de accu.



4. Draai de mesbout (1) los met een inbussleutel (2) en draai deze linksom. Draai de mesafstelmoer (3) met een dopsleutel (4) linksom los. Verwijder de sluitring.

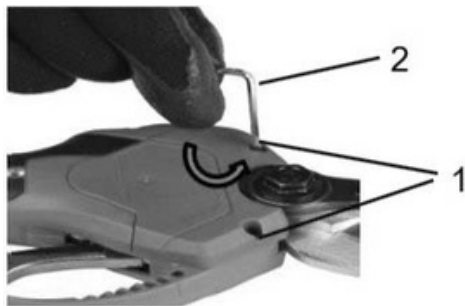

6. Verwijder de ring van de verbindingsarm met een ringtang of een soortgelijk gereedschap en vervang het bovenste snijmes van de snijplotter door een nieuw.

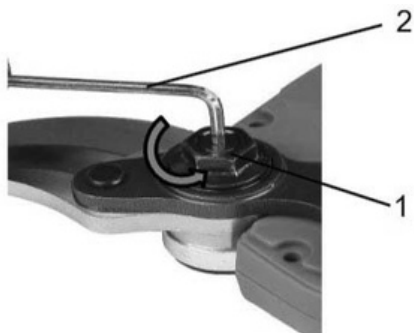

Om het bovenste snijmes te installeren, volgt u de demontagestappen in omgekeerde volgorde. Let op de volgende punten bij het installeren van de messen:

1. Breng smeerolie aan op het maaimes.
2. Lijn bij het installeren van de kap de spline van de kap uit met de groef van de behuizing.
3. Zorg ervoor dat alle schroeven stevig vastzitten. Stel altijd de bladspeling af na het installeren van het blad. (Hoofdstuk: "Speling afstellen").

LET OP Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen schaarbladen. Gebruik van andere bladen kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.




5. Draai de twee schroeven (1) los met een inbussleutel (2) en draai ze linksom. Verwijder het deksel en maak het lipje van het deksel los van de groef van de behuizing. Verwijder het bovenste snijmes.

VOOR GEBRUIK Olie bijvullen

Schaarbladen moeten elke keer voor gebruik worden bijgevuld met olie. Volg deze stappen om olie op de messen aan te brengen:


1. plaats de accu. Verwijder de mesafdekking.
2. Schakel het apparaat in en druk op de schakelaar om het bovenmes volledig te openen.
3. Schakel het apparaat na het openen van het bovenmes uit en verwijder de accu.
4. Draai de bladschroef los met een inbussleutel door deze linksom te draaien.
5. Druk de olie uit het olieflesje in het schroefgat.

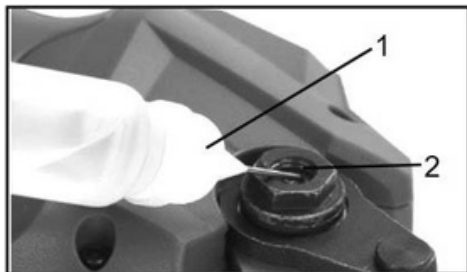

6. Plaats de bladschroef terug door deze rechtsom te draaien.
7. Zet het apparaat een aantal keren onbelast aan om het vet gelijkmatig te verdelen.

OPMERKING: Giet telkens de juiste hoeveelheid meer olie. Vermijd te veel of te weinig.

Speling afstellen

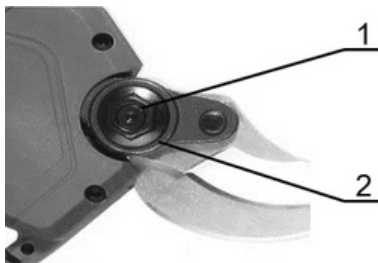

Pas van tijd tot tijd despelingsvandeschaarmessen als volgt aan:

1. plaats de accu. Verwijder de mesbescherming
2. Schakel het apparaat in en druk op de schakelaar om het bovenmesvande schaar volledig te openen.
3. Schakel na het openen van het bovenmes het gereedschap uit en verwijder de accu.
4. Draai de mesbout los met een inbussleutel door deze linksom te draaien.
5. stel het vastdraaien van de messtelschroef af met een passende sleutel door deze rechtsom of linksom te draaien (aanhaalmoment van de mesbevestigingsmoer: ongeveer 0,5 Nm).
6. draai de bladschroef opnieuw vast.
7. Controleer of de messen goed vastzitten, zodat ze niet klappen of zijwaarts draaien. Als de bladentestrafkloftelozitten, moet de speling bijstellen.



OPMERKING: Let op despelingsvandebladen.

Te veel speling kan leiden tot inefficiëntie en een te weinig speling kan leiden tot overbelasting van de motoreen korte levensduur van het gereedschap.



OPMERKING: Wanneer de bladen gesloten zijn, mogen ze niet zijwaarts draaien. Zijwaartse verdraaiing is een abnormale toestand.

Door zijdelingse verdraaiing ontstaat er een spleet tussen de twee bladen, waardoor de tandwieltanden niet goed in elkaar grijpen en de mechanische structuur beschadigd raakt.

de mechanische structuur.

GEBRUIK



OPMERKING: Houd het gereedschap altijd stevig vast. Zorg er ook voor om de behouden stabiliteit.



WAARSCHUWING: Breng geen lichaamsdelen in de buurt van de messen tijdens gebruik.



VOORZICHTIG: Controleer voor gebruik op bladen, bladschroeven of andere onderdelen of slijtage van de schakeldeelen en de tandwielgaranderen.

VOORZICHTIG: Als het blad tijdens het gebruik vast komt te zitten in een tak, mag u het niet draaien. Schakel in deze situatie het apparaat uit en trek het blad langzaam uit de tak. Anders kan het blad beschadigd raken.

Trimmen



De takken moeten één voor één geknipt worden. De maximale dikte van takken die met deze schaar geknipt kunnen worden is ongeveer 40 mm.

Na gebruik

Sluit de schaarmessen, druk op de "MODE"-schakelaar totdat het indicatielampje na drie keer tikken uitgaat en verwijder de batterij. Bewaar de schaar op een droge, hoge of gesloten plaats buiten het bereik van kinderen. Plaats het deksel van het schaarblad terug.



LET OP: Verwijder de accu als de schaar niet wordt gebruikt. Anders neemt de capaciteit van de accu af.


ONDERHOUD

⚠ VOORZICHTIG: Zorg er altijd voor dat het apparaat uitgeschakeld en de accu verwijderd wordt voor onderhouds- of reparatievoert.

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik nooit benzine, oplosmiddel of alcohol voor het schoonmaken. Dit kan verkleuring, vervorming of barsten veroorzaken.


Onderhoud van het blad

⚠ LET OP: Verwaarlozing van het onderhoud van de messen kan leiden tot overmatige wrijving van de messen en kan de gebruikstijd per acculading verkorten. Controleer de schaarbladen zorgvuldig voor en na gebruik. Reinig de messen na het werk met een harde borstel. Veeg de messen vervolgens af met een doek. Breng originele olie aan op de rand van het mes en het bewegende deel.

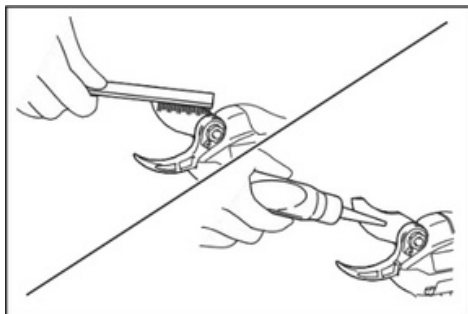


Het bovenmes slijpen

1. Breng het platte oppervlak van de diamantvrijlucht aan op de rand van het blad. Duw de vijl naar de punt van het blad om de hele rand van het blad te slijpen. Houd het vlakke contact met de vijl constant langs de hele rand van het blad.

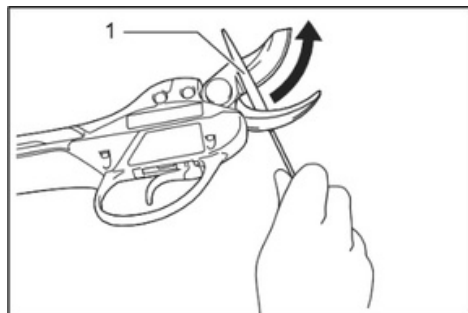


2. Breng het platte oppervlak van de diamantvrijlucht aan op de tegenoverliggende zijde van het blad. Beweeg de vijl lichtjes naar de punt van het blad om oneffenheden te verwijderen.

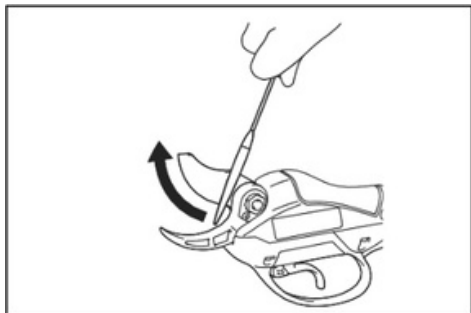


OPMERKING: Slijp deze kant niet te veel. Vijl alleen licht om oneffenheden te verwijderen. Anders kan de speling van het blad te groot worden of kan de levensduur van het blad verkort worden.

Het ondermes slijpen

1. Breng het ronde oppervlak van de diamantvijl aan op de rand van het blad. Duw de vijl naar de punt van het blad om de hele rand te slijpen.

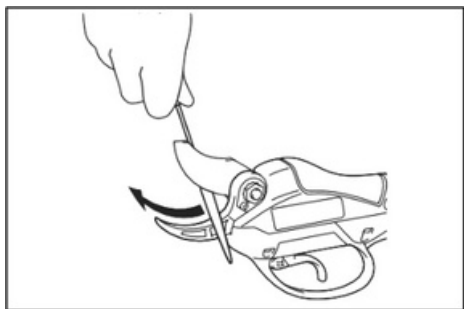

2. Breng het platte oppervlak van de vijl lichtjes aan op de tegenoverliggende kant van het blad. Beweeg de vijl lichtjes naar de punt van het blad om oneffenheden te verwijderen.

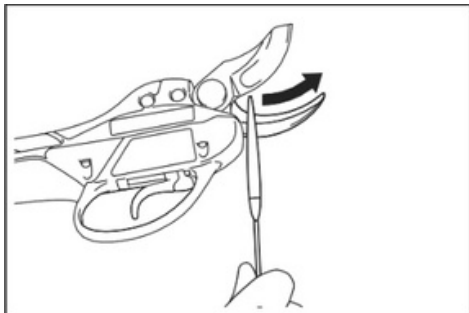

OPMERKING: Slijp deze kant niet te veel. Vijl alleen licht om oneffenheden te verwijderen. Anders kan de speling van het blad te groot worden of kan de levensduur van het blad verkort worden.

Om de veiligheid en betrouwbaarheid te behouden,

moeten reparaties, ander onderhoud aanpassingen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum, waarbij altijd door de fabrikant aanbevolen reserveonderdelen moeten worden gebruikt.

OPTIONELE ACCESSOIRES

LET OP: Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het gereedschap dat in deze handleiding wordt beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of hulpstukken bestaat het risico op persoonlijk letsel. Gebruik de accessoires of

hulpstukken voor het doel.
Neem contact op met een erkend servicecentrum als u hulp nodig hebt voor specifieke informatie over deze accessoires.

- Bovenste blad
- ondermes
- inbussleutel
- smeerolie
- dopsleutel
- originele Cedrus accu en oplader

⚠ OPMERKING: Sommige items in de lijst kunnen als standaardaccessoires worden meegeleverd.

PROBLEEMOPLOSSING

Voer eerst zelf een inspectie uit voordat u opdracht geeft tot reparatie. Als zich een probleem voordoet dat niet in de instructies wordt uitgelegd, probeer dan niet om het gereedschap te demonteren. Neem in plaats daarvan contact op met een erkend servicecentrum.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het blad beweegt niet, zelfs niet als de schakelaar wordt ingedrukt.	De batterij is bijna leeg.	Laadde batterij op.
	De schaar is vergrendeld	Ontgrendel de schaar door de stappen te volgen die worden beschreven in het hoofdstuk "Bediening van des schakelaars".
	Beschadigde schakelaar.	Stop onmiddellijk met het gebruik van het gereedschap en laat het repareren door een plaatselijk erkend servicecentrum.
De messen zitten vast aan een tak.	De tak is te dik.	Maak de schakelaar los. Druk ongeveer drie seconden op de knop "MODE" totdat het apparaat uitschakelt. Trek de messen vervolgens langzaam uit de tak.
De snede is niet glad	De messen zijn bot.	Slijp de messen of pas de speling van de messen aan.
	De bladen zijn versleten.	Vervang de bladen.