

BENUTZERHANDBUCH



ELEKTRISCHER MÄHER

Model CEDKE40

Serial number

The model number and serial number can be found on the nameplate.
Be sure to write them down and keep them in a safe place.



INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	3
Zweck	3
Beschreibung	4
Inhalt der Verpackung	5
Sicherheitssymbole	6
Sicherheitsregeln	7
Montage	10
Betrieb	12
Wartung, Reinigung und Lagerung	13
Entsorgung	15
Fehlersuche	15
Technische Daten	16

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben!

Diese Anleitung enthält die wichtigsten Informationen über das Gerät, seinen Aufbau, seine Funktionen und seine Verwendung. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Durch eine sichere und korrekte Anwendung werden die besten Ergebnisse erzielt. Alle in der Anleitung enthaltenen Informationen beruhen auf den neuesten Produktdaten zum Zeitpunkt der Drucklegung des Dokuments. Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung des Gerätes und der Einführung von Änderungen kann die Bedienungsanleitung vom tatsächlichen Zustand des Gerätes abweichen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an dem Produkt vorzunehmen. Die Produktparameter können ohne Vorankündigung geändert werden. Das Kopieren und Vervielfältigen der Bedienungsanleitung und ihrer Elemente ist ohne die Genehmigung des Herstellers verboten. Dieses Handbuch ist als integraler Bestandteil des Geräts zu betrachten und muss im Falle der Weitergabe des Geräts an Dritte oder des Weiterverkaufs zusammen mit dem Gerät ausgehändigt werden. Der Betrieb des Geräts in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung und den darin enthaltenen Hinweisen ist unerlässlich, um einen langfristigen und sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten und die Erwartungen der Anwender zu erfüllen. Das Nichtlesen, Nichtverstehen oder Nichtbefolgen der Betriebsanleitung kann zu schweren Verletzungen und Schäden am Gerät führen.


CEDRUS haftet nicht für Druckfehler in dieser Anleitung, die sich nicht direkt auf den Gebrauch des Geräts auswirken und sich nur auf technische oder beschreibende Details beziehen. Das Gerät wird während der Produktion aufgerüstet, so dass einige der in diesem Handbuch enthaltenen Daten von den tatsächlichen Daten abweichen können, was ebenfalls keinen Einfluss auf die Nutzung des Geräts hat. Die in diesem Handbuch enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen nur als Referenz, und der physische Zustand des Geräts kann vom tatsächlichen Zustand abweichen.

Zweck

Dieser Rasenmäher ist hauptsächlich für das Mähen von Rasenflächen im privaten Bereich bestimmt. Er ist nicht für den kommerziellen, gewerblichen oder industriellen Einsatz bestimmt.


Der Rasenmäher ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie der Rasenmäher zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Mäher spielen.

Beschreibung

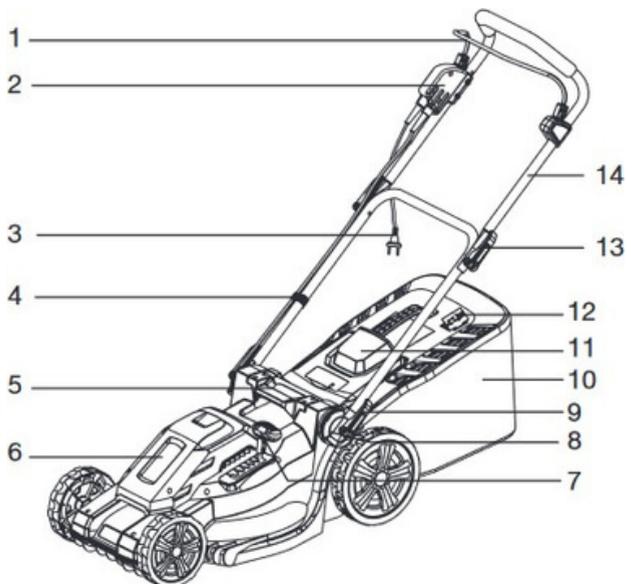

1. Start/Stopp-Hebel	9. Tretlagerklemme
2. Elektrischer Schalter	10. Grasfangeinrichtung
3. Netzkabel und Stecker	11. Hintere Abdeckung
4. Kabelhaken	12. Anzeige des Grasfängers
5. Handgriff	13. Obere Griffklemme
6. Motorabdeckung	14. Oberer Griff
7. Hebel zur Höheneinstellung	
8. Zahnrad zur Griffverstellung	

Paket Inhalt

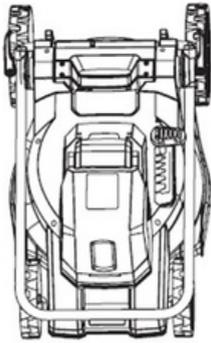

A



B



C




D



E



F

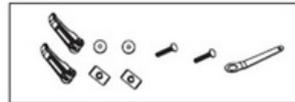

G

- A.** 1 x Mähergehäuse und unterer Griff
 - B.** 1 x oberer Handgriff
 - C.** 1 x Grasfangkorb
 - D.** 1 x Gras-Korb-Griff
 - E.** 1 x Gebrauchsanweisung
 - F.** 1 x Mulcheinsatz
 - G.** 1 x Kleinteilebeutel
- -2 x Klammern für den oberen Griff
 - -2 x Unterlegscheiben
 - -2 x Sicherungsscheiben
 - -2 x Schrauben
 - -1 x Schraubenschlüssel

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Vergewissern Sie sich, dass alle auf der Inhaltsliste aufgeführten Teile geliefert worden sind. Überprüfen Sie den Mäher und alle Zubehörteile auf Transportschäden.


WARNUNG! Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit Plastiktüten spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.



Sicherheit Symbole

Nachfolgend finden Sie Warnsymbole, die in dieser Anleitung oder auf dem Gerät erscheinen.

	<p>Vorsicht / Warnung</p>
	<p>Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung.</p>
	<p>Schneidklingen können Trümmer auswerfen. Unbeteiligte Personen dürfen sich nicht im Arbeitsbereich aufhalten.</p>
	<p>Es besteht Verletzungsgefahr durch die Schneidmesser. Trennen Sie den Mäher von der Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.</p>
	<p>Halten Sie das Netzkabel von den Mähmessern fern.</p>
	<p>Setzen Sie den Mäher nicht Feuchtigkeit oder Regen aus.</p>
	<p>Tragen Sie eine Schutzbrille.</p>
	<p>Tragen Sie einen Gehörschutz.</p>
	<p>Tragen Sie Schutzhandschuhe.</p>

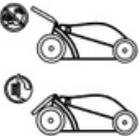	Tragen Sie schützendes Schuhwerk.
	Tragen Sie eine Schutzmaske.
	Verwenden Sie den Mäher nicht, wenn der Grasfangkorb oder die Heckabdeckung nicht angebracht ist.
	Garantierter SchalleLeistungspegel.
	Schutzklasse II, doppelte Isolierung.
	CE-Konformitätserklärung.
	Entsorgen Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und Anforderungen.

Sicherheit Regeln

WARNUNG! Lesen Sie die diesem Mäher beiliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, eines Brands oder schwerer Verletzungen.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung zum späteren Nachschlagen auf!



- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts vertraut.
- Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die nicht mit dieser Anleitung vertraut sind, das Gerät zu benutzen. Örtliche Vorschriften können eine Altersbeschränkung für den Bediener vorsehen.
- Mähen Sie niemals, wenn Personen, insbesondere Kinder, oder Haustiere in der Nähe sind.

- Der Betreiber oder Benutzer haftet für Unfälle oder Gefahren, die andere Personen oder deren Eigentum betreffen.

Vorbereitung

- Tragen Sie beim Mähen immer geeignetes Schuhwerk und lange Hosen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht barfuß oder mit offenen Sandalen.
- Untersuchen Sie den Bereich, in dem das Gerät eingesetzt werden soll, sorgfältig und entfernen Sie Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und andere Fremdkörper.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch stets die Klingen, Klingenschrauben und die Schneideinheit auf Verschleiß oder Beschädigung. Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Klingen und Schrauben satzweise, um die Unwucht zu erhalten.
- Bei Geräten mit mehreren Messern ist Vorsicht geboten, da die Drehung eines Messers die Drehung anderer Messer verursachen kann.

Betrieb

- Mähen Sie nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung.
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Einsatz des Geräts auf nassem Gras.
- Seien Sie an Steigungen oder Hängen besonders vorsichtig.
- Setzen Sie den Mäher nicht bei laufendem Betrieb ein.
- Böschungen sollten quer gemäht werden, niemals bergab oder bergauf.
- Seien Sie besonders vorsichtig bei Richtungswechseln an Hängen.
- Mähen Sie nicht an zu steilen Hängen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät rückwärts fahren oder zu sich heranziehen.
- Halten Sie das/die Messer an, wenn das Gerät für den Transport gekippt werden muss, wenn Sie über andere Flächen als Gras fahren und wenn Sie das Gerät zu und von der zu mähenden Fläche transportieren.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit beschädigten Schutzvorrichtungen oder Scheiben oder ohne installierte Sicherheitsvorrichtungen wie Ablenkbleche oder Grasfangkörbe. Schalten Sie den Motor wie vorgeschrieben ein und halten Sie Hände und Füße vom Mähsystem fern.
- Kippen Sie das Gerät nicht, wenn Sie den Motor einschalten, es sei denn, das Gerät muss gekippt werden, um es zu starten. In diesem Fall kippen Sie das Gerät nicht weiter als nötig und heben Sie nur den Teil an, der vom Bediener entfernt ist. Vergewissern Sie sich immer, dass sich beide Hände in der Betriebsposition befinden, bevor Sie das Gerät absetzen.
- Halten Sie Hände oder Füße nicht in die Nähe oder unter rotierende Teile.
- Halten Sie sich immer von der Auswurföffnung fern.

- Heben oder bewegen Sie das Gerät niemals bei laufendem Motor.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose:
 - wenn Sie den Mäher unbeaufsichtigt lassen;
 - vor dem Beseitigen von Verstopfungen;
 - bevor Sie das Gerät inspizieren, reinigen oder an ihm arbeiten;
 - nach dem Auftreffen auf einen Fremdkörper. Überprüfen Sie das Gerät auf Schäden und führen Sie die notwendigen Reparaturen durch;
 - wenn das Gerät übermäßig zu vibrieren beginnt (sofort überprüfen).

Wartung und Lagerung

- Halten Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben in gutem Zustand, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Grasfangeinrichtung regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Seien Sie beim Einstellen des Rasenmähers vorsichtig, damit Sie sich nicht die Finger zwischen den beweglichen Messern und den festen Teilen des Geräts einklemmen.
- Stellen Sie sicher, dass nur Ersatzschneidteile des richtigen Typs verwendet werden.

Sonstige Risiken

Bei der Verwendung des Mähers können zusätzliche Risiken auftreten, die nicht in den Sicherheitshinweisen aufgeführt sind. Diese Risiken können z. B. durch unsachgemäßen oder zu langen Gebrauch entstehen. Auch bei Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und der Verwendung von Sicherheitsvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht vermieden werden, z. B.:


- Verletzungen durch Berühren von rotierenden/beweglichen Teilen.
- Verletzungen durch das Auswechseln von Teilen, Klingen oder Zubehör.
- Verletzungen, die durch längere Benutzung verursacht werden. Machen Sie bei längerem Gebrauch regelmäßig Pausen.
- Gehörschäden.
- Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Staub, der bei der Benutzung des Mähers entsteht.

MONTAGE


⚠ WARNUNG! Vergewissern Sie sich, dass der Mäher vor der Montage ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Ausklappen des unteren Griffs und Anbringen des oberen Griffs (Abb. 1-3)


1. Lösen Sie die Klemme der unteren Halterung und klappen Sie die untere Halterung in die gewünschte Position aus und befestigen Sie sie dann, indem Sie die Klemme der unteren Halterung festziehen.
2. Richten Sie die Löcher in der oberen Halterung mit den Löchern in der unteren Halterung aus.
3. Stecken Sie die Schraube mit der Unterlegscheibe durch die Löcher auf der Innenseite.
4. Stecken Sie eine flache Unterlegscheibe von der anderen Seite auf die Schraube und ziehen Sie die Klemme der oberen Halterung auf der Schraube fest.
5. Ziehen Sie die Klemme der oberen Halterung fest, um die obere Halterung zu sichern.
6. Befestigen Sie das Kabel mit den Kabelklemmen an der oberen und unteren Halterung.

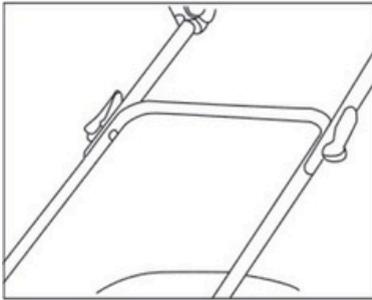

Rys. 1

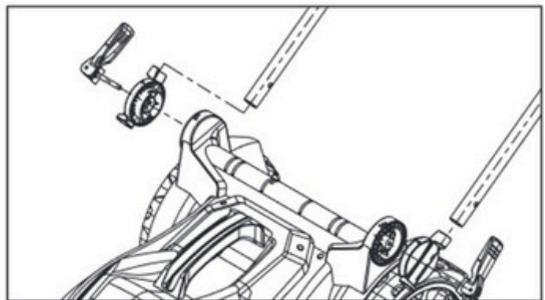


Rys. 2

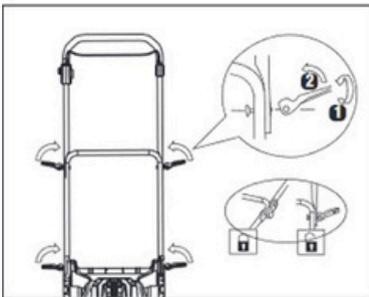


Rys. 3

Einbau einer Grasfangeinrichtung (Abbildungen 4 bis 6)

1. Befestigen Sie den Griff der Grasfangeinrichtung an ihrer oberen Abdeckung. (Abb. 4)
2. Befestigen Sie den Grasfangsack mit Kunststoffdruckknöpfen am Metallrahmen. (Abb. 5)

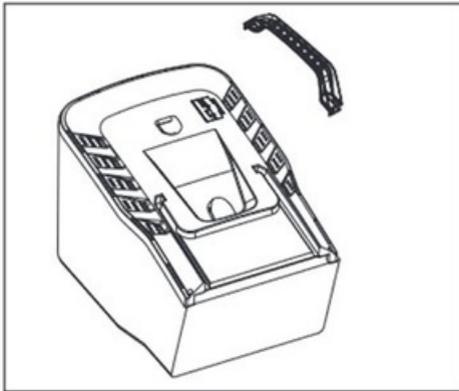


Rys. 4.

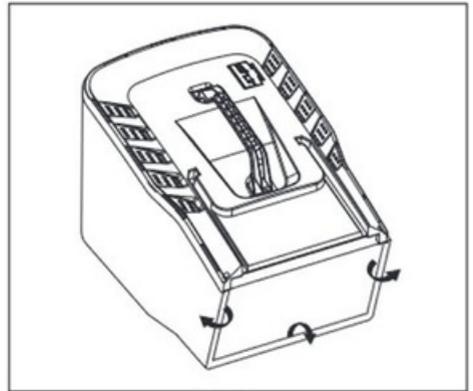

Rys. 5

3. Heben Sie die hintere Abdeckung an und hängen Sie die Grasfangeinrichtung an den Haken ein, dann lassen Sie die Abdeckung los. (Abb. 6)

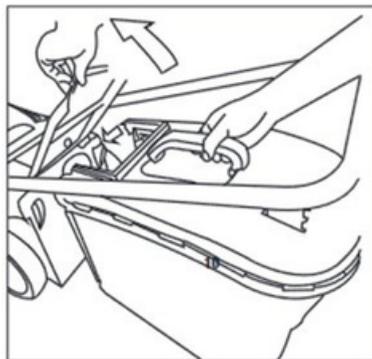


Rys. 6

Bedienung

Einstellung der Mähhöhe (Abb. 7)

⚠ WARNUNG! Bevor Sie die Schnitthöhe einstellen, schalten Sie den Mäher aus und vergewissern Sie sich, dass die Klinge vollständig zum Stillstand gekommen ist.


- Es gibt 6 Stufen der Mähhöhe (25-75 mm).
- Die Mähhöhe kann in verschiedenen Stufen eingestellt werden, indem Sie den Höhenverstellhebel nach außen ziehen und in die gewünschte Höheneinstellung bringen.

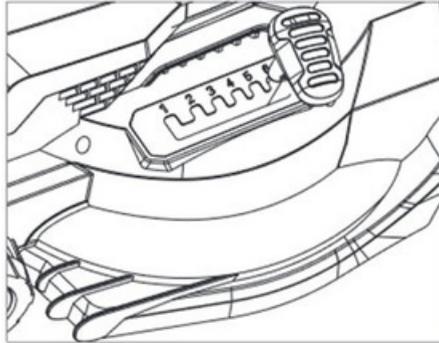

Rys. 7

Anschließen der Stromversorgung (Abb. 8)


1. Schließen Sie den Stecker an das Verlängerungskabel an.
2. Schließen Sie das Verlängerungskabel an das Stromnetz an. (Abb. 8)

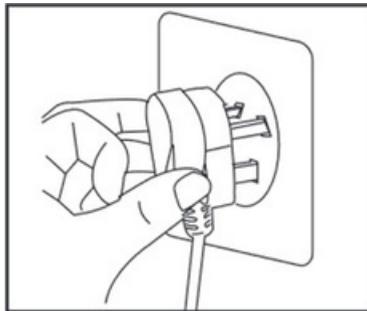

Rys. 8

Ein- und Ausschalten (Abb. 9)

1. Drücken Sie zum Einschalten des Mähers den elektrischen Schalter und ziehen Sie dann den Start/Stopp-Hebel in Richtung des Griffs und halten Sie ihn fest.
2. Lassen Sie den Start-/Stopphebel los, um den Mäher auszuschalten.

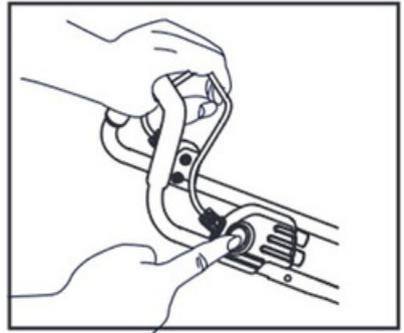


Rys. 9

WARTUNG, REINIGUNG UND LAGERUNG


- ⚠ **WARNUNG!** Schalten Sie den Mäher immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie ihn reinigen oder warten, und warten Sie, bis das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- ⚠ **WARNUNG!** Der Mäher darf nur von einem autorisierten Servicecenter repariert werden.
- ⚠ **WARNUNG!** Tragen Sie bei der Bedienung des Messers immer Schutzhandschuhe.

Reinigung

- Reinigen Sie den Mäher regelmäßig mit einer weichen Bürste und einem weichen, mit Seifenwasser angefeuchteten Tuch.
- Halten Sie das Schneidmesser sauber und frei von Ablagerungen.
- Die Grasfangeinrichtung sollte geleert werden, wenn sie voll ist oder nach jedem Mähen. Die Füllanzeige der Grasfangeinrichtung ist offen, wenn die Grasfangeinrichtung leer oder nicht voll ist. (Abb. 12)
- Die Grasfang-Füllanzeige schließt sich, wenn der Grasfang voll ist (Abb. 13).

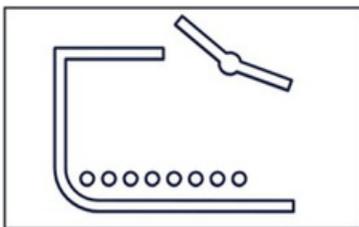

Rys. 12

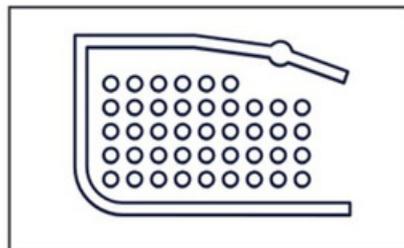


Rys. 13

- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniakwasser usw. Diese Lösungsmittel können Kunststoffteile beschädigen.

Wartung

- Der Mäher ist für einen langfristigen Betrieb mit minimaler Wartung ausgelegt. Ein dauerhaft zufriedenstellender Betrieb hängt von der richtigen Pflege und regelmäßigen Reinigung ab.
- Prüfen Sie vor dem Einsatz, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
- Um das Messer zu entfernen, halten Sie es fest und lösen Sie die Messerschraube, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann entfernen Sie die Schraube und das Messer. Ein Stück Holz hilft, die Klinge beim Entfernen oder Festziehen der Klingenschraube zu halten. Um das Messer durch ein neues zu ersetzen, setzen Sie das neue Messer so auf das Gebläse, dass die schrägen Kanten des Messers zum Mäher zeigen. Vergewissern Sie sich, dass das Messer richtig auf den Lüftervorsprüngen sitzt, halten Sie das Messer fest und ziehen Sie die Messerschraube im Uhrzeigersinn an. Ziehen Sie sie nicht zu fest an, um die Schraube nicht zu beschädigen (Abb. 14).

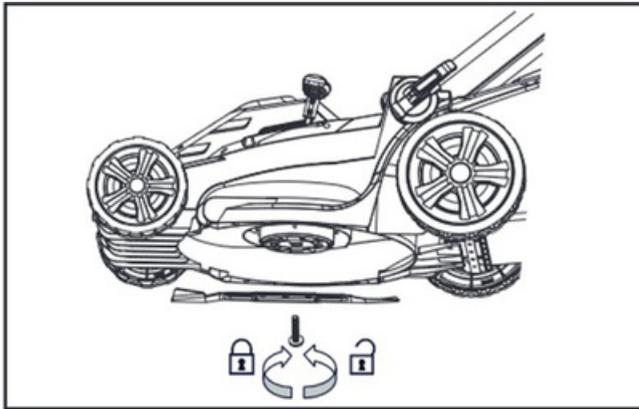

Rys. 14

Lagerung

- Reinigen Sie den Mäher vor der Lagerung gründlich.
- Um den Platzbedarf zu verringern, kann der obere Griff durch Abschrauben der Klammern eingeklappt werden.
- Der Mäher sollte an einem trockenen, stabilen und sicheren Ort gelagert werden, außerhalb der Reichweite von Kindern.

VERWENDUNG

Entsorgen Sie das Gerät und seine Bestandteile niemals mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie diese Gegenstände gemäß den örtlichen Vorschriften und auf umweltgerechte Weise.



PROBLEMLÖSUNG

Problem	Ursache	Kein Strom	Der	Lösung
Mäherlässt sich nicht starten	Stecker ist nicht mit dem Stromnetz verbunden			Prüfen Sie die Stromzufuhr
	Innere Beschädigung oder Verschleiß, wie z. B. ein Motorschaden			Überprüfen Sie den Anschluss
	Lose Schrauben und Muttern			Reparatur durch eine autorisierte Servicestelle
Geräusche oder Klappern				Prüfen und Nachziehen der Schrauben und Muttern
	Innere Beschädigung oder Abnutzung			Reparatur durch ein autorisiertes Servicezentrum
Ungleichmäßiges Mähen	Die Klinge ist stumpf			Klinge auswechseln
	Die Schnitthöhe ist zu niedrig			einstellen. a höhere Schnitthöhe
Grasfangkorb füllt sich nicht	Das Mähsystem ist verstopft			Reinigen Sie das Mähsystem

TECHNISCHE DATEN

Modell	CEDKE40
Motor	230V/50Hz
Leistung des Motors	1800W
Schutzgrad	IPX4
Arbeitsbreite	40cm
Gehäuse	Kunststoff
Einstellung der Mähhöhe	Zentral, 6 Stufen
Mähhöhe	25-70 mm
Selbstfahrend	Keine
Fassungsvermögen des Grasfängers	45l
Anzeige des Grasfangbehälters	Ja
Material Grasfangkorb	Kunststoff/Gewebe
Radgröße (vorne/hinten)	175mm/225mm
Gewicht	15kg