

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH

Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de

GEBRUIKERSHANDLEIDING



ELEKTRISCHE MAAIER

Model

☐ **CEDKE40**

Serial number

The model number and serial number can be found on the nameplate.
Be sure to write them down and keep them in a safe place.



INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
Doel	3
Beschrijving	4
Inhoud van de verpakking	5
Veiligheidssymbolen	6
Veiligheidsvoorschriften	7
Montage	10
Werking	12
Onderhoud, reiniging en opslag	13
Verwijdering	15
Problemen oplossen	15
Technische specificaties	16

Voorwoord

Bedankt voor de aankoop van ons apparaat!


Deze handleiding bevat de belangrijkste informatie over het apparaat, het ontwerp, de functies en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u aan de slag gaat. Veilig en correct gebruik zal de beste resultaten opleveren. Alle informatie in de handleiding is gebaseerd op de meest recente productgegevens op de drukdatum van het document. Door de voortdurende verbetering van de apparatuur en de invoering van wijzigingen, kan de gebruiksaanwijzing afwijken van de werkelijke staat van het apparaat. De fabrikant behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen in het product aan te brengen. Productparameters kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is verboden om de handleiding en de onderdelen ervan te kopiëren en te reproduceren zonder toestemming van de fabrikant. Deze handleiding moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van het apparaat en moet samen met het apparaat worden overhandigd als het apparaat aan derden wordt overgedragen of wordt doorverkocht. Het gebruik van het apparaat in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen berichten is essentieel voor een langdurig en veilig gebruik van het apparaat en om aan de verwachtingen van de gebruikers te voldoen. Het niet lezen, begrijpen of opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel en schade aan het apparaat.

CEDRUS is niet verantwoordelijk voor fouten in het drukwerk van deze handleiding die niet direct van invloed zijn op het gebruik van het apparaat en alleen betrekking hebben op technische of beschrijvende details. Het apparaat wordt tijdens de productie geüpgraded, waardoor sommige gegevens in deze handleiding kunnen afwijken van de werkelijke gegevens, die ook geen invloed hebben op het gebruik van het apparaat. De foto's en illustraties in deze handleiding dienen alleen ter referentie en de fysieke toestand van het apparaat kan afwijken van de werkelijke toestand.

Doel


Deze grasmaaier is voornamelijk ontworpen voor het maaien van gras op gazons thuis. Hij is niet bedoeld voor commercieel, detailhandel- of industrieel gebruik. De grasmaaier is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van de grasmaaier van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met de maaier spelen.

Beschrijving

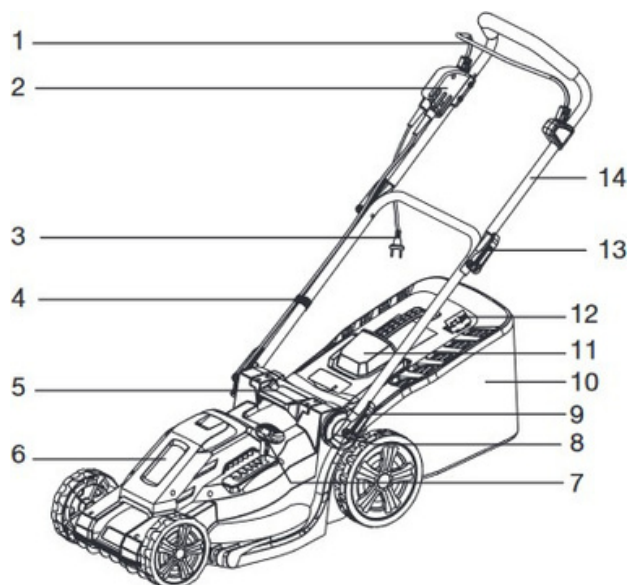

1. Start/stop hendel	9. Klem trapas
2. Elektrische schakelaar	10. Grasvanger
3. Netsnoer en stekker	11. Achterklep
4. Kabelhaak	12. Grasvangerindicator
5. Handgreep	13. Bovenste handgreepklem
6. Motorkap	14. Bovenste handgreep
7. Hendel voor hoogteaanpassing	
8. Verstelmecanisme handgreep	

Pakket inhoud

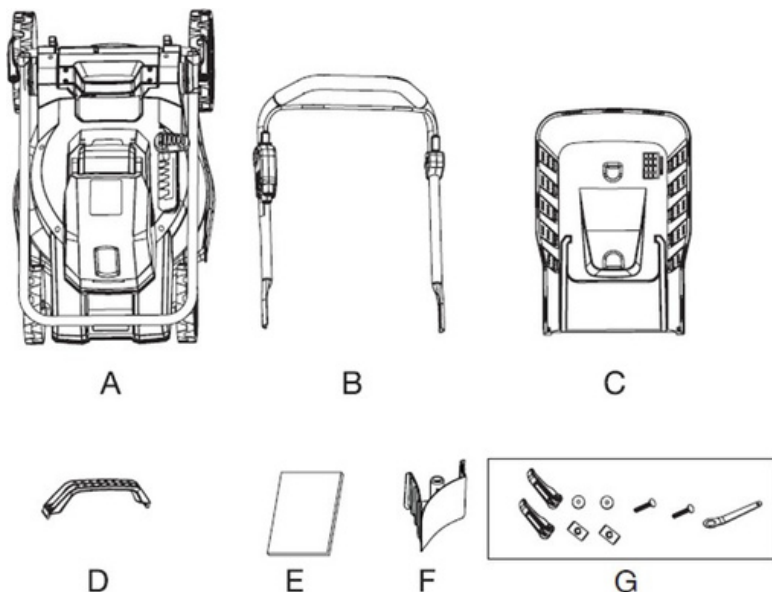

- A.** 1 x maaierhuis en onderste handgreep 1 x bovenhandgreep 1 x grasvanger 1 x
B. grasmand handvat 1 x gebruiksaanwijzing 1 x mulchinzetstuk 1 x zakje voor
C. kleine onderdelen
D. -2 x bovenste handgriepklemmen -2 x platte sluitringen -2 x borgringen -2 x
E. schroeven -1 x moersleutel
F. Verwijder alle verpakkingsmaterialen. Controleer of alle op de inhoudsopgave
G vermelde onderdelen zijn geleverd. Controleer de maaier en alle accessoires op
transportschade.


WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met plastic zakken spelen. Verstikkingsgevaar.



Veiligheidssymbolen

Devolgendewaarschuwingssymbolen komen voor in deze handleiding of op het apparaat.

	Let op / Waarschuwing
	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Snijbladen kunnen afval uitwerpen. Zorg dat er geen omstanders in het werkgebied komen.
	Risico op letsel door snijbladen. Haal de stekker van de maaier uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
	Houd het netsnoer uit de buurt van de snijbladen.
	Stel de maaier niet bloot aan vocht of regen.
	Draag een veiligheidsbril.
	Draag gehoorbescherming.
	Draag beschermende handschoenen.

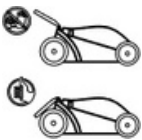	Draag beschermend schoeisel.
	Draag een veiligheidsmasker.
	Gebruik de maaier niet als de grasvanger of de achterklep niet op zijn plaats zit.
	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau.
	Klasse II bescherming, dubbele isolatie.
	CE-conformiteitsverklaring.
	Apparaat afvoeren volgens plaatselijke voorschriften en vereisten.

Veiligheid Regels

WAARSCHUWING! Lees de gebruiksaanwijzing bij deze maaier zorgvuldig door. Het niet opvolgen ervan kan leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig letsel.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik!



- Lees de handleiding zorgvuldig en maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en de juiste werking van het apparaat.
- Laat het apparaat nooit gebruiken door kinderen of personen die niet bekend zijn met deze handleiding. Plaatselijke voorschriften kunnen de leeftijd van de gebruiker beperken.
- Maai nooit als er mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.

- De bediener of gebruiker is aansprakelijk voor ongevallen of gevaren waarbij andere personen of hun eigendom betrokken zijn.

Vorbereiding

- Draag altijd geschikt schoeisel en een lange broek tijdens het maaien.
- Bedien het apparaat niet op blote voeten of open sandalen.
- Inspecteer het gebied waar het apparaat gebruikt gaat worden zorgvuldig en verwijder stenen, stokken, draden, botten en andere vreemde voorwerpen.
- Controleer de messen, mesbouten en snij-inrichting altijd op slijtage of schade voor gebruik. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten in sets om de balans te behouden.
- Wees voorzichtig bij apparatuur met meerdere messen, omdat de rotatie van één mes de rotatie van andere messen kan veroorzaken.

Werking

- Maai alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat op nat gras.
- Wees extra voorzichtig op hellingen.
- Gebruik de maaier niet terwijl deze loopt.
- Hellingen moeten dwars worden gemaaid, nooit omlaag of omhoog.
- Wees extra voorzichtig bij het veranderen van richting op hellingen.
- Maai niet op te steile hellingen.
- Wees extra voorzichtig wanneer u achteruit rijdt of het apparaat naar u toe trekt.
- Stop de messen als het apparaat gekanteld moet worden voor transport, als u over andere oppervlakken dan gras rijdt en als u het apparaat van en naar het te maaien gebied vervoert.
- Gebruik het apparaat nooit met beschadigde afschermingen of schijven, of zonder dat er veiligheidsvoorzieningen zoals deflectoren of graskorven zijn geïnstalleerd. Zet de motor aan volgens de instructies en houd handen en voeten uit de buurt van het maaisysteem.
- Kantel het apparaat niet wanneer u de motor aanzet, behalve wanneer het apparaat gekanteld moet worden om het te starten. Kantel het apparaat in dat geval niet meer dan nodig en til alleen het deel op dat van de bediener is verwijderd. Zorg er altijd voor dat beide handen in de werkstand staan voordat u het apparaat neerzet.
- Plaats geen handen of voeten in de buurt van of onder draaiende onderdelen.
- Blijf altijd uit de buurt van de uitblaasopening.

- Til het apparaat nooit op en verplaats het niet terwijl de motor draait.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - wanneer u de maaier onbeheerd achterlaat;
 - voor het verwijderen van verstoppingen;
 - voor inspectie, reiniging of werkzaamheden aan het apparaat;
 - na het raken van een vreemd voorwerp. Controleer het apparaat op schade en voer de nodige reparaties uit;
 - als het apparaat overmatig begint te trillen (onmiddellijk controleren).

Onderhoud en opslag

- Houd alle moeren, bouten en schroeven in goede staat om ervoor te zorgen dat het apparaat veilig is.
- Controleer de grasvanger regelmatig op slijtage of schade.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen om de veiligheid te garanderen.
- Wees voorzichtig bij het afstellen van de grasmaaier om te voorkomen dat vingers bekneld raken tussen bewegende messen en vaste onderdelen van het apparaat.
- Zorg ervoor dat alleen vervangende snijonderdelen van het juiste type worden gebruikt.

Andere risico's

Bij het gebruik van de maaier kunnen er extra risico's zijn die niet worden behandeld in de veiligheidswaarschuwingen. Deze risico's kunnen ontstaan door onjuist of langdurig gebruik, enz. Zelfs met de juiste veiligheidsvoorschriften en de implementatie van veiligheidsvoorzieningen kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden, waaronder:


- Verwondingen veroorzaakt door het aanraken van draaiende/bewegende onderdelen.
- Verwondingen veroorzaakt door het vervangen van onderdelen, messen of accessoires.
- Verwondingen door langdurig gebruik. Neem regelmatig een pauze tijdens langdurig gebruik.
- gehoorschade.
- gezondheidsrisico's veroorzaakt door het inademen van stof dat vrijkomt tijdens het gebruik van de maaier.

MONTAGE


⚠ WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de maaier is uitgeschakeld en dat de stopcontact is getrokken voordat u hem monteert.

De onderste beugel uitklappen en de bovenste beugel bevestigen (Afb. 1-3)


1. Draai de klem van de onderste beugel los en vouw de onderste beugel uit tot de gewenste positie en zet hem vervolgens vast door de klem van de onderste beugel vast te draaien.
2. Breng de gaten in de bovenste beugel op één lijn met de gaten in de onderste beugel.
3. steek de schroef met de borgring door de gaten aan de binnenkant.
4. Plaats een platte ring op de schroef vanaf de andere kant en draai de klem van de bovenste houder vast op de schroef.
5. Draai de klem van de bovenste beugel vast om de bovenste beugel vast te zetten.
6. Bevestig de kabel aan de bovenste en onderste beugels met de kabelklemmen.

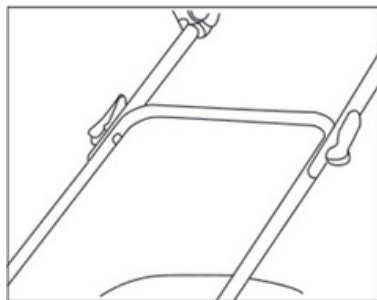

Rys. 1

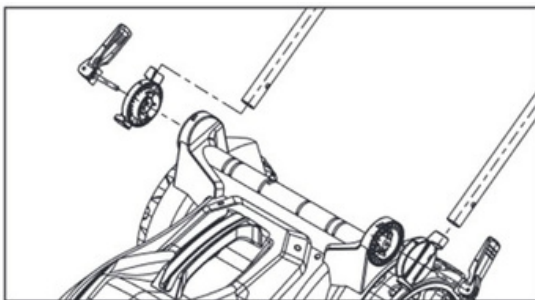

Rys. 2

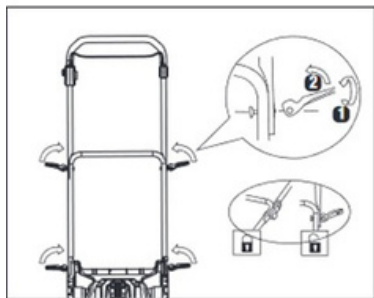


Rys. 3

Installatie van een grasvanger (Figuren 4 tot 6)

1. Bevestig de hendel van de grasvanger aan de bovenste afdekking. (Fig. 4)
2. bevestig de graszak aan het metalen frame met plastic drukknopen. (Fig. 5)




Rys 4.

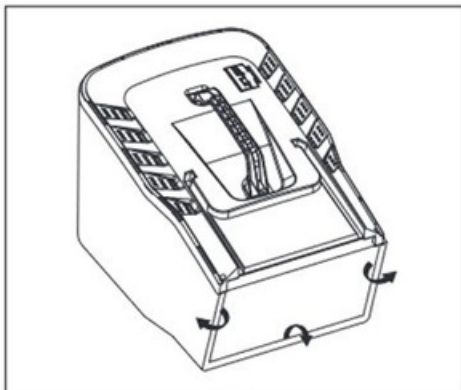

Rys. 5

3. Til het achterdeksel op en hang de grasvanger aan de haken. (Fig. 6)

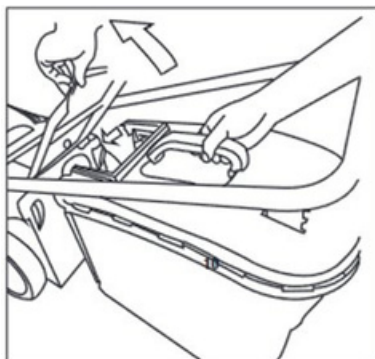


Rys. 6

Werking

Instellingmaaiahogte(Fig. 7)

⚠ WAARSCHUWING! Schakel de maaier uit en zorg ervoor dat het mes volledig tot stilstand is gekomen voordat u de maaiahogte instelt.


- Er zijn 6 maaiahogteniveaus (25-75 mm).
- De maaiahogte kan op verschillende niveaus worden ingesteld door de hendel voor de hoogte-instelling naar buiten te trekken en naar de gewenste hoogte-instelling te bewegen.

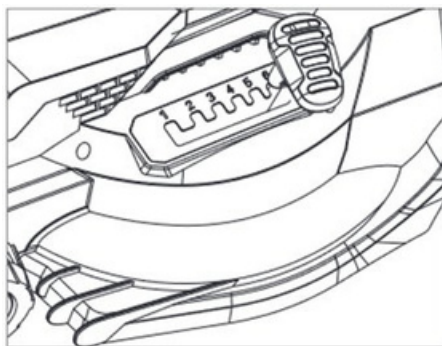

Rys. 7

De voeding aansluiten (afb. 8)


1. Sluit de stekker aan op het verlengsnoer.
2. Sluit het verlengsnoer aan op de voeding. (Afbeelding 8)

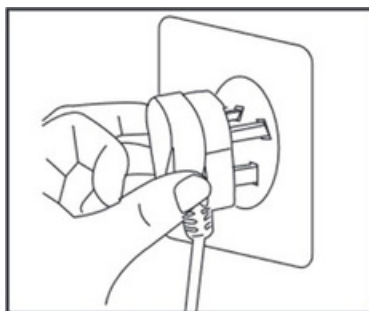

Rys. 8

In- en uitschakelen (Figuur 9)

1. Om de maaier aan te zetten, drukt u op de elektrische schakelaar en trekt u vervolgens de start-/stophendel naar de handgreep en houdt u deze vast.
2. Laat de start-/stophendel los om de maaier uit te zetten.

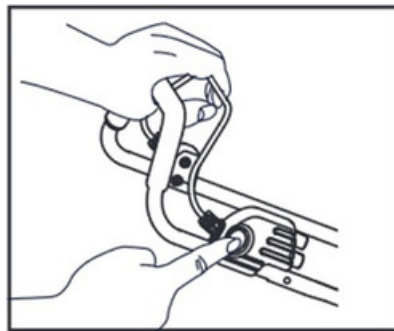


Rys. 9

ONDERHOUD, REINIGING EN OPSLAG


- ⚠ **WAARSCHUWING!** Schakel de maaier altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voor reiniging en onderhoud, en wacht tot het mes volledig tot stilstand is gekomen.
- ⚠ **WAARSCHUWING!** De maaier mag alleen worden gerepareerd door een erkend servicecentrum.
- ⚠ **WAARSCHUWING!** Draag altijd beschermende handschoenen bij het bedienen van het maaimes.

Reinigen

- Reinig de maaier regelmatig met een zachte borstel en een zachte doek bevochtigd met zeepwater.
- Houd het maaimes schoon en vrij van vuil.
- De grasvanger moet worden geleegd als deze vol is of na elke maaibeurt. De grasvangindicator is open wanneer de grasvanger leeg of niet vol is. (Afb. 12)
- De grasvangindicator sluit wanneer de grasvanger vol is (Fig. 13).

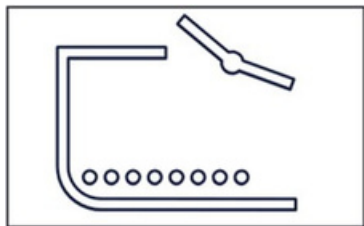

Rys. 12

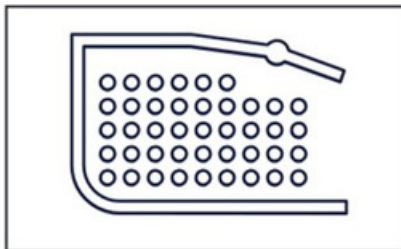


Rys. 13

- Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniak, water, enz. Deze oplosmiddelen kunnen plastic onderdelen beschadigen.

Onderhoud

- De maaier is ontworpen voor langdurig gebruik met minimaal onderhoud. Een blijvende goede werking hangt af van het juiste onderhoud en regelmatige reiniging.
- Controleer en zorg ervoor dat alle bouten en moeren goed vastzitten voordat u gaat werken.
- Om het maimes te verwijderen, houdt u het stevig vast en draait u de schroef van het maimes linksom los. Een stuk hout kan helpen om het blad vast te houden terwijl u de schroef van het blad verwijderd of vastdraait. Om het blad te vervangen door een nieuw, installeert u het nieuwe blad op de ventilator zodat de schuine randen van het blad naar de maaier gericht zijn. Zorg ervoor dat het blad goed is geplaatst op de uitsteeksels van de ventilator, houd het blad stevig vast en draai de bladschroef vast door deze met de klok mee te draaien. Draai niet te vast om de schroef niet te beschadigen.(Afb. 14)

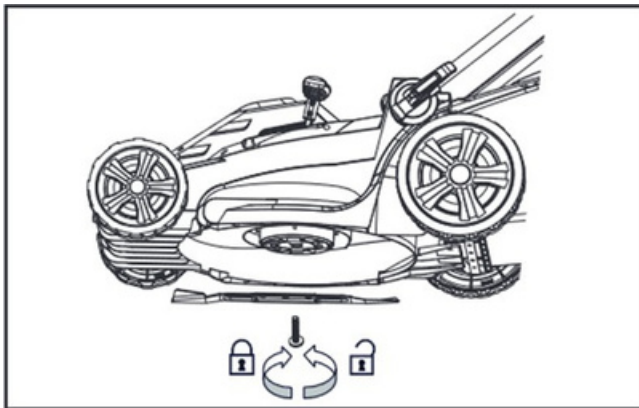

Rys. 14

Opbergen

- Reinig de maaier grondig voordat u hem opbergt.
- Om minder ruimte in beslag te nemen, kan de bovenste handgreep worden ingeklapt door de klemmen los te draaien.
- De maaier moet worden opgeslagen op een droge, stabiele en veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.

GEBRUIK

Gooi het apparaat en de onderdelen nooit weg met het huishoudelijk afval. Gooi deze items weg in overeenstemming met de lokale regelgeving en op een milieuveilige manier.



PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Kandemaaier niet starten	Geen stroom	Controleer de stroomvoorziening
	De stekker is niet aangesloten op de voeding	Controleer de aansluiting
	Interne schade of slijtage, zoals schade aan de motor	Reparatie door een erkend servicecentrum
Geluid of ratelen	Loszittende bouten en moeren	Controleer de bouten en moeren en draai ze vast
	Interne schade of slijtage	Reparatie door een erkend servicecentrum
Ongelijkmatig maaien	Het mes is bot	Vervang het mes
	De maaihoogte is te laag	Stel in. a hogere maaihoogte in
Grasvanger wordt niet gevuld	Het maaisysteem is verstopt	Reinig het maaisysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	CEDKE40
Motor	230V/50Hz
Motorvermogen	1800W
Beschermingsgraad	IPX4
Werkbreedte	40 cm
Behuizing	Kunststof
Instelling maaihoogte	Centraal, 6 niveaus
Maaihoogte	25-70 mm
Zelfrijdend	Geen
Inhoud grasopvangbak	45l
Grasopvangindicator	Ja
Materiaal grasvanger	Kunststof/stof
Wielmaat (voor/achter)	175mm/225mm
Gewicht	15 kg