



HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de



Gräsklippare

Användarhandbok

MODELLNUMMER

KS48, KS48S, KS48S-H, KS51S-H, KS53H, KS53S-H, KS53S,
KS53S-B, KS53S-L, KS53S-E, KS56S, KS56S-H

SERIENUMMER

Modell-och serienummer finns angivna på tillverkarens typskylt.
Skriv ner dem och förvara dem på ett säkert ställe.



FÖRSIKTIGHET: Läs och följ alla säkerhetsregler och anvisningar innan du använder maskinen.

Tack för att du valde vår bensindrivna gräsklippare .

För att du ska få bästa möjliga resultat med din bensindrivna gräsklippare ska du läsa alla säkerhets- och bruksanvisningar noggrant innan du använder produkten .

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Säkerhetsmeddelanden.....	
2. Montering.....	
3. Före användning.....	
4. Användning.....	
5. Underhåll.....	
6. Förvaring.....	

1. Säkerhetsmeddelanden

Din och andras säkerhet är mycket viktig. I den här bruksanvisningen och på gräsklipparen finns viktiga säkerhetsmeddelanden. Denna information varnar dig för potentiella faror som kan skada dig eller andra. Läs dessa meddelanden noggrant.

Det är naturligtvis inte praktiskt möjligt att varna dig för alla faror som är förknippade med användning eller underhåll av en gräsklippare. Du måste använda ditt eget goda omdöme.

Du hittar viktig säkerhetsinformation på många olika sätt:

Säkerhetsetiketter – på gräsklipparen.

Instruktioner – hur du använder gräsklipparen på ett korrekt och säkert sätt.



Viktig information! Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen.



Risk för kastade föremål.

Håll andra personer på säkert avstånd under arbetet.



Varning förfel: Ta bort tändstiftskabeln från tändstiftet och läs instruktionerna innan du utför någon reparation eller något underhåll.



Risk för att skära sig.

Klingorna är i rörelse. Placera inte händer eller fötter nära eller under skärplattans öppning.

Säkerhetsmeddelandeföregås av en säkerhetsvarningssymbol symbol och ett av tre signalord:

FARA, VARNING eller FÖRSIKTIGHET.



Du kommer att dödas eller skadas allvarligt om du inte följer anvisningarna.



Du kommer att dödas eller skadas allvarligt om du inte följer anvisningarna.



Du kan skadas om du inte följer instruktionerna.

Varje meddelande talar om vad faran är, vad som kan hända och vad du kan göra för att undvika eller minska skadan.

Allmänna användningsvillkor.

- Denna maskin får endast användas för att klippa naturgräs. Använd aldrig gräsklipparen för andra ändamål. All annan användning kan innebära fara för din säkerhet och kan leda till skador på klipparen.
- Personer under 16 år och personer som inte har tagit del av bruksanvisningen får inte använda gräsklipparen.
- Användaren ansvarar för säkerheten för andra personer som befinner sig i arbetsområdet. Håll barn och

tamdjur på säkert avstånd när gräsklipparen används.

- Ta bort alla främmande föremål från gräsmattan som kan slungas iväg av maskinen före klippningen, och håll utkik efter främmande föremål som kan ha missats.

Instruktioner för användning

- Kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna. Placera gräsuppsamlaren i sitt läge före klippning. Kontrollera att bladet och bladets fästskruv är ordentligt fastsatta före klippning. När skärebyggarna behöver
- slipas om måste detta göras jämnt på båda sidor för att förhindra obalans. Om bladet är skadat måste det
- bytas ut. Använd alltid långbyxor och stadiga skor vid gräsklippning. Kör inte motorn i ett slutet och/eller dåligt ventilerat utrymme, där motorns gas innehåller kolmonoxid, som är farligt för din hälsa.
- Arbeta endast när det finns tillräckligt med ljus.
- Använd inte gräsklipparen när det regnar eller när gräset är vått.
- Särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas vid klippning i sluttningar eller nedförsbackar. Klipp
- alltid tvärs
- över sluttningen, aldrig nedåt eller uppåt.
- Stäng av motorn om du måste lämna gräsklipparen oövervakad, förskjuta gräsklipparen eller luta
- den.
- Lyft aldrig gräsklipparens bakre del medan motorn startas och placera aldrig händer och fötter under klippdäcket eller i det bakre utkastet medan motorn är igång.
- Ändra aldrig på något sätt motorns nominella varvtal.
- På de självgående gräsklipparna ska det självgående systemet kopplas bort innan motorn startas.
- - Före alla arbeten under däcket eller den bakre utkastarröret för gräs.
- Lyft eller bär aldrig gräsklipparen när motorn är igång.
- - Före alla underhålls-, reparations- eller kontrollåtgärder.
- Stanna motorn och ta bort tändstiftsskyddet i dessa fall:
- - Innan du bär, lyfter eller tar bort gräsklipparen.
- - Om du lämnar gräsklipparen utan uppsikt eller ändrar klipphöjden.
- - För att ta bort och tömma gräsuppsamlaren.
- - Efter att ha kört på ett främmande föremål, stanna motorn och kontrollera klipparen noggrant för att se om den är skadad. Lämna in klipparen till en auktoriserad serviceverkstad för reparation om nödvändigt.



WARNING

Efter att du har stannat motorn när kniven fortfarande i rörelse under några sekunder

- Om gräsklipparen vibrerar på ett onormalt sätt, ta reda på orsakerna och ta gräsklipparen till en överenskommen servicestation.
 - Kontrollera regelbundet att bultar, muttrar och skruvar är ordentligt åtdragna för att klipparen ska kunna användas på ett säkert sätt.
- **BENSIN ÄR MYCKET LÄTTANTÄNDLIG**
 - Förvara bensin i en kanna som är speciellt tillverkad för detta ändamål.
 - Fyll på tanken med en tratt, gör operationen utomhus. Rök inte. Använd inte mobiltelefon

telefon.

- Fyll på bensen och olja innan du startar motorn. Öppna aldrig tanklocket för att fylla på bensen när motorn är igång eller fortfarande är varm.
- Starta inte motorn om det finns bensen utspridd. ta bort gräsklipparen från platser där bensen har spridits och undvik kontakt med en varm källa så länge den spridda bensen är helt borttagen.
- Dra åt locket till bränsletanken och stäng locket till bensindunken ordentligt.

2. Montering


Uppackning

Ta ut gräsklipparen ur kartongen och kontrollera noggrant om det finns några lösa delar.


Montering och höjdjustering av handtag

Öppna ut handtaget och skruva fast handtagsdelarna med de fyra skruvarna och vredet. Placera rekylstartaren till höger om handtaget och fixera kabeln med plastkragen.

För in repet på handtaget till rekylstartaren på dess stödstyrrep.

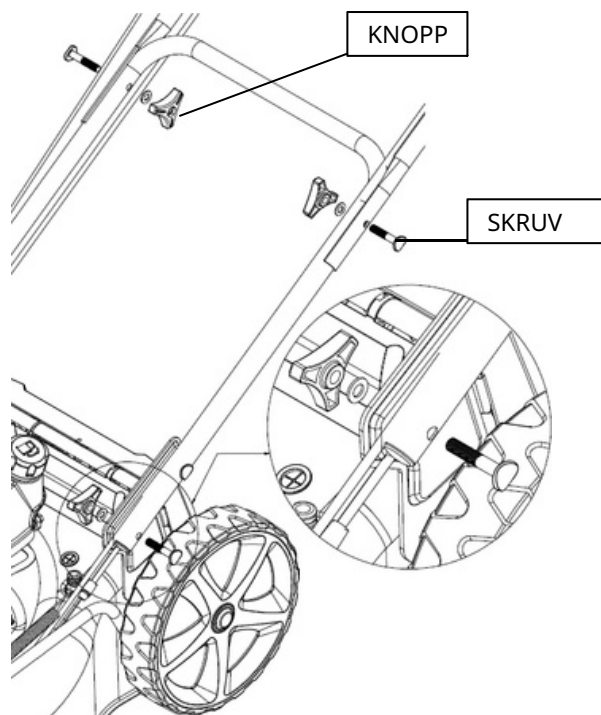


Om du vill justera höjden på handtaget kan du välja de två hålen 'L' eller 'H' i vänster-högerfästet för att fästa handtaget med skruvar och vred.
'H'-hålet är styrets höga position och 'L'-hålet är styrets låga position.

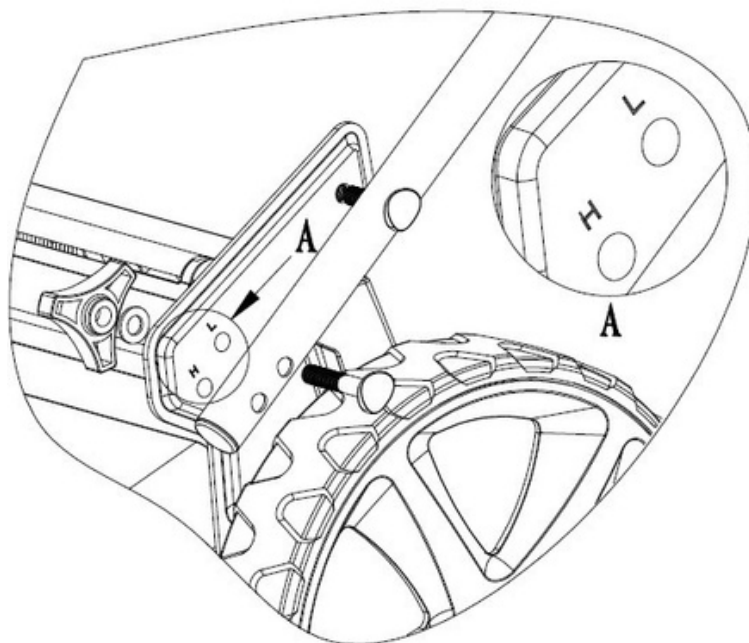



Installation av bromskabel

Sätt fast bromsvajern och kopplingsvajern i hålen på bromshandtaget och kopplingshandtaget. (se pilmarkeringen)

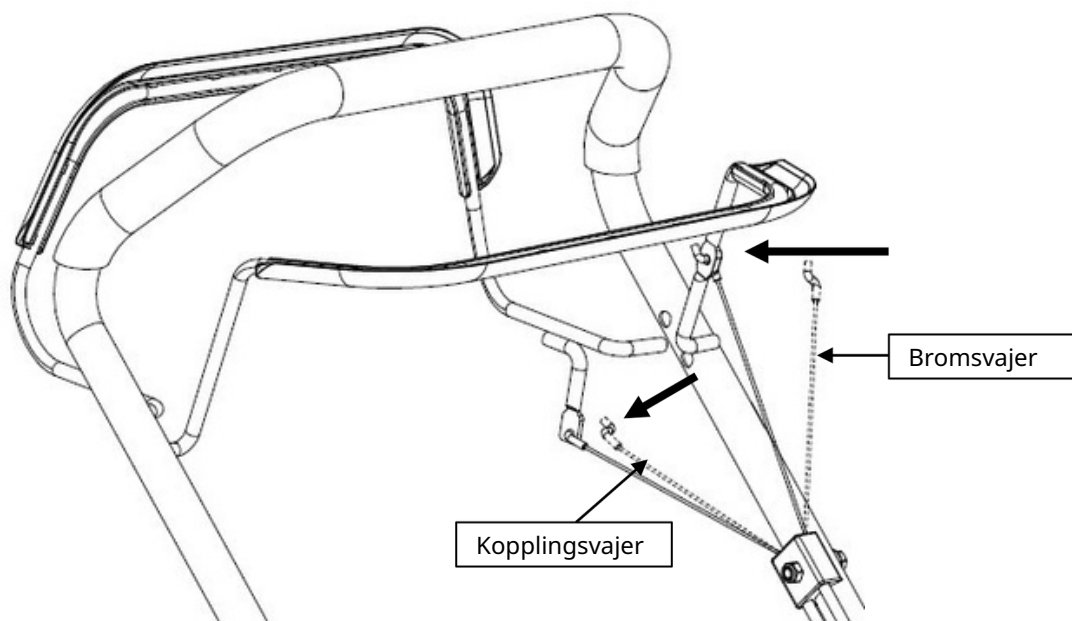

Installation av panel


Ta ut panelen och två skruvar i en påse från kartongen och fäst panelen med skruvarna.

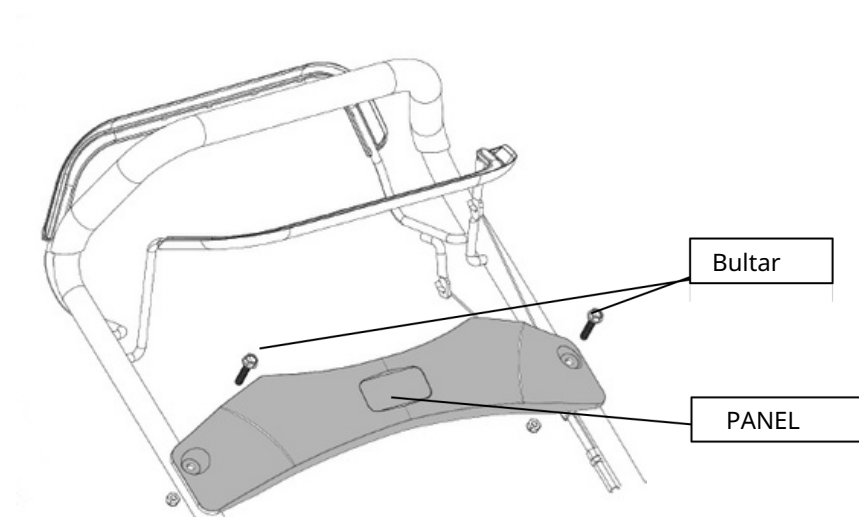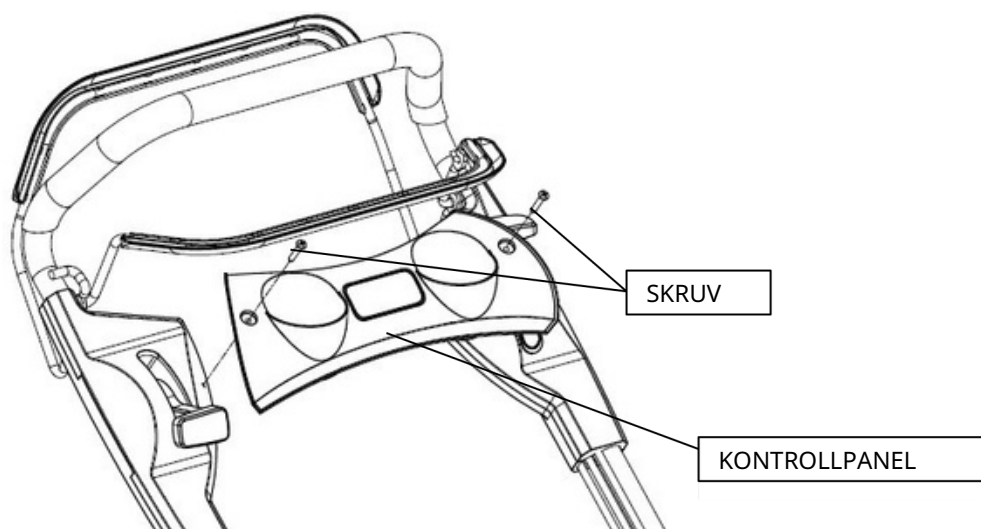


❖ Obs: Alla modeller har inte mittpanel.

Montering av gräspåse

- Skjutningräsåsensram i gräspåsen och fäst klämmorna enligt bilden.

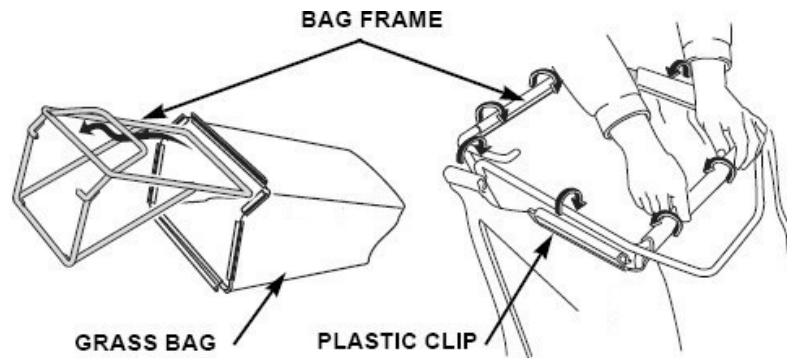


- Lyft det bakre utkastarskyddet, ta bort mulchingpluggen och montera gräspåsen.

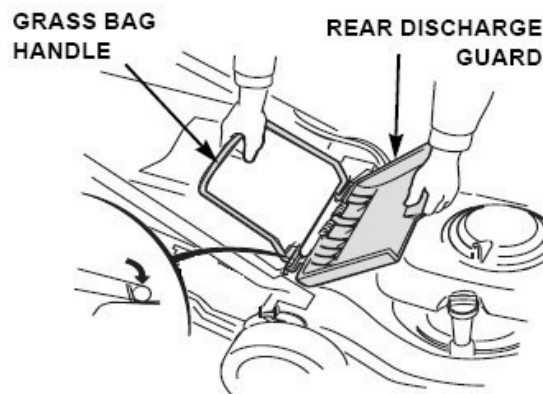

Mulching-plugg


Mulchpluggen hjälper till att böja insidan av klippaggregatet för effektivare mulchning. Montera och ta bort mulchingpluggen genom att höja det bakre utkastarskyddet enligt bilden. Mulchingpluggen passar bara på ett sätt. Ta bort mulchingpluggen när du använder en gräspåse.

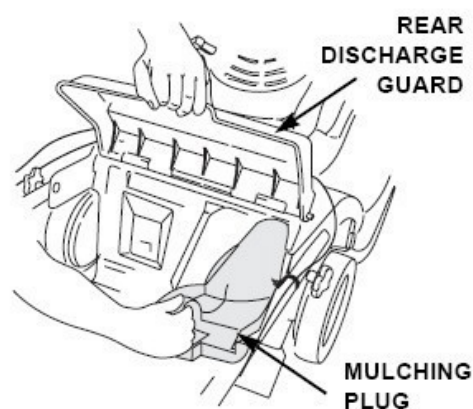


Stöttor för bakreutkastarskydd

Ta ut två stöd i en påse från kartongen och lyft det bakre utkastarskyddet, installera de två stöden som kan hålla det bakre utkastarskyddet, och detta kan göra att gräset kommer ut mer effektivt från däckets.

Montering avskyddsförsidoutkast

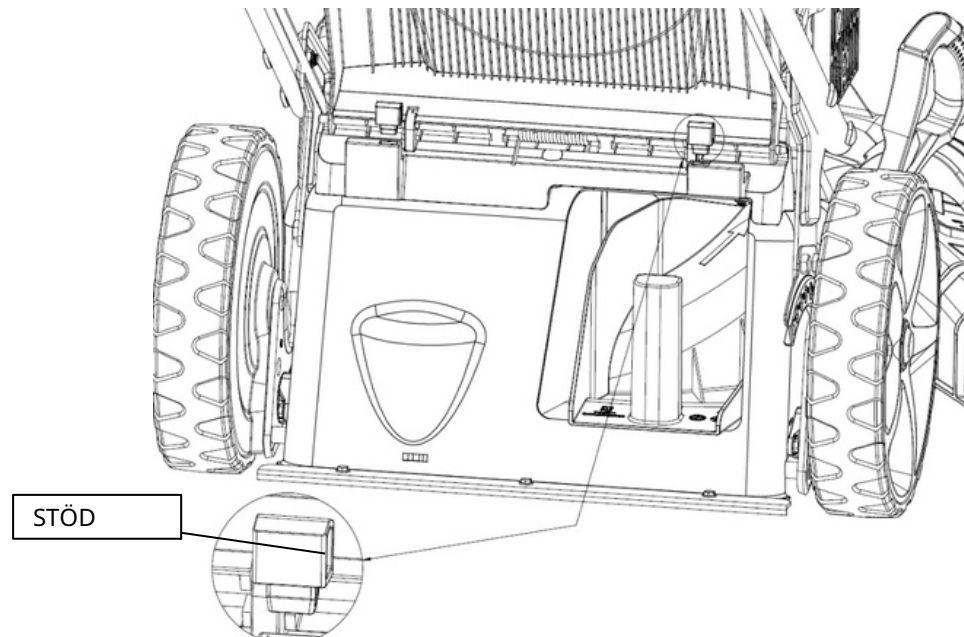

Lyft sidoutkastningsskyddet, montera sidoutkastningsskyddet.

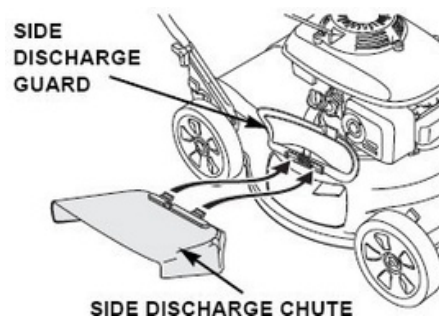

Endast mulching: ta bort sidoutkastarskyddet.

❖ Obs: Alla modeller har inte sidoutkastningsskydd


3. Före användning

Motorolja

Gräsklipparen levereras utan olja i motorn.

Alla motorer körs på fabriken innan de förpackas. Det mesta av oljan avlägsnas före leverans, men en del olja finns kvar i motorn. Mängden olja som finns kvar i motorn varierar.


Fyll på så mycket olja att oljenivån hamnar mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan enligt bilden. Överfyll inte motorn med olja.

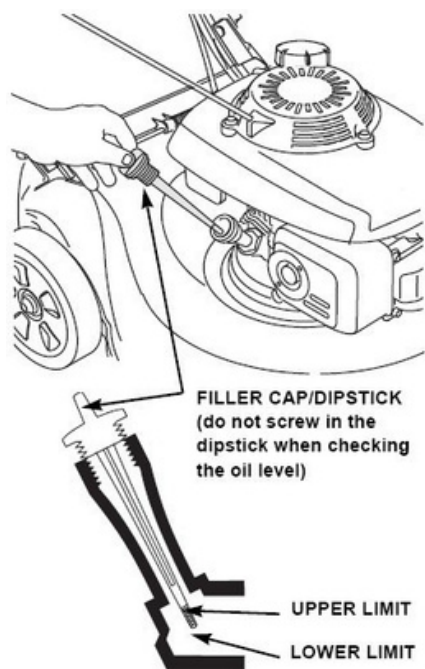

BRÄNSLE

OBSERVERA Motorn levereras utan bensin, tanka 14,5 liter innan du startar motorn.

- Ta bort påfyllningslocket. Fyll på bränsle upp till bränslenivågränsens nedre del i bränsletankens hals. Fyll inte på för mycket. Torka upp utspillt bränsle innan du startar motorn. Dra åt locket till bränsletanken.

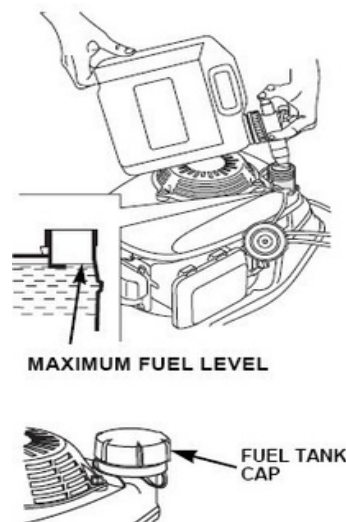

⚠ WARNING


Bensin är extremt brandfarligt och bensinångor kan explodera och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Var extremt försiktig när du hanterar bensin. Förvaras utom räckhåll för barn.

Tanka på en väl ventilerad plats med motorn avstängd. Rök inte och låt inte lågor eller gnistor uppstå i området där motorn tankas eller där bensin förvaras. Undvik upprepad eller långvarig hudkontakt eller inandning av ångor.

Dra åt tanklocket ordentligt efter tankning. Om bränsle har spillts ut, se till att området är torrt innan du startar motorn.

Ladda batteriet


Laddabatteriet före användning Innan den elektriska startfunktionen används måste batteriet laddas i 8 timmar . Sätt i laddarens kontakt i hålet i batteriet och anslut laddaren till ett eluttag .

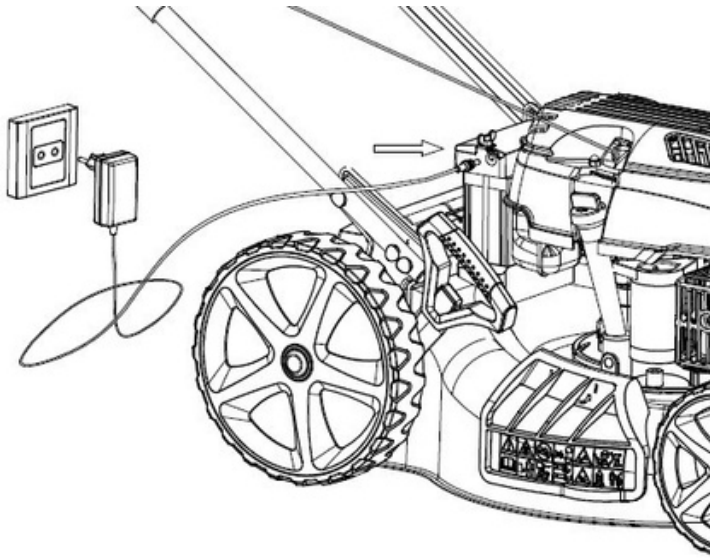

❖ Obs : Alla modeller har inte elektrisk startfunktion . Justering av

klipphöjd

Kontrollera klipphöjdsinställningarna och gör eventuella nödvändiga justeringar .

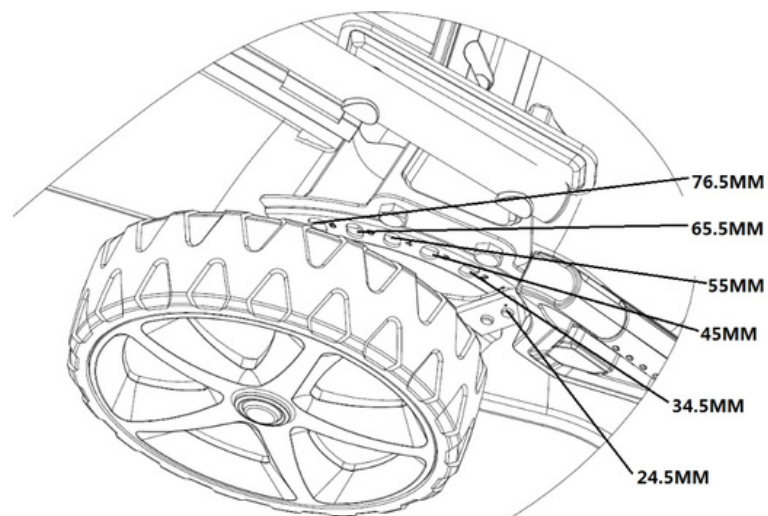

Bladet kan orsaka allvarliga skador . Stoppa motorn innan du justerar klipphöjden .

ε . Användning


Starta motorn

- Primer

I kallt tillstånd är det nödvändigt att trycka på primerknappen på luftfiltret innan du drar i starthandtaget.

Primer endast för användning med kall motor


Temperatur	Tid för tryckning
> 10 °C	3~4
0 ~ 10 °C	2~3
-10 ~ -20 °C	1~2
< -20 °C	1

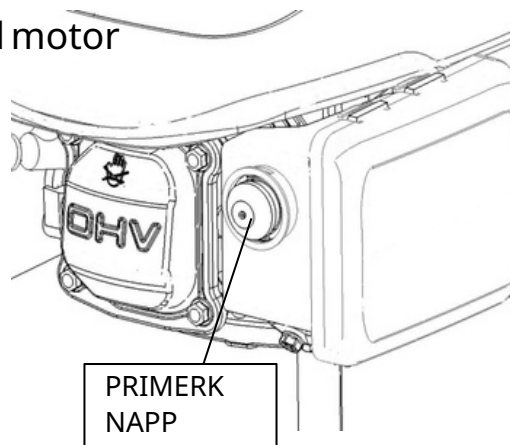

Vi bör också tillsätta mer bränsle för att blanda luft för enkel start. När du trycker på primerknappen kommer bränslet att pumpas direkt från förgasaren till det brinnande huset.


❖ Obs: Alla modeller har inte denna primer.

- Flytta chokereglaget till läge **CHOKE**.

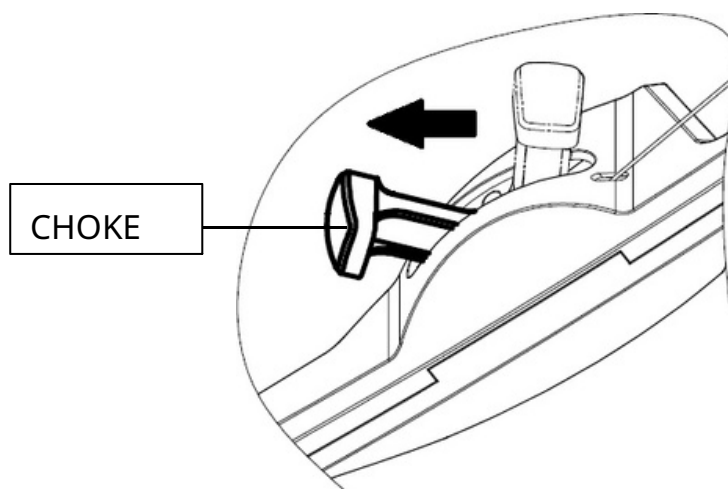


❖ Obs: Alla modeller har inte denna choke-spak.

- Dra tillbaka bromsspaken och håll den mot handtaget.

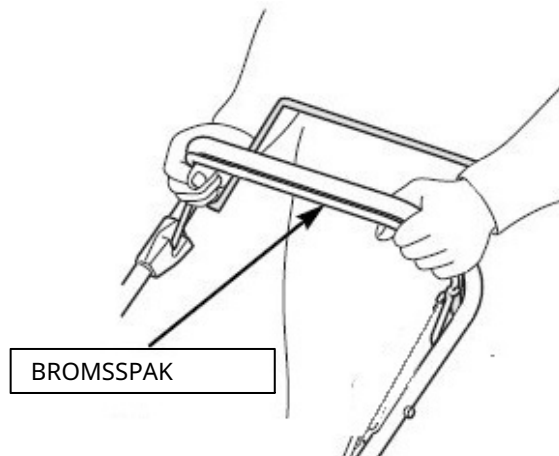


- Släpp kopplingsspaken. Detta förhindrar att klipparen rör sig framåt när du använder startmotorn.

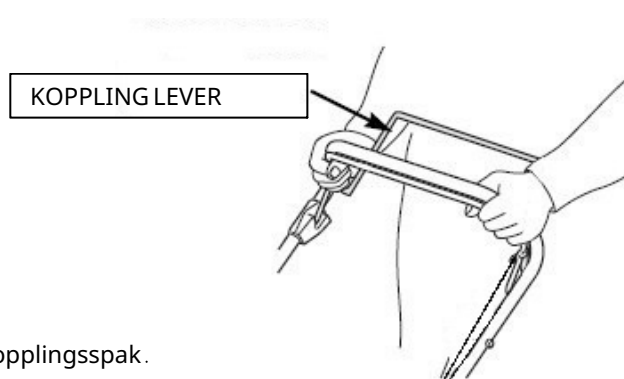

❖ Obs: Alla modeller har inte denna kopplingsspak.

- Om modellerna har elektrisk startfunktion, tryck lätt på E-startknappen, så startas motorn.

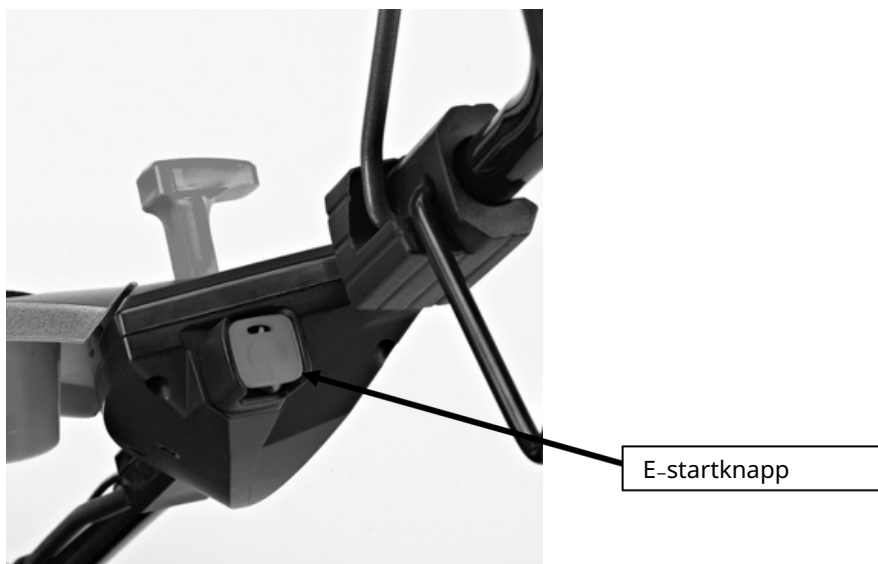


❖ Obs: Alla modeller har inte elektrisk startfunktion.

- Med starthandtaget i sitt stöd, ta starthandtaget med höger hand och dra långsamt så långt att det finns ett motstånd, dra sedan energiskt i starthandtaget med startlinan genom stödet. (Om kallstarten inte är tillräcklig, upprepa denna operation 1 eller 2 gånger)



- Omedelbart efter start, tryck tillbaka chokereglaget från 'CHOKE'-läget till 'RUN'-läget. (Om temperaturen är låg, låt motorn gå i några minuter innan du börjar).

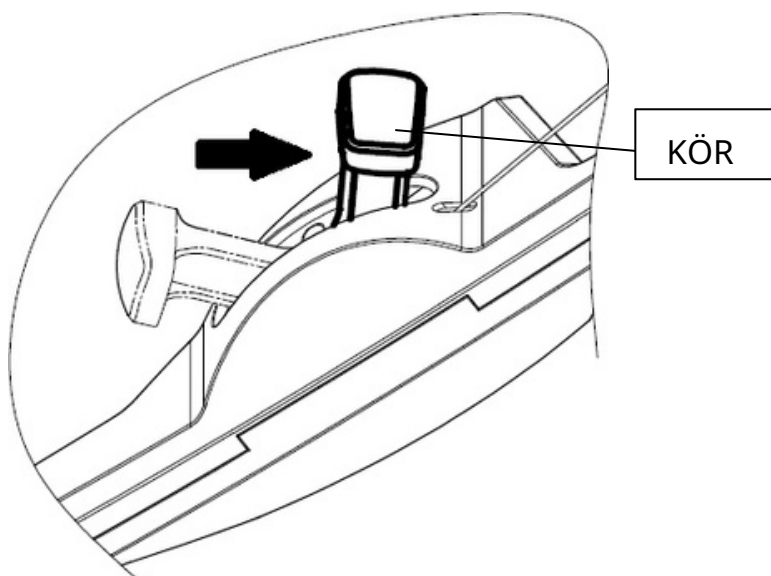

❖ Obs: Det är inte alla modeller som har denna chokereglage.

Användning Reglagen för klippning

Bladet är i drift så snart motorn startas. Håll säkerhetshandtaget i arbetsläge medan maskinen arbetar. Motorn stannar så snart du släpper motorstyrspaken.


Släpp spaken för att stoppa motorn när du behöver lämna gräsklipparen.

- **Kopplingsspak**

Tryck kopplingsspaken framåt och håll den mot styret för att driva klipparen framåt. Släpp kopplingsspaken för att stoppa gräsklipparens rörelse framåt.

Släpp alltid kopplingsspaken innan motorn startas. Om kopplingen är inkopplad kommer klipparen att röra sig framåt.


Manövrera kopplingsspaken med en snabb och fullständig rörelse, så att kopplingen antingen är helt inkopplad eller helt urkopplad. Håll kopplingsspaken mot styret under självgående gräsklippning. Detta bidrar till att förlänga kopplingsmekanismens livslängd.

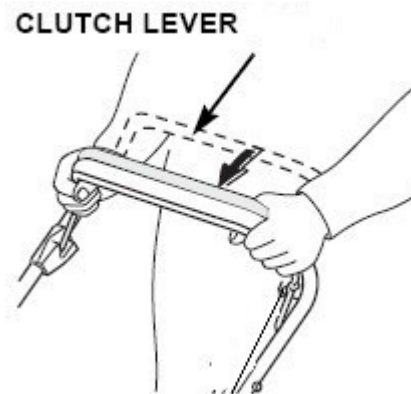

- **Gasreglagespak**


För bäst klippkvalitet skadualtid klippa med gasreglaget i 'FAST'-läget. När knivarna roterar med den förinställda snabbhastigheten skapas en kraftig fläktverkan som lyfter och klipper gräset mer effektivt.

❖ Obs: Alla modeller har inte detta gasreglage.

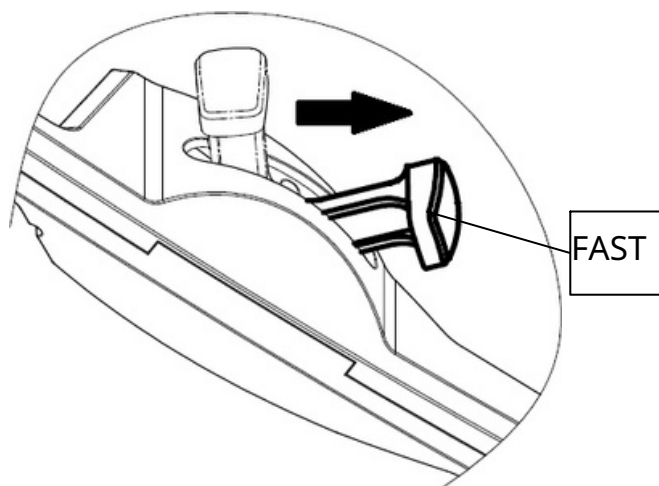

- Spak för variabel hastighet


Hastigheten kan justeras från 0 - 60 km/h under körning. Aktivera det högra handtaget på instrumentbrädan och ställ in en av de olika hastigheterna. Vid körning i en av de två lägsta hastigheterna kommer hastighetsskillnaden inte att variera nämnvärt.

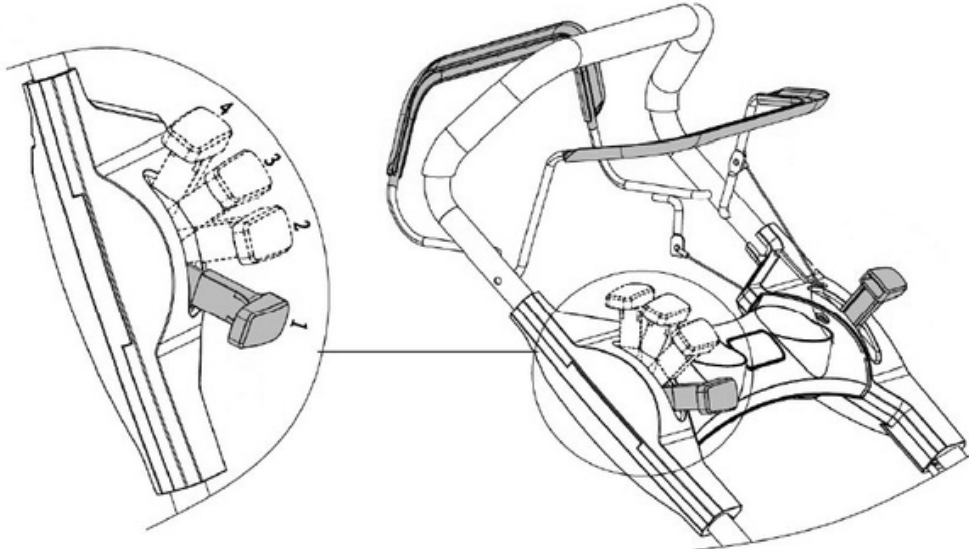

Stop


pa motorn

- Flyttagasreglaget till SLOW-läget.

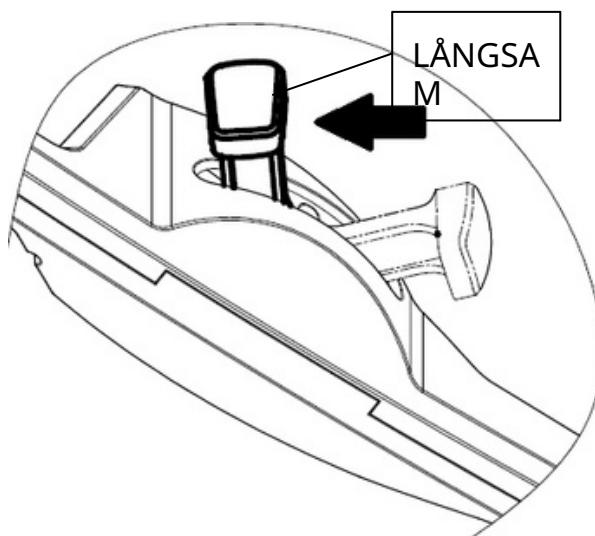


❖ Obs: Alla modeller har inte detta gasreglage.

- Släpp kopplingsspaken.

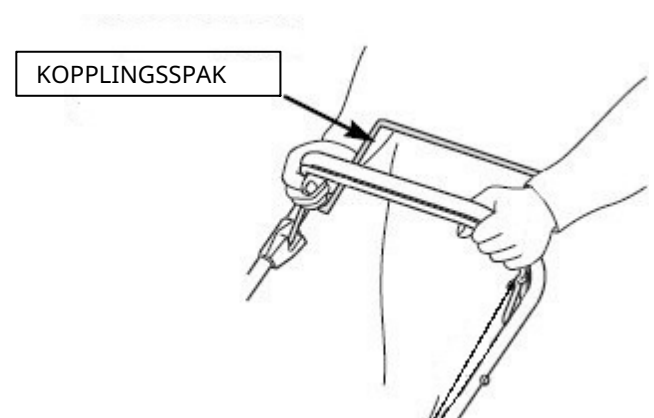

- Släpp bromsspaken.

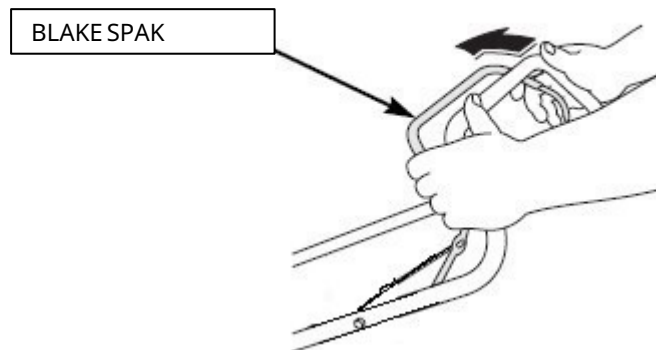

obevakad.

Kniven fortsätter att rotera under några sekunder efter att motorn har stannat. Koppla bort tändstiftslocket om gräsklipparen ska lämnas

o . Underhåll

VIKTIGT Regelbundet och omsorgsfullt underhåll är nödvändigt för att maskinens säkerhetsnivå och ursprungliga prestanda ska bibehållas oförändrade över tiden.

- Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är åtdragna för att säkerställa att utrustningen är i säkert arbetsskick. Regelbundet underhåll är avgörande för säkerhet och prestanda.
- Förvara aldrig utrustningen med bränsle i tanken i en byggnad där ångorna kan komma i kontakt med en låga eller gnista eller en källa till extrem värme.
- Låt motorn svalna innan du förvarar den i ett slutet utrymme.
- För att minska brandrisken ska du hålla motorn, ljuddämparen, batterifacket och bränsleförvaringsutrymmet fria från gräs, löv och överflödigt fett. Lämna inte behållare med gräsklipp i rummen.

Av säkerhetsskäl får utrustningen inte användas med slitna eller skadade delar. Delar ska bytas ut och inte repareras. Använd originalreservdelar (knivarna ska alltid vara märkta med symbolen). Delar som inte är av samma kvalitet kan skada utrustningen och utgöra en säkerhetsrisk.

- Om bränsletanken måste tömmas ska detta göras utomhus och när motorn är sval.
- Använd kraftiga arbetshandskar vid demontering och återmontering av klingan.
- Kontrollera knivens balans efter slipning.
- Kontrollera ofta att det självstängande skyddet och gräsuppsamlaren inte är slitna eller skadade.
- När maskinen ska hanteras, transporteras eller lutas måste du –använda kraftiga arbetshandskar.

-Grip tag i maskinen på de ställen som ger ett säkert grepp med hänsyn till vikten och dess fördelning.

Blad


Besiktning

- Luta klipparen åt höger, så att luftrenarsidan är uppåt. Detta hjälper till att förhindra bränsleläckage och svårstartade maskiner.
- Inspektera klingan med avseende på skador, sprickor och överdriven rost eller korrosion. En slö klinga kan slipas, men en klinga som är kraftigt sliten, böjd, sprucken eller på annat sätt skadad måste bytas ut.
- En momentnyckel måste alltid användas vid montering av bladet. Kontrollera att bladets bultar är åtdragna.

Borttagning och montering

Om du tar bort klingan för slipning eller byte behöver du en momentnyckel för monteringen. Använd kraftiga handskar för att skydda händerna.

- Ta bort bulten med en hylsnyckel. Använd ett träblock för att förhindra att bladet vrider sig när du tar bort bulten. Ta sedan bort bladet.
- Montera bladet med hjälp av bladbulten och specialbrickorna. Var noga med att montera specialbrickorna med den konkava sidan mot bladet och den konvexa sidan mot bulten.
- Dra åt bladbulten med en momentnyckel. Använd ett träblock för att förhindra att bladet vrider sig när du drar åt bulten.

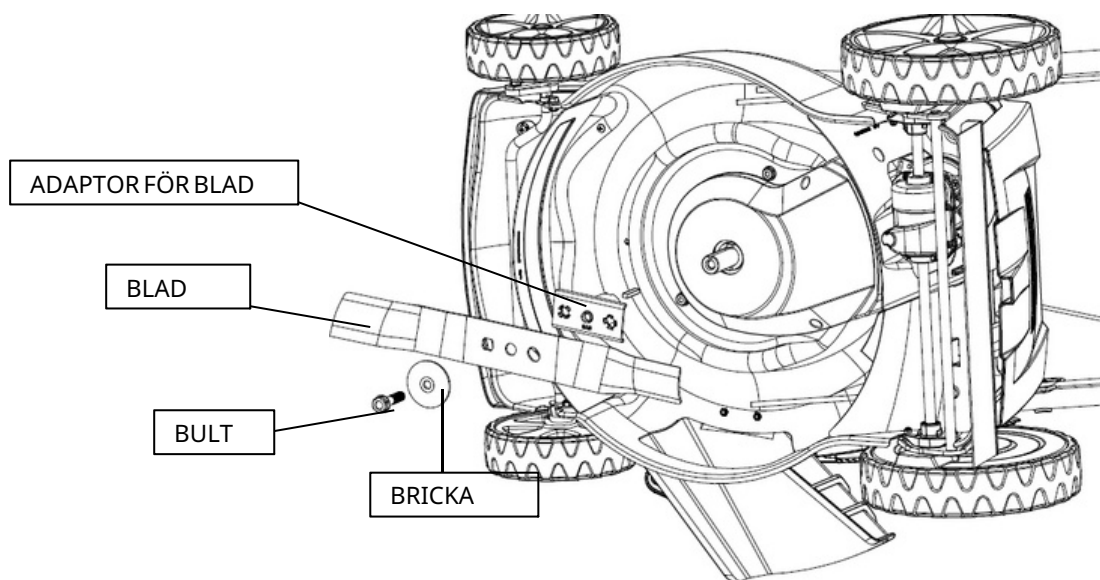


Rengöring och byte av gräspåse

Rengöring


Tvättapåsen med en trädgårdsslang och låt den torka helt före användning: en våt påse täpps snabbt till.

Ersättning

- Lossa påsens plastkanter från ramen och ta bort ramen från påsen.

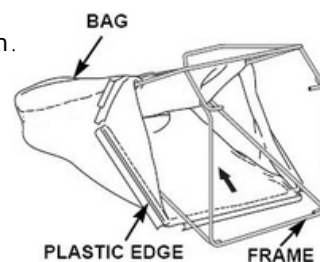

- Sätt in ramen i påsen, fäst påsens plastkanter på ramen.

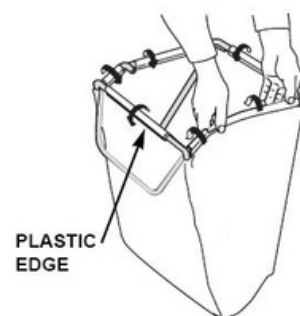


Underhåll av motorn

Kontrollera motoroljenivån

Kontrollera motoroljenivån med motorn avstängd och gräsklipparen på plats.

- Ta bort oljepåfyllningslocket och torka oljestickan ren.
- För in oljestickan i oljepåfyllningsröret, men skruva inte fast den.
- Kontrollera oljenivån som visas på oljestickan. Om den är nära den nedre nivån, fyll på olja till den övre nivån. Överfyll inte.
- Skruva fast påfyllningslocket ordentligt.

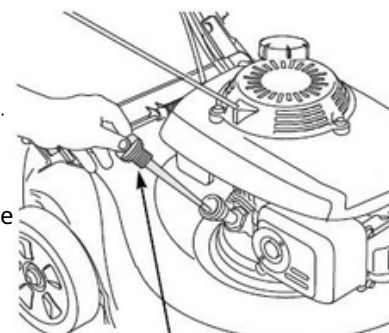


OBSERVERA Om motorn körs med låg oljenivå kan det leda till motorskador.

Byte av motorolja

Tappa av den använda oljan medan motorn är varm. Varm olja dräneras snabbt och fullständigt.

- Torka av oljepåfyllningsområdet och ta sedan bort oljepåfyllningslocket /stickan.
- Placera en lämplig behållare bredvid gräsklipparen för att fånga upp den använda oljan.
- Luta sedan gräsklipparen på höger sida. Den använda oljan kommer att rinna ut genom påfyllningsöppningen. Låt oljan rinna av helt och hållet.

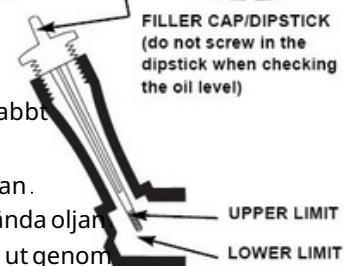

Kassera använd motorolja och behållarna på ett sätt som är förenligt med miljön. Vi föreslår att du lämnar in den i en försluten behållare till din lokala återvinningscentral eller bensinstation för återvinning. Släng den inte i soporna, håll den inte på marken och håll den inte

ner i ett avlopp.

- Fyll på med rekommenderad olja. Fyll inte på för mycket. Låt oljan sätta sig i motorn i ett par minuter och mät sedan oljenivån.

Service av luftrenare

OBSERVERA Om motorn körs utan luftfilter eller med ett skadat luftfilter kommer smuts att tränga in i motorn, vilket leder till snabbt motorslitage.


- Tryck ner kåpans flikar och ta bort kåpan.

- Ta bort filtret från luftrenarens bas...

- Inspektera filtret och skumelementet och byt ut dem om de är skadade.

- Rengör filtret genom att knacka det flera gånger på en hård yta för att avlägsna smuts, eller blås tryckluft genom luftfiltret från insidan. Försök aldrig att borsta bort smuts, då borsten tvingar in smutsen i fibrerna.


- Torka bort smuts från insidan av luftrenarens bas och lock med en fuktig trasa. Var noga med att förhindra att smuts kommer in i luftkanalen som leder till förgasaren.
- Montera tillbaka filtret och locket.

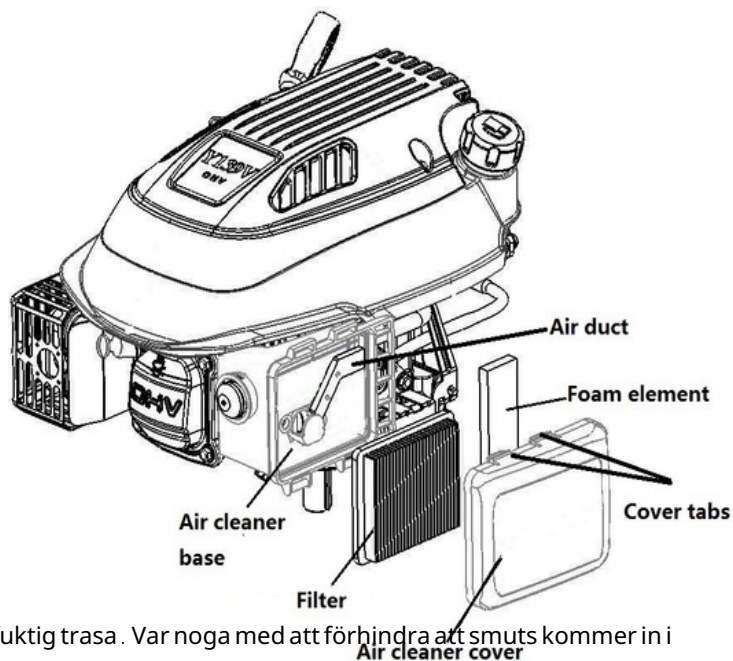


Service av tändstift

För god prestanda måste tändstiftet ha rätt glapp och vara fritt från avlagringar.


- Lossa tändstiftslocket och avlägsna all smuts runt tändstiftet.

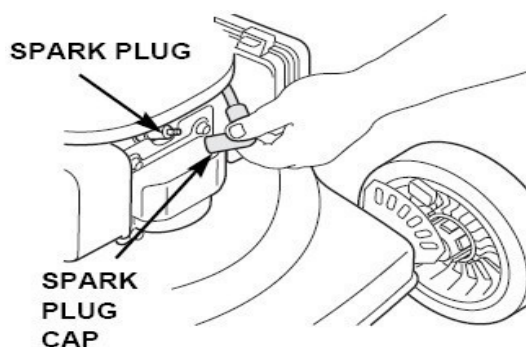

- Ta bort tändstiftet med en tändstiftsnyckel.

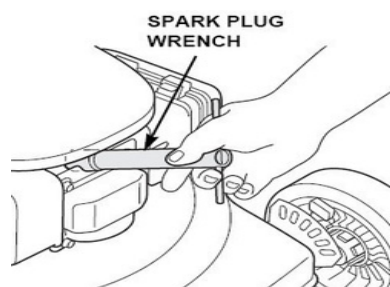

- Inspektera tändstiftet. Byt ut det om elektroderna är slitna eller om isolatorn är sprucken eller flisig.
- Mät tändstiftets elektrodgap med en lämplig mätare. Avståndet ska vara 0.028 ~ 0.031 in (0.7 ~ 0.8 mm). Korrigera gapet, om nödvändigt, genom att försiktigt böja sidoelektroden försiktigt med ett lämpligt verktyg.


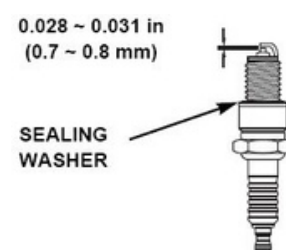


- Montera tändstiftet försiktigt, för hand, för att undvika korstågning.
- Montera tändstiftshatten på tändstiftet.

OBSERVERA Ett löst tändstift kan överhettas och skada motorn. Om tändstiftet dras åt för hårt kan gängorna i topplocket skadas.

Justering av kopplingsspakens kabel och bromsspakens kabel

- Omkopplingsspakens varlösbörduvrida på kopplingsvajerens justering för att dra åt den. (se bilden)

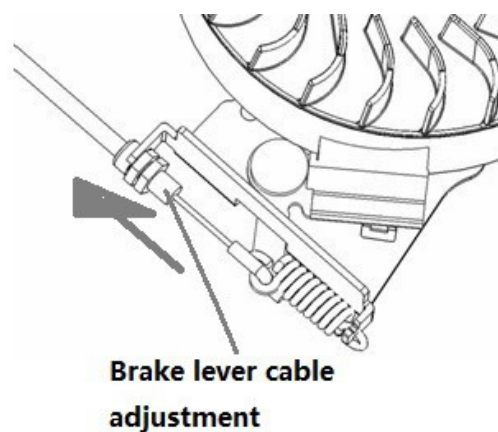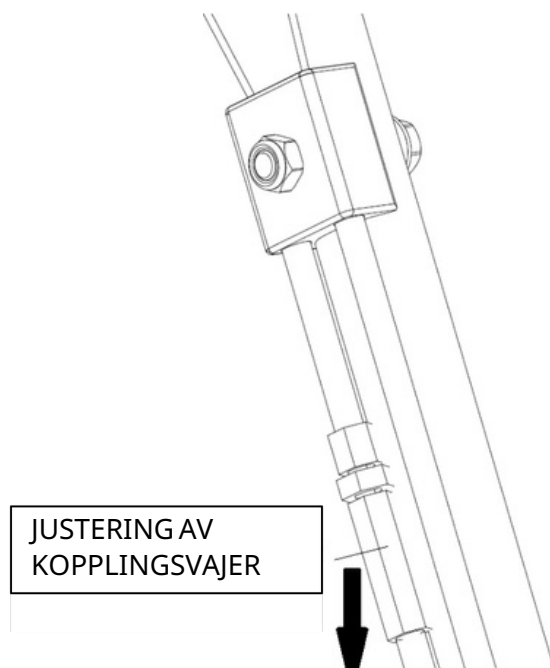

- Om bromshandtaget var löst bör du dra åt bromskabeln genom att justera den. (se bilden)

Schema för underhåll

REGELMÄSSIG PERIOD (t)		Före varje användning	Första månaden eller 10 timmar	Var 2:e månad eller 20 timmar	Var 4:e månad eller 40 timmar	Varje år eller 100 timmar	Vartannat år eller 200 timmar
ITEM	SERVICEPLAN	Utför vid varje angivet månads- eller driftstidsintervall, beroende på vilket som inträffar först.					
Motorolja	Kontrollera	O					
	Byt ut		O	O(2)			
Luftrenare	Kontrollera		O				
	Byt ut			O			
Tändstift	Kontrollera - justera					O	
	Byt ut						O
Svänghjulsbroms s kloss (A Bränsle)	Kontroll					O	
och filtertank Bränsleslang	Rengör			O			
Ventil	Kontrollera	Vart 2:a år (byt ut vid behov)					
spektrum Förbränningskammare	Kontrollera - justera					O	
	Rengör	Efter var 200:e timme					

MOTORN STARTAR INTE	Möjlig orsak	Korrigerig
1. Kontrollera bränslet.	Byt på bränslet. Tappa ur bränsletanken och behandla eller avtappning av bensin. Tanka med färsk bensin.	
2. Ta bort och inspektera tändstiftet.	Dåligt bränsle: motorn förvaras utan tankad med dålig bensin	
	Tändstiftet är felaktigt. nedsmutsat eller felaktig gappning.	Byt ut tändstiftet.
	Tändstiftet är vått med bränsle (översvämmande motor).	Torka och montera tillbaka tändstiftet. Byt ut eller reparera felaktiga komponenter efter behov.
3. Lämna in motorn till en auktoriserad serviceverkstad eller se verkstadshandboken.	Bränslefiltert igensatt. fel på förgasaren. tändning s tändningsfel. ventiler har fastnat etc.	
4. Tryck på startknappen	I kallt tillstånd	Tryck på startknappen.

MOTORN SAKNAR KRAFT	Möjlig orsak	Korrigerig
1. Kontrollera luftrenaren	Luftrenarens element är igensatt.	Rengör eller byt ut luftrenarens element
2. Kontrollera bränslet	Dåligt bränsle: motorn har förvarats utan behandling eller avtappning av bensin. eller tankats med dålig bensin. Bränslefiltert	Tappa ur bränsletanken och förgasaren. Fyll på ny bensin.
3. Lämna in motorn till en auktoriserad återförsäljare eller se till verkstads handbok.	förgasaren. igensatt. fel på tändning s fel. ventiler har fastnat etc.	Byt ut eller reparera felaktiga komponenter efter behov.

1 Förvaring

.

- Samma bensin får inte finnas kvar i tanken i mer än en månad.
- Rengör gräsklipparen noggrant och förvara den inomhus på en torr plats.
- Förvara aldrig gräsklipparen med bränsle i tanken i en byggnad där öppen låga eller gnistor kan komma åt den.
- För att minska brandrisken ska motorn, ljuddämparen, batterifacket och bränsleförvaringsutrymmet hållas fria från gräs, löv och överflödigt fett.
- Om bränsletanken måste tömmas ska detta göras utomhus.
- Var försiktig vid justering av maskinen så att fingrarna inte kommer i kläm mellan den rörliga klingan och maskinens fasta delar.
- Låt produkten svalna i minst 10 minuter innan du förvarar den.