




HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

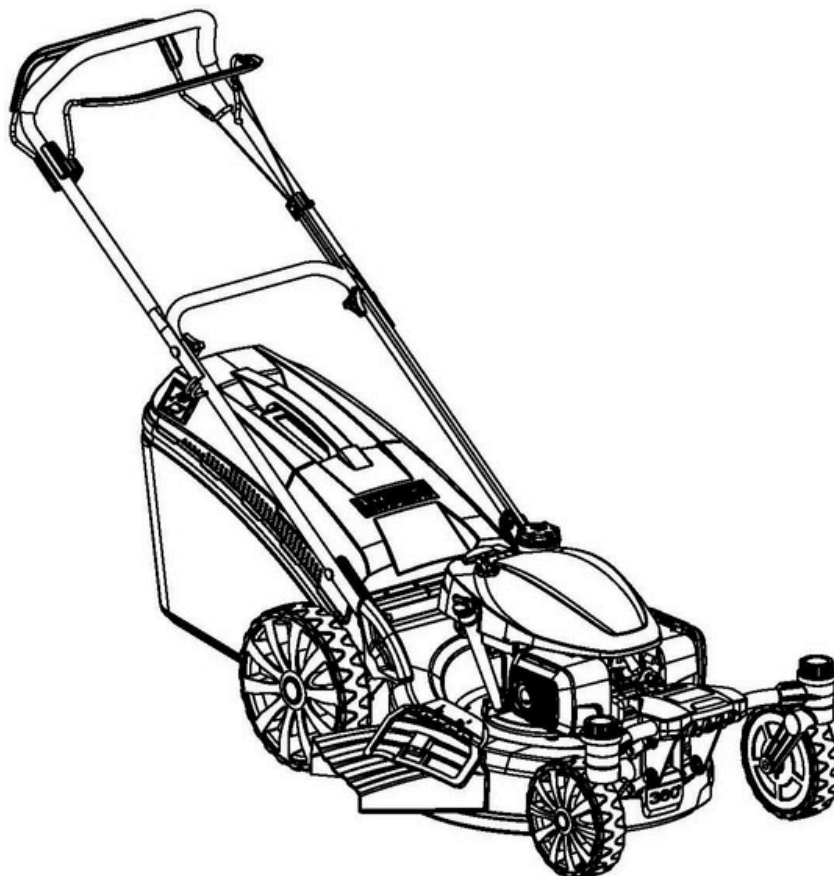

Grasmaaier Cedrus

Gebruikershandleiding

Model: KS51S-ZT, KS51S-H-ZT

Serienummer:

Het modelnummer en serienummer vindt u op het typeplaatje.
Schrijf ze op en bewaar ze op een veilige plaats.

WAARSCHUWING: Leesenvolgalleviligheidsregelsen instructies voordat u dit apparaat gebruikt.



Bedankt voor het kiezen van onze grasmaaier!

Om de beste prestaties van uw gazonmaaier te garanderen, moet u voor gebruik de gebruiksaanwijzing en alle veiligheids- en bedieningsinformatie in de handleiding zorgvuldig doorlezen.

Inhoudsopgave

Veiligheidsberichten	2
Montage	5
Voor gebruik	9
Werking	12
Onderhoud	17
Problemen oplossen	24
Opslag	25
Technische specificatie	25

Veiligheid

Uw veiligheid en die van anderen zijn erg belangrijk. In deze handleiding en op de maaier staan belangrijke veiligheidsberichten. Deze informatie maakt u attent op mogelijke gevaren die u of anderen kunnen verwonden. Lees deze berichten zorgvuldig.

Natuurlijk is het niet praktisch of mogelijk om u te waarschuwen voor alle gevaren die gepaard gaan met het bedienen of onderhouden van een grasmaaier. U moet uw eigen gezond verstand gebruiken.

U vindt belangrijke veiligheidsinformatie in verschillende vormen:

Veiligheidslabels - op de grasmaaier.

Instructies - hoe u deze maaier correct en veilig gebruikt.



Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de machine gebruikt



Houd andere mensen op een veilige afstand tijdens het



werk.

Verwijder de bougiekabel uit de bougie en lees de instructies voordat u reparaties of onderhoud uitvoert.



Bladen in beweging. Plaats geen handen of voeten in de buurt van of onder de opening van de snijplaat.



Niet gebruiken op heuvels boven 22°.



Raak geen draaiende onderdelen aan.



Stop de motor voordat u het werkgebied schoonmaakt.



Waarschuwing: Gebruik altijd correct gereedschap en originele reserveonderdelen.



Waarschuwing: Het mes is scherp, raak het mes niet aan.



Houd omstanders, vooral kinderen, uit de buurt!

Algemene gebruiksvoorwaarden

- Deze machine mag uitsluitend worden gebruikt voor het maaien van natuurgras. Gebruik de maaier nooit voor andere doeleinden. Elk ander gebruik kan uw veiligheid in gevaar brengen en schade aan de maaier veroorzaken.
- Personen jonger dan 16 jaar en personen die de gebruiksaanwijzing niet kennen, mogen de maaier niet gebruiken.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid van andere personen in het werkgebied. Houd kinderen en huisdieren op een veilige afstand wanneer de maaier in gebruik is.
- Verwijder voor het maaien alle vreemde voorwerpen van het gazon die door de machine kunnen worden geworpen en blijf alert op vreemde voorwerpen die mogelijk over het hoofd zijn gezien.

Gebruiksaanwijzingen

- Controleer of alle moeren, bouten en schroeven goed vastzitten. Plaats voor het maaien de grasvanger op zijn plaats. Controleer voor het maaien of het mes en de mesbevestigingsschroef goed vastzitten. Als de snijkanten moeten worden bijgeslepen, moet dit gelijkmatig aan beide zijden gebeuren om onbalans te voorkomen. Als het mes beschadigd is, moet het worden vervangen. Draag tijdens het maaien altijd een lange broek en stevig schoeisel. Laat de motor niet draaien in een afgesloten en/of slecht geventileerde ruimte, waar gas van de motor koolmonoxide bevat, wat gevaarlijk is voor de gezondheid.
- Werk alleen bij voldoende licht.
- Gebruik de grasmaaier niet als het regent of als het gras nat is.
- Bijzondere voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het maaien op hellingen of afdalingen. Maai dwars op hellingen, nooit omlaag of omhoog.
- Schakel de motor uit als u de grasmaaier onbeheerd moet achterlaten, moet verplaatsen of schuin moet zetten.
- Til nooit de achterkant van de maaier op terwijl u de motor start en plaats nooit uw handen en voeten onder het maaidek of in de uitwerpopening terwijl de motor draait.
- Verander nooit het nominale toerental van de motor.
- Koppel bij zelfrijdende maaiers het zelfrijdend systeem los voordat u de motor start.
- Til of draag de maaier nooit terwijl de motor draait.
- Stop in deze gevallen de motor en verwijder de bougiekap:
 - Voor elke handeling onder het maaidek of de grasachteruitworpgoet.
 - Voor alle onderhouds-, reparatie- of controlewerkzaamheden.
 - Voordat u de maaier draagt, optilt of verwijderd.
 - Als u de maaier onbeheerd achterlaat of de maaihoogte wijzigt.
 - Voor het verwijderen en legen van de grasvanger.
- Stop de motor na het raken van een vreemd voorwerp en controleer de maaier grondig om te zien of er schade is. Breng de maaier indien nodig naar een erkend servicestation voor reparatie.

UWAGA: Nadat u de motor hebt gestopt, beweegt het mes nog enkele seconden.

- Als de maaier abnormaal trilt, zoek dan uit waarom en breng uw maaier naar een erkend servicestation.
- Controleer regelmatig of bouten, moeren en schroeven goed vastzitten voor een veilig gebruik van de maaier.

BENZINE IS LICHT ONTVLAMBAAR

- Bewaar benzine in een daarvoor bestemde tank.
- Vul de tank buitenshuis met behulp van een trechter. Rook niet terwijl u dit doet. Gebruik geen mobiele telefoons.
- Vul de tank met benzine en olie voordat u de motor start. Verwijder nooit de tankdop om benzine bij te vullen terwijl de motor loopt of nog warm is.
- Start de motor niet als er benzine is gemorst. Verplaats in zo'n geval de grasmaaier uit de buurt van de gemorste benzine en vermijd contact met warmtebronnen totdat de benzine volledig is verdampt.
- Draai de tankdop goed vast en sluit de tankdop goed af.

Vervoer en hantering

Telkens wanneer de machine moet worden verplaatst, opgetild, getransporteerd of gekanteld, is het noodzakelijk om:

- Stop de motor;
- Stevige werkhandschoenen dragen;
- De machine vast te pakken op punten die een veilige grip bieden, rekening houdend met het gewicht en de verdeling ervan;
- Zorg voor een geschikt aantal personen, afhankelijk van het gewicht van de machine en de kenmerken van het voertuig of de plaats waar de machine moet worden geplaatst of opgehaald.

Bij vervoer met een ander vervoermiddel, bijvoorbeeld een voertuig, moet u:

- Laat brandstof en olie uit het apparaat lopen om lekkage te voorkomen;
- Zet de eenheid vast met riemen of touwen om schade of letsels te voorkomen.

Montage

Uitpakken


Haal de grasmaaier uit de doos en controleer grondig op extra losse onderdelen.

Handgreep instellen en

Open de handgreep en schroef de handgrepen vast met de vier schroeven en knoppen. Plaats de terugloopstarter aan de rechterkant van de handgreep en zet de kabel vast met de plastic kraag. Plaats het koord van de terugloopstarter op de geleidingskabel.


Hoogte van de handgreep aanpassen

Als je de hoogte van de stuurstang wilt aanpassen, kun je kiezen voor de twee gaten "L" of "H" in de linker- en rechterbeugel om de stuurstang met schroeven en knoppen te bevestigen. Het "H"-gat is de hoge positie van de stuurstang en het "L"-gat is de lage positie van de stuurstang.

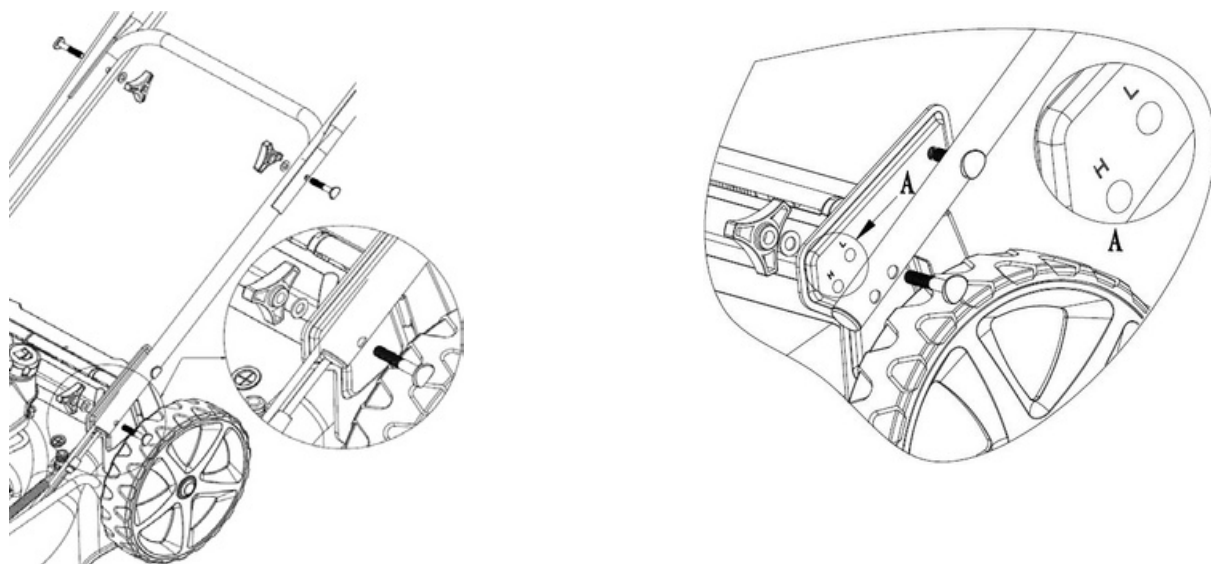


Rem- en koppelingskabel instellen

Steek de remkabel en koppelingskabel in het gat van de juiste hendel, zie onderstaande illustratie. De pijl geeft aan waar de kabel doorheen moet lussen.

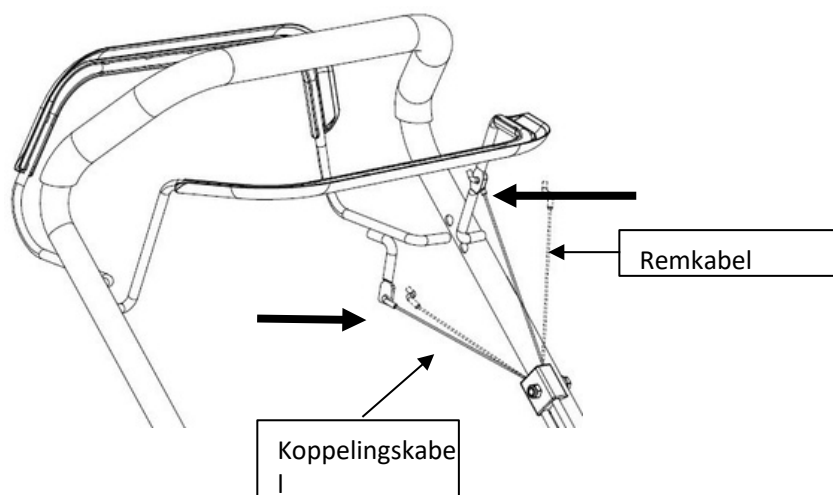

Paneelinstelling

Neem het paneel en twee schroeven of bouten in een zakje uit de doos en bevestig het paneel met schroeven.

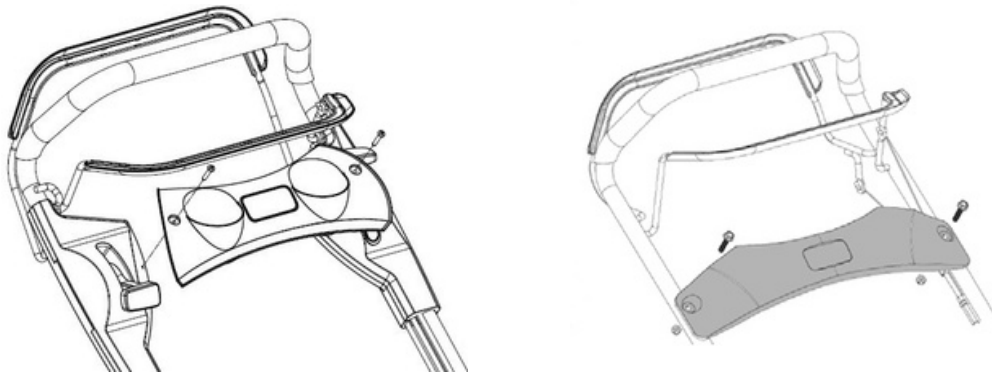


*** Opmerking: Verschillende modellen hebben verschillende panelen. Niet alle modellen hebben een middenpaneel.**


Montage van de graszak

- Klem de plastic randen van de zak op het frame en bevestig de clips zoals afgebeeld.

De grasopvangbak heeft een handige indicator die aangeeft of de bak vol gras zit en geleegd moet worden.

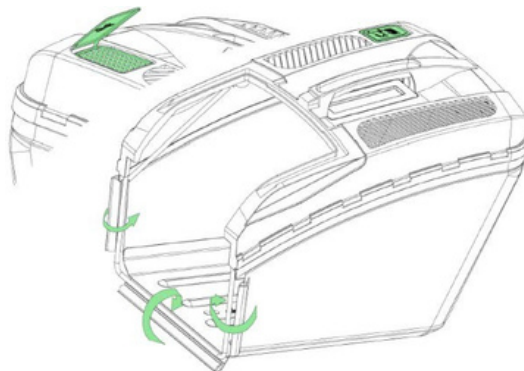


- Til de achterste uitwerpbescherming op, verwijder de mulchplug en installeer de graszak.

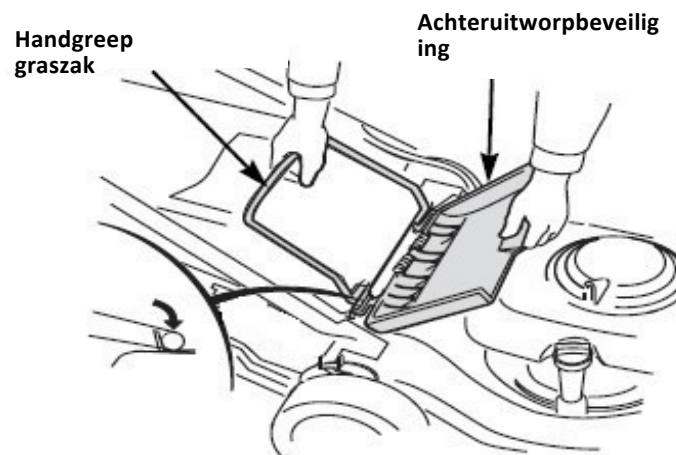


Mulchplug De mulchplug helpt om de binnenkant van het maaidek te krommen voor efficiënter mulchen.

Installeer en verwijder de mulchplug door het uitwerpscherm aan de achterkant omhoog te zetten zoals afgebeeld. De mulchplug past maar op één manier. Verwijder de mulchplug als u een graszak gebruikt.

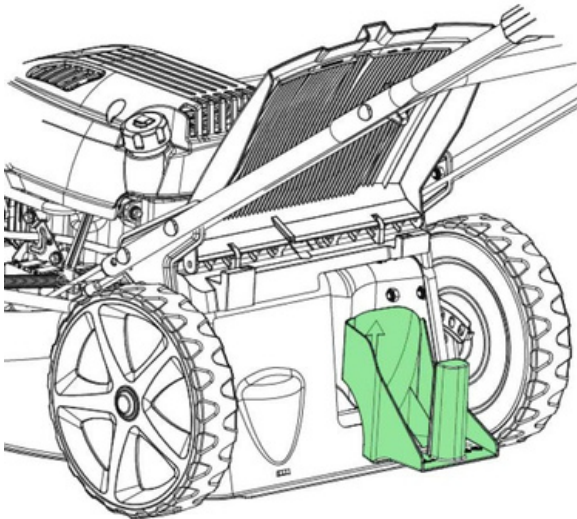


Achteruitworpbescherming steunen Neem twee steunen in een zak uit de doos en til de achteruitworpbescherming op. Installeer de twee steunen die de achter-uitworpbescherming kunnen vasthouden, zodat het gras efficiënter uit het maaidek kan worden verwijderd.

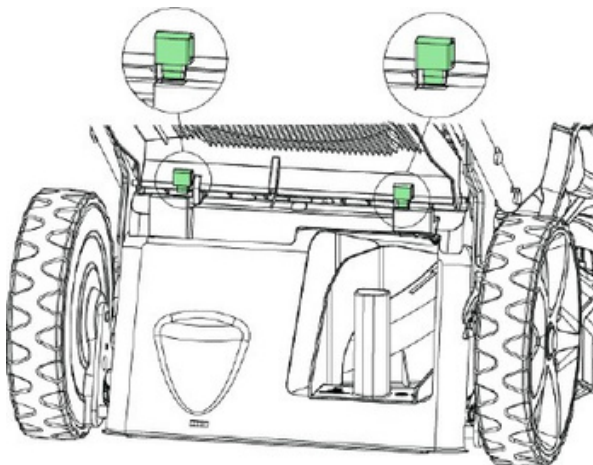

Montage van de zij-uitworpbescherming

Til de zij-uitworpbeveiliging op en installeer de zij-uitworpafdekking.

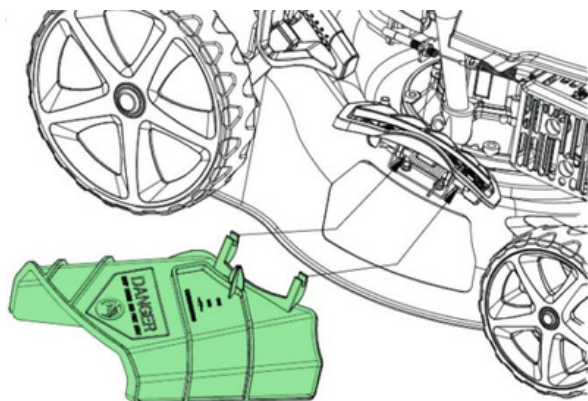

Alleen mulchen: verwijder de afdekking voor de zij-uitworp.

*** Opmerking: Niet alle modellen hebben een zij-uitworpbeveiliging.**

Voor gebruik:

Motorolie De maaier wordt geleverd zonder olie in de motor. Alle motoren draaien in de fabriek voordat ze worden verpakt. De meeste olie wordt voor verzending verwijderd; er blijft echter nog wat olie achter in de motor. De hoeveelheid olie in de motor varieert. Voeg voldoende olie toe om het oliepeil tussen de bovenste en onderste markeringen op de peilstok te brengen, zoals afgebeeld. Vul de motor niet te vol met olie.



Brandstof

Voorzichtig: Motor geleverd zonder benzine, brandstof bijvullen bij het starten van de motor.

- Verwijder de vuldop
- Voeg brandstof toe tot de onderkant van de brandstofpeilgrens in de hals van de brandstoftank. Vul niet te veel. Veeg gemorste brandstof op voordat u de motor start.
- Draai de tankdop vast




Waarschuwing Benzine is uiterst brandbaar en benzinedampen kunnen exploderen en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Wees uiterst voorzichtig bij het omgaan met benzine. Buiten bereik van kinderen houden.

Tank benzine in een goed geventileerde ruimte met uitgeschakelde motor. Rook niet en sta geen vlammen of vonken toe in de ruimte waar de motor wordt getankt of waar de benzine wordt opgeslagen. Vermijd herhaald of langdurig contact met de huid of inademen van damp.

Draai na het tanken de tankdop stevig vast. Als er brandstof is gemorst, controleer dan of het gebied droog is voordat u de motor start.

De accu opladen


Laad de accu voor gebruik op Voordat de elektrische startfunctie wordt gebruikt, moet de accu gedurende 5 uur worden opgeladen. Steek de stekker van de oplader in het gat in de accu en sluit de oplader aan op een voedingsbron.

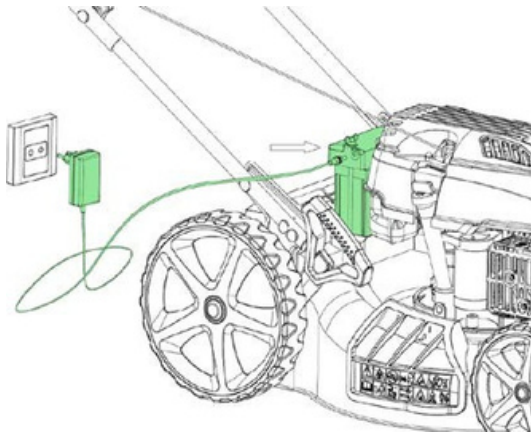

***Opmerking: Niet alle modellen hebben een**

elektrische startfunctie. Maaihoogte instellen


Controleer de maaihoogte-instellingen en pas deze zo nodig aan.

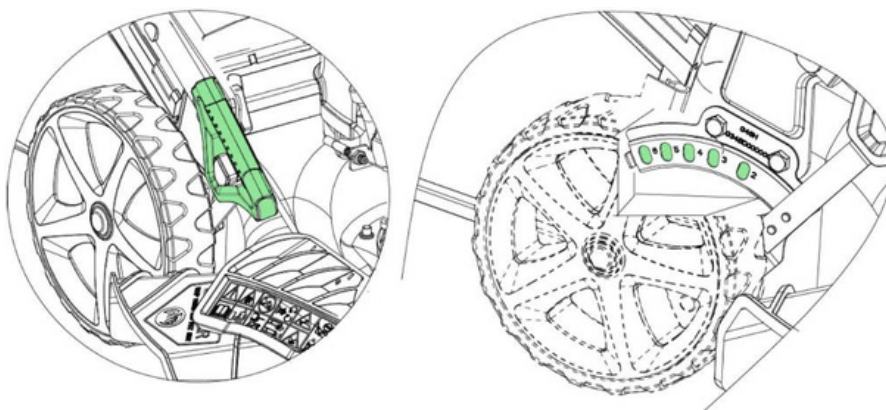

Waarschuwing: Het mes kan ernstig letsel veroorzaken. Stop de motor voordat u de maaihoogte aanpast.

Voorwielen afstellen

1. Trek de vergrendeling omhoog en draai deze in de stand "DICHT", de richting van het voorwiel kan ook worden vastgezet, zodat het alleen naar voren wijst.
2. Trek de vergrendeling omhoog en draai hem in de stand "OPEN". Het voorwiel kan draaien, wat een goede manoeuvreerbaarheid geeft bij het maaien rond bloembedden, bomen enz.

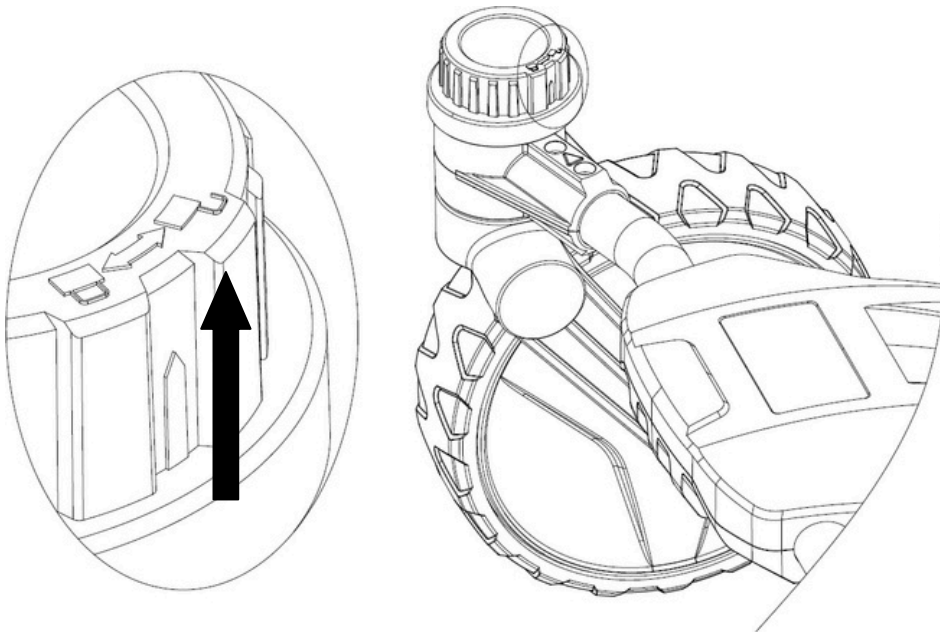


Bediening

De motor starten

- Primer

In koude omstandigheden moet de startknop op het luchtfilter worden ingedrukt voordat de starthendel wordt overgehaald.


Temperatuur	Tijd indrukken
<0°C	3~4
0 ~10°C°C	2~3
10 ~20°C°C	1~2
>20°C	1

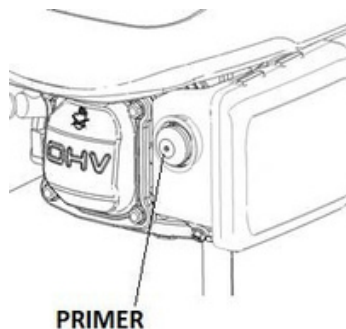

We moeten ook meer brandstof toevoegen om lucht te mengen voor een gemakkelijke start. Als je op de primerknop drukt, pompt hij de brandstof rechtstreeks van de carburator naar het brandende huis.

***Opmerking: Niet alle modellen hebben deze primerknop.**

- Zet de chokehendel in de stand "CHOKE".

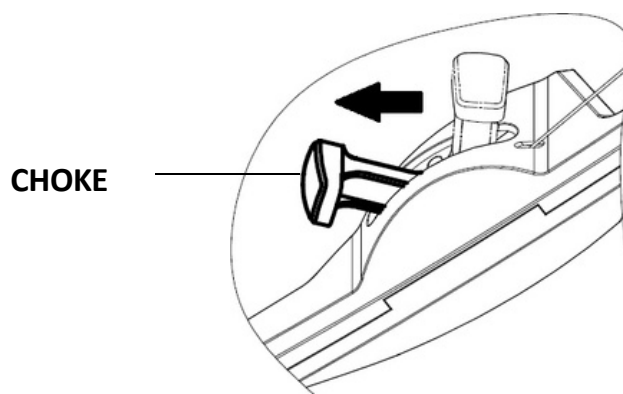


***Opmerking: Niet alle modellen hebben deze chokehendel.**


- Trek de remhendel naar achteren en houd hem tegen de hendel.



- Laat de koppelingshendel los. Dit voorkomt dat de maaier vooruit gaat wanneer u de starter bedient.

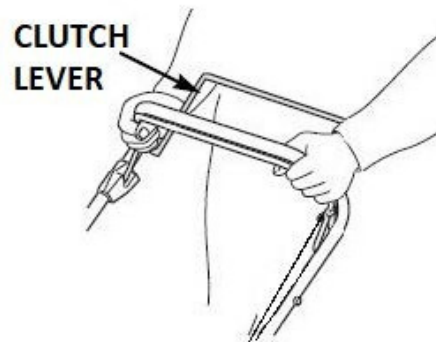

- Als de modellen een elektrische startfunctie hebben, druk dan lichtjes op de E-startknop.

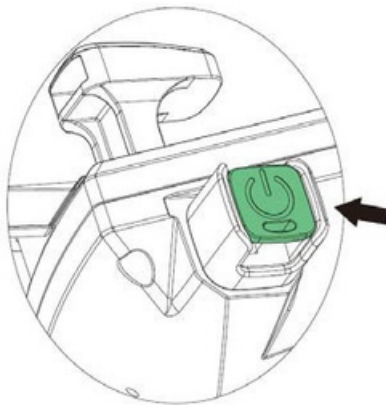


***Opmerking: Niet alle modellen hebben een elektrische startfunctie.**

- Pak de starthendel met uw rechterhand in de steun en trek er langzaam aan tot u weerstand ondervindt, trek vervolgens energiek aan de starthendel met starterkoord door de steun. (Als de koude start niet voldoende is, herhaalt u deze handeling 2 of 3 keer)



- Duw de chokehendel onmiddellijk na het starten terug van de stand "CHOKE" naar de stand "RUN". (Als de temperatuur laag is, laat u de motor een paar minuten draaien voordat u begint te werken).

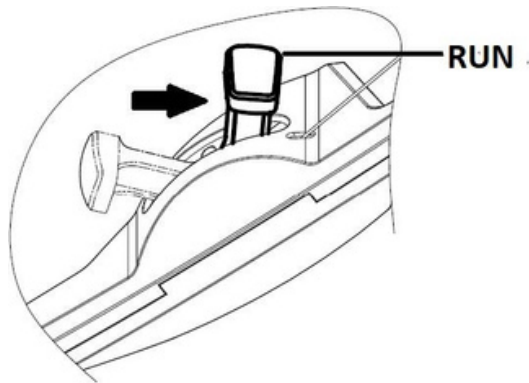

***Opmerking: Niet alle modellen hebben deze chokehendel.**

Bediening De bedieningselementen voor maaien

Het maaimes is in werking zodra de motor wordt gestart. Terwijl de machine werkt, moet u de veiligheidshendel in de werkstand houden. De motor stopt zodra u de bedieningshendel loslaat. Laat de hendel los om de motor te stoppen wanneer u de maaier moet verlaten.

- **Koppelingshendel**


Duw de koppelingshendel naar voren en houd deze tegen de duwboom om de maaier vooruit te bewegen.

Laat de koppelingshendel los om de voorwaartse beweging van de maaier te stoppen.

Laat de koppelingshendel altijd los voordat u de motor start. Als de koppeling is ingeschakeld, rijdt de maaier vooruit.


Bedien de koppelingshendel met een snelle en volledige beweging, zodat de koppeling volledig is ingeschakeld of volledig is ontkoppeld. Houd de koppelingshendel tegen het stuur tijdens het maaien met zelfaandrijving. Dit verlengt de levensduur van het koppelingsmechanisme.

Clutch lever

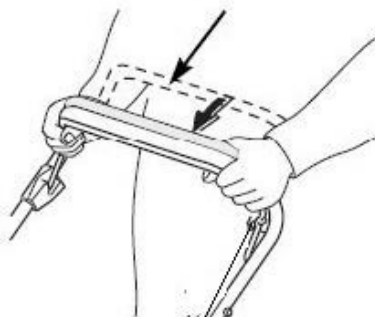

- **Gashendel**


Maai voor de beste maaikwaliteit altijd met de gashendel in de stand "SNEL". Wanneer het mes op de vooraf ingestelde hoge snelheid draait, creëert dit een sterke ventilatorwerking die het gras efficiënter optilt en maait.

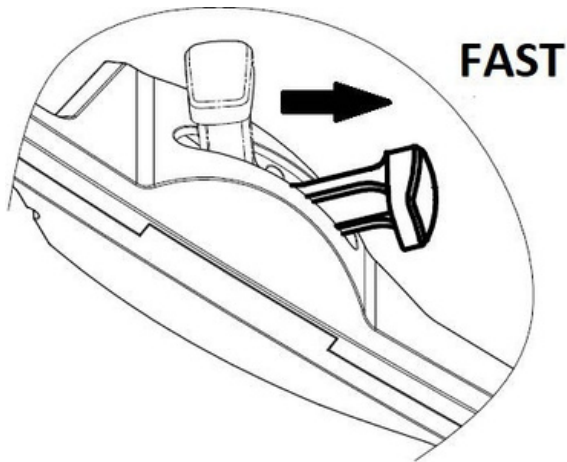

***Opmerking: Niet alle modellen hebben deze gashendel.**


- **Variabele snelheidshendel**

De snelheid kan tijdens het rijden worden aangepast van 2,7 - 5,0 km/u. Activeer de rechterhendel op het dashboard en stel een van de 4 verschillende snelheden in. Tijdens het rijden met de twee laagste snelheden zal het snelheidsverschil niet significant variëren.

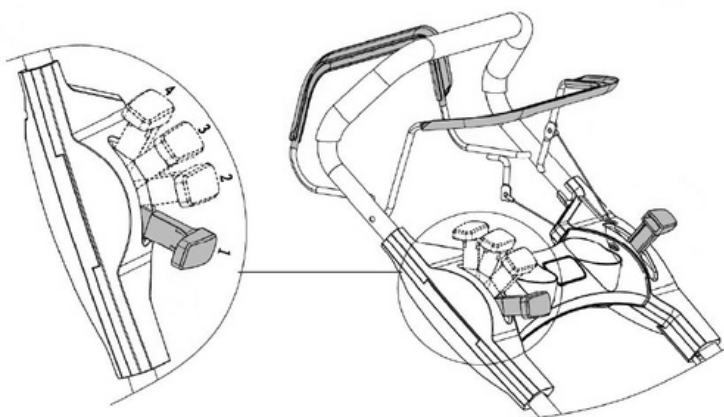

Motor stoppen

- Zet de gashendel in de stand "SLOW"

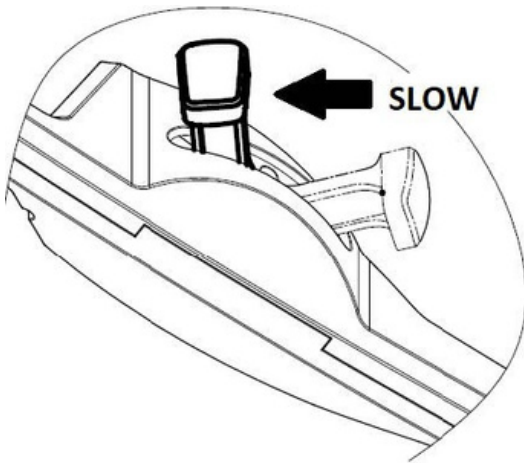

***Opmerking: Niet alle modellen hebben deze gashendel.**


- Laat de koppelingshendel los

CLUTCH LEVER



- Laat de remhendel los

BRAKE LEVER

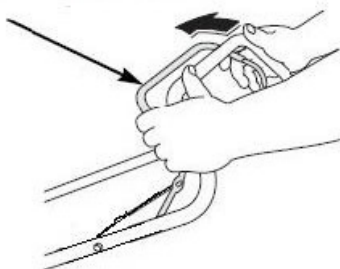

Waarschuwing Het mes blijft nog enkele seconden draaien nadat de motor is gestopt. Draai de bougiedop los als de grasmaaier onbeheerd moet worden achtergelaten.

KONSERWACJA

Belangrijk Regelmatic, zorgvuldig onderhoud is van essentieel belang om het veiligheidsniveau en de oorspronkelijke prestaties van de machine op lange termijn onveranderd te houden.

- Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vast om er zeker van te zijn dat de apparatuur in veilige staat werkt. Regelmatic onderhoud is essentieel voor de veiligheid en de prestaties.
- Berg de apparatuur nooit op met brandstof in de tank in een gebouw waar de damp een vlam of vonk kan bereiken of een bron van extreme hitte.
- Laat de motor afkoelen voordat u deze opbergt in een afgesloten ruimte.
- Houd de motor, uitlaatdemper, het accucompartiment en de brandstofopslagruimte vrij van gras, bladeren of overmatig vet om het brandgevaar te beperken. Laat geen containers met gemaaid gras achter in ruimten.
- Gebruik het apparaat uit veiligheidsoverwegingen niet met versleten of beschadigde onderdelen. Onderdelen moeten worden vervangen en niet gerepareerd. Gebruik originele reserveonderdelen (messen moeten altijd voorzien zijn van het symbool). Onderdelen die niet van dezelfde kwaliteit zijn, kunnen de apparatuur beschadigen en gevaarlijk zijn voor uw veiligheid.
- Als de brandstoftank moet worden afgetapt, moet dit buiten gebeuren en bij een afgekoelde motor.
- Draag stevige werkhandschoenen bij het verwijderen en monteren van het blad.
- Controleer de balans van het blad na het slijpen.
- Controleer de zelfsluitende beschermkap en grasvanger regelmatig op slijtage en beschadiging.
- Wanneer de machine moet worden gehanteerd, getransporteerd of gekanteld, moet u:
 - Stevige werkhandschoenen dragen;
 - De machine vastpakken op de punten die een veilige grip bieden, rekening houdend met het gewicht en de verdeling ervan.

Blad


Inspectie

- Kantel de maaier naar rechts, zodat de kant van het luchtfilter omhoog staat. Dit voorkomt brandstoflekkage en moeilijk starten. Inspecteer het maaimes op beschadigingen, scheuren en overmatige roest of corrosie. Een bot blad kan worden geslepen, maar een blad dat overmatig versleten, verbogen, gebaarden of anderszins beschadigd is, moet worden vervangen. Bij het installeren van het blad moet altijd een momentsleutel worden gebruikt.
- Controleer of de bouten van het blad goed vastzitten.
-

Verwijderen en installeren

Als u het blad verwijdert om te slijpen of te vervangen, hebt u een momentsleutel nodig voor de installatie. Draag zware handschoenen om je handen te beschermen.

- Verwijder de bout met een dopsleutel. Gebruik een houten blok om te voorkomen dat het blad draait bij het verwijderen van de bout. Verwijder vervolgens het blad.
- Installeer het blad met de bladbout en de speciale sluitringen. Zorg ervoor dat u de speciale sluitringen plaatst met de holle kant naar het blad en de bolle kant naar de bout.
- Draai de mesbout vast met een momentsleutel. Gebruik een houten blok om te voorkomen dat het blad draait wanneer u de bout vastdraait.

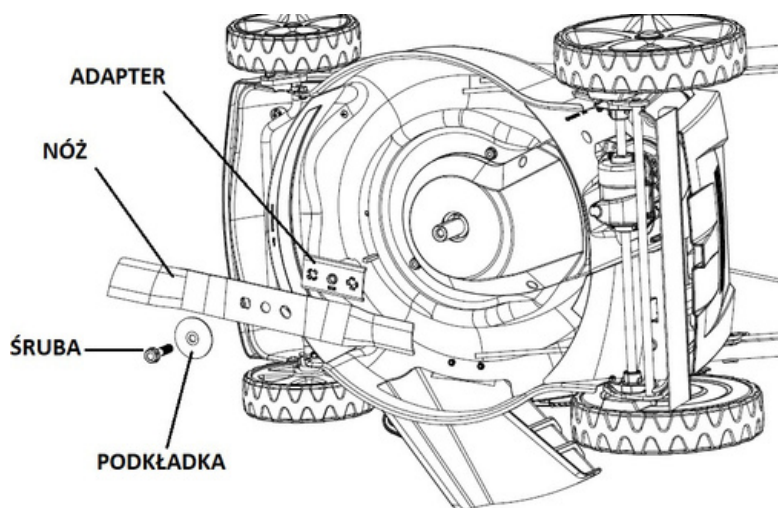


Graszak reinigen en vervangen

Reinigen

Was de zak met een tuinslang en laat hem volledig drogen voor gebruik; een natte zak raakt snel verstopt.

Vervangen


- Maak de plastic randen van de zak los van het frame, haal de zak uit de bovenkap.
- Plaats de stoffen zak in het bovendeksel, klem de plastic randen van de zak op het frame.

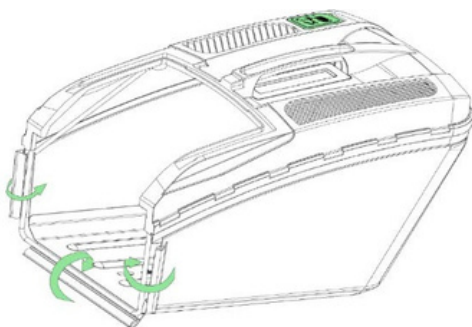

Watermondstuk

De linkerkant van het maaidek is voorzien van een watersproeier om het maaidek te wassen.

- Als u het watermondstuk gebruikt, moet de machine in de laagste hoogtepositie staan en op het gazon worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat het water tijdens het reinigen onder het maaidek blijft.
- Bevestig een slang aan het mondstuk.
- Zet het water aan en start de motor.
- De rotaties van de bladen zorgen ervoor dat het water de onderkant van het maaidek schoonmaakt.

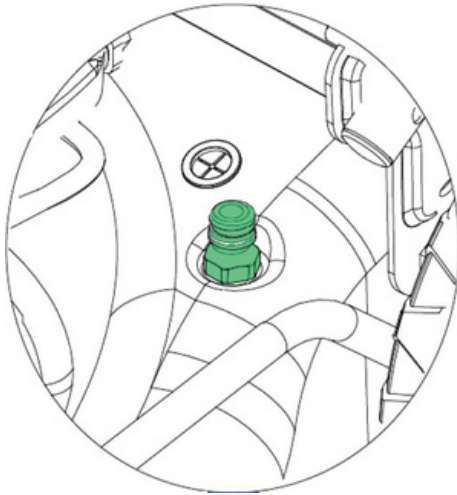

Opmerking: Niet alle modellen hebben een

watersproeier

Motoroliepeil controleren

Controleer het motoroliepeil met stilstaande motor en de maaier.

- Verwijder de olievuldop en veeg de peilstok schoon.
- Steek de peilstok in de olievulopening, maar schroef hem er niet in.
- Controleer het oliepeil op de peilstok. Indien in de buurt van het onderste, vul dan olie bij tot het bovenste niveau. Niet overvullen.
- Schroef de vuldop stevig vast.

Waarschuwing Als de motor met een te laag oliepeil draait, ontstaat motorschade.

Motorolie verversen

Tap de gebruikte olie af terwijl de motor warm is. Warme olie loopt snel en volledig weg.

- Veeg het olievlgebied schoon en verwijder vervolgens de olievuldop/peilstok.
- Plaats een geschikte bak naast de maaier om de afgewerkte olie in op te vangen en kantel de maaier vervolgens op zijn rechterkant. De gebruikte olie zal via de vulopening wegllopen. Laat de olie volledig wegllopen.
- Voer afgewerkte motorolie en de verpakkingen af op een manier die compatibel is met het milieu. We raden u aan om het in een verzegelde container naar uw plaatselijke recyclingcentrum of tankstation te brengen voor recycling. Gooi het niet in de vuilnisbak, giet het niet op de grond en giet het niet in een afvoer.
- Vul met de aanbevolen olie. Vul niet te veel. Laat de olie een paar minuten bezinken. in de motor en meet vervolgens het oliepeil.

Onderhoud luchtfilter

Let op Als de motor zonder luchtfilter of met een beschadigd luchtfilter wordt gebruikt, kan er vuil in de motor komen, waardoor de motor snel slijt.


- Druk de lipjes van het deksel omlaag en verwijder het deksel.
- Verwijder het filter uit de basis van het luchtfilter...
- Inspecteer het filter en het schuimelement en vervang het indien beschadigd.
- Reinig het filter door er een paar keer op te tikken op een hard oppervlak om vuil te verwijderen, of blaas perslucht van binnenuit door het luchtfilter. Probeer nooit vuil weg te borstelen; door borstelen wordt het vuil in de vezels geperst.
- Veeg vuil van de binnenkant van de basis en het deksel van het luchtfilter met een vochtige doek. Voorkom dat er vuil in het luchtkanaal naar de carburateur komt.
- Plaats het filter en het deksel terug.




Bougie Service

Voor goede prestaties moet de bougie de juiste afstelling hebben en vrij zijn van afzettingen.


- Draai de bougiedop los en verwijder vuil rond de bougie.

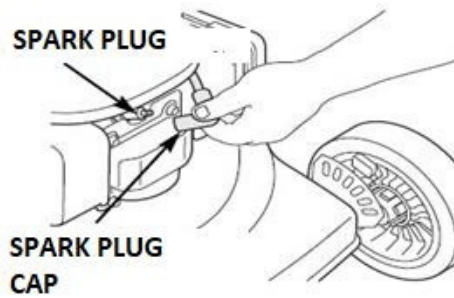

- Verwijder de bougie met een bougiesleutel.

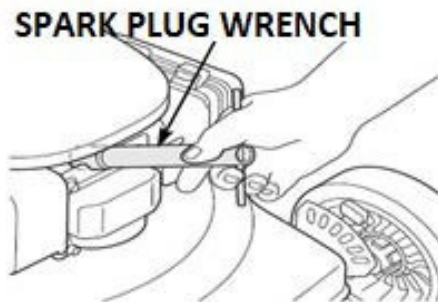

- Inspecteer de bougie. Vervang de bougie als de elektroden versleten zijn of als de isolator gebarsten of geschilderd is.
- Meet de elektrodenafstand van de bougie met een geschikt meetinstrument. De opening moet 0,028 ~ 0,031 in (0,7 ~ 0,8mm) zijn. Corrigeer de opening, indien nodig, door de elektrode aan de zijkant voorzichtig te buigen met een geschikt gereedschap.

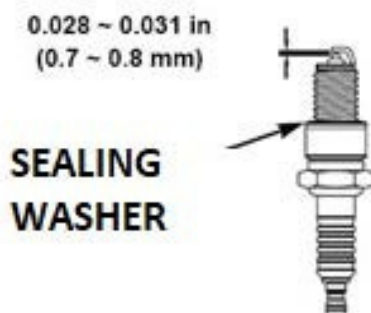


- Monteer de bougie voorzichtig, met de hand, om kruislings schroefdraad te voorkomen.
- Monteer de bougiedop op de bougie.

LET OP Een losse bougie kan oververhit raken en de motor beschadigen. Het te vast aandraaien van de bougie kan de schroefdraad in de cilinderkop beschadigen.

Kabel afstellen Voordat de machine wordt gebruikt, moet de kabelafstelling altijd worden gecontroleerd. De kabels kunnen worden gecontroleerd door de hendels volledig te activeren en te controleren of de kabel strak staat. Als dit niet het geval is, moet de kabel worden vastgedraaid. Als de handgreep niet gemakkelijk volledig geactiveerd kan worden, moet de kabel losser worden gemaakt. Na het eerste seizoen moet worden verwacht dat de kabels moeten worden aangepast voor een optimale activering, omdat kabels kunnen uitrekken tijdens het gebruik. De volgende kabels moeten mogelijk opnieuw worden afgesteld:

1. Kabel voor aandrijving
2. Kabel voor motorrem
3. Kabel voor gaskabel

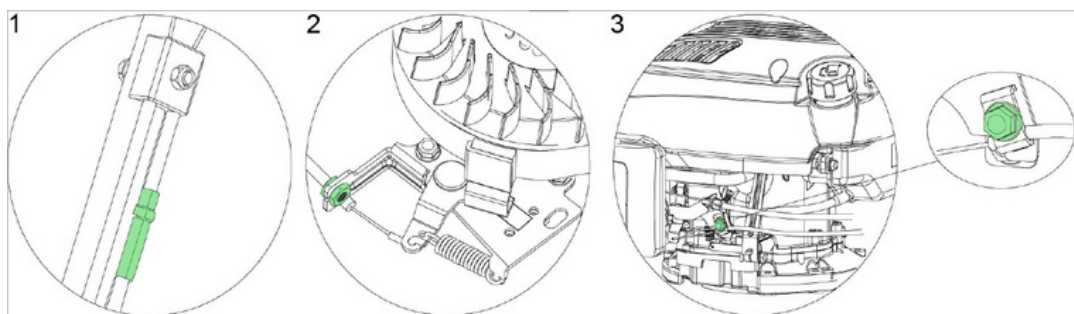

Onderhoudsschema

REGELMATIGE ONDERHOUDSPERIODE(4)		Voor elk gebruik	Eerste maand of 5 uur	Elke 3 maanden of 25 uur	Elke 6 maanden of 50 uur	Elk jaar of 100 Uur	Elke twee jaar of 250 uur
ITEM Uitvoeren bij elke aangegeven maand of bedrijfsureninterval, wat het eerst komt.							
Motorolie	Controleer	O					
	Vervangen		O	O			
Luchtreiniger	Controleer		O				
	vervangen			O			
Bougie	Controleren/afstellen					O	
	vervangen						O
Vliegwieleremblokje (A-types)	Controleer					O	
Brandstoftank en filter	Reinig			O			
Brandstofslang	Controleer	Elke 2 jaar (vervangen indien nodig)					
Klepspeling	Controleren/afstellen					O	
Verbrandingskamer	Reinigen	Na elke 200 uur					

Problemen Oplossen

MOTOR START NIET	Mogelijke oorzaak	Correctie
1. Controleer de brandstof.	Geen brandstof meer.	Bijtanken Laat de
	Slechte brandstof; motor opgeslagen zonder benzine te behandelen of af te tappen, of bijgetankt met slechte benzine.	brandstoftank carburateur leeglopen. Tank bij met verse benzine.
2. Controleer de brandstof.	Bougie nat met brandstof (verzopen motor).	Vervang de bougie.
	Bougie nat met brandstof (verzopen motor).	Droog de bougie en monteer deze opnieuw.
3. Breng de motor naar een erkende reparateur of raadpleeg het werkplaatshandboek.	Brandstoffilter verstopt, carburateur defect, ontsteking defect, kleppen vast, enz.	Vervang of repareer defecte onderdelen indien nodig.
4. 4. Druk op de startknop	In koude toestand	Druk op de startknop.

MOTOR HEEFT TE WEINIG VERMOGEN	Mogelijke oorzaak	Correctie
1. controleer het luchtfilter	Luchtfilterelementen verstopt.	Reinig of vervang de luchtfilterelementen
2. Controleer brandstof	Slechte brandstof; motor opgeslagen zonder benzine te behandelen of af te tappen, of bijgetankt met slechte benzine.	Laat de brandstoftank en carburateur leeglopen. Bijtanken met verse benzine.
3. Breng de motor naar een erkende reparateur of raadpleeg het werkplaatshandboek.	Brandstoffilter verstopt, carburateur defect, ontsteking defect, kleppen vast, enz.	Vervang of repareer defecte onderdelen indien nodig.

Opslag

- Dezelfde benzine mag niet langer dan een maand in de tank blijven.
- Maak de grasmaaier grondig schoon en berg hem binnen op een droge plaats op.
- Bewaar de grasmaaier nooit met brandstof in de tank in een gebouw waar een open vlam of vonk kan komen.
- Houd de motor, de uitlaatdemper, het accucompartiment en de brandstofopslagruimte vrij van gras, bladeren of overmatig vet om brandgevaar te voorkomen.
- Als de brandstoftank moet worden afgetapt, moet dit buiten gebeuren.
- Wees voorzichtig tijdens het afstellen van de machine om te voorkomen dat uw vingers bekneld raken tussen het bewegende mes en de vaste delen van de machine.
- Laat het product minstens 30 minuten afkoelen voordat u het opbergt.

Technische Specificatie

Model	CEDKS51S-ZT	CEDKS51S-H-ZT
Zelfrijdend	Ja	Ja
Fabrikant motor	CEDRUS	Honda
Motor model	Y196V	GCV170
Nominaal vermogen	4,2 kW / 2800 tpm	3,4 kW / 2800 tpm
Inhoud motor	196cm ³	166cm ³
Inhoud brandstoftank (l)	1	1
Inhoud olietank (l)	0,6	0,4
Koffer	Staal	Staal
Maaibreedte	51cm	51cm
Aanpassing maaihogte	Centraal	Centraal
Snijhoogte (mm)	25-75mm (6 niveaus)	25-75 mm (6 niveaus)
Diãmeter wielen (voor/achter)	20cm/28cm (8"/11")	20cm/28cm (8"/11")
Functies	Zij-uitworp, Korfuitworp, Mulchen, Zelfrijdend	Zij-uitworp, Korfuitworp, Mulchen, Zelfrijdend
Capaciteit grasopvangbak (l)	65l	65l
Max. motortoerental (rotatie frequentie rpm)	2800	2800
Nettogewicht (kg)	41	37
Brutogewicht (kg)	45	41
Totale waarde van de trillingen die op de bovenste ledematen van de operator inwerken (meetonzekerheid K=1,5m/s ²)	3,12	8,9 5