



VORSICHT! Beim Anschluss des ATS-Systems muss der Zündschlüssel des Generators auf "0" stehen.
ATTENTION! When the ATS system is connected, the ignition key of the generator must be in the "0" position.

~3- PHASE MAX. 25 A / ~3- PHASE MAX. 25 A

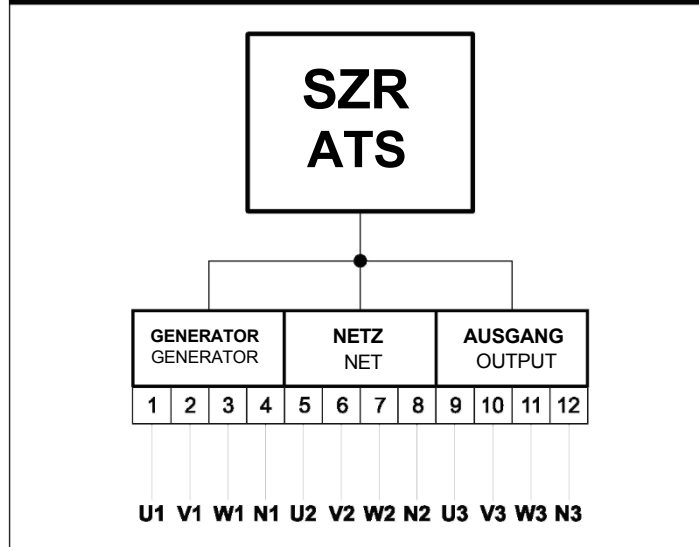

~1- PHASE MAX 50 A / ~1- PHASE MAX 50 A

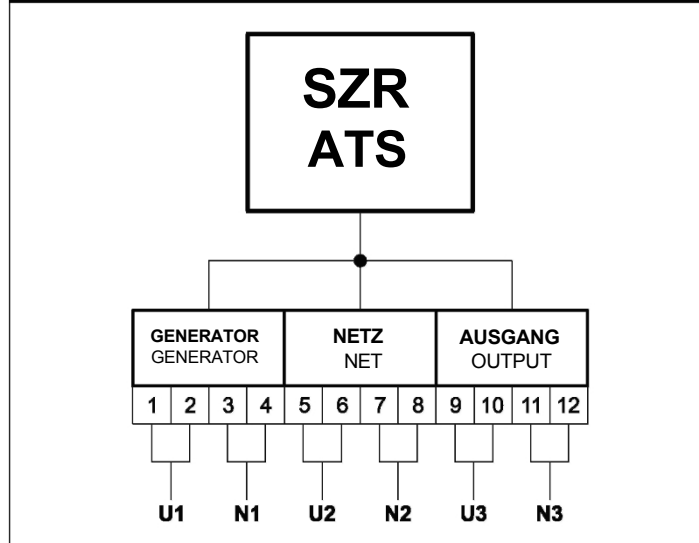

~3- PHASEN-NETZ MAX. 25 A / ~3- PHASEN-NETZ MAX. 25 A
~1- PHASEN-GENERATOR MAX. 25 A / ~1- PHASE GENERATOR MAX

