


# HOUTKIPPER

## Gebruikershandleiding

---

### VEILIGHEIDS- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES

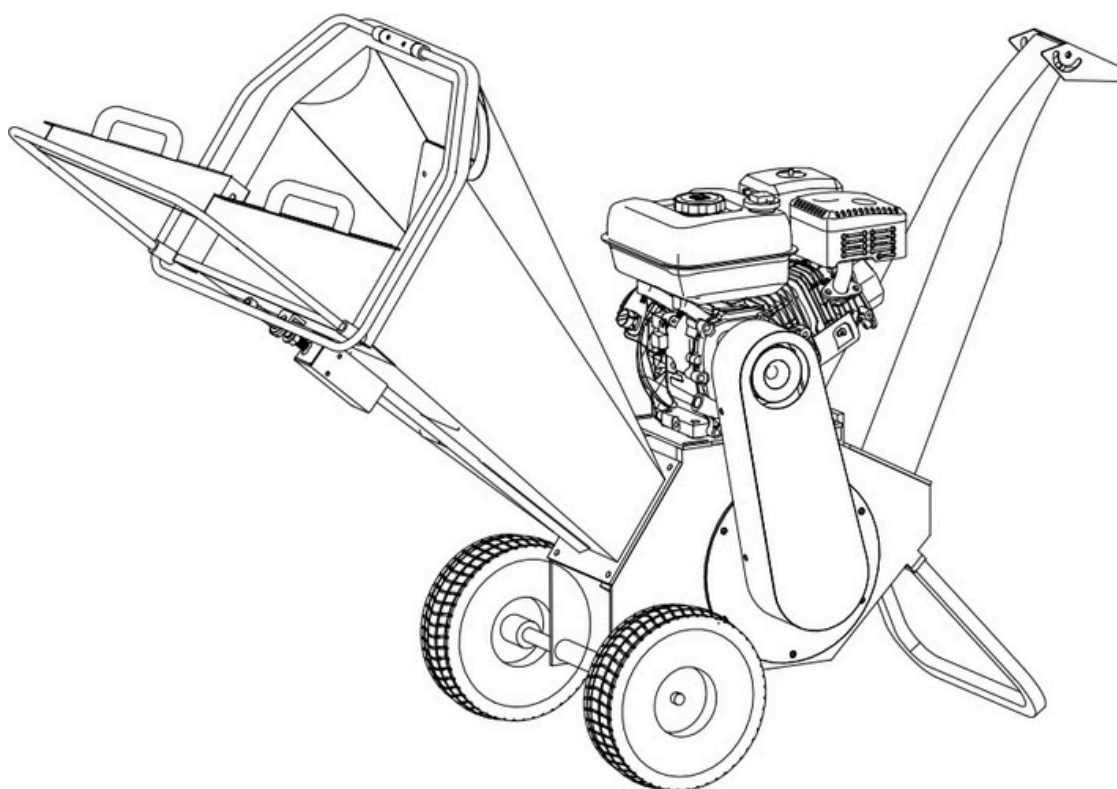

**CEDRB02**

---

**BELANGRIJK:** Lees de veiligheidsvoorschriften en -instructies zorgvuldig door voordat u de apparatuur bedient.

# Inhoudsopgave

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| DEEL I: Algemene veiligheidsregels.....                | 2  |
| DEEL II: Vertrouwd raken met de houtversnipperaar..... | 8  |
| DEEL III: De houtversnipperaar bedienen.....           | 9  |
| DEEL IV: De houtversnipperaar onderhouden.....         | 11 |
| DEEL V: Oplossen van problemen en onderdelenlijst..... | 13 |

## Conventies gebruikt in deze handleiding



### WAARSCHUWING

Dit duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

---



### LET OP

Dit wijst op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.

---



### LET OP

Deze informatie is belangrijk voor het juiste gebruik van uw machine. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot schade aan uw machine of eigendommen.


---


## Aanvullende informatie en mogelijke wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onze producten op elk moment stop te zetten, te wijzigen of te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting voor de koper. De beschrijvingen en specificaties in deze handleiding waren van kracht bij het drukken. Apparatuur die in deze handleiding wordt beschreven, kan optioneel zijn. Sommige illustraties zijn mogelijk niet van toepassing op uw machine.

# DEEL I: Algemene veiligheidsregels

## ~~Veiligheidslabels op uw unit~~

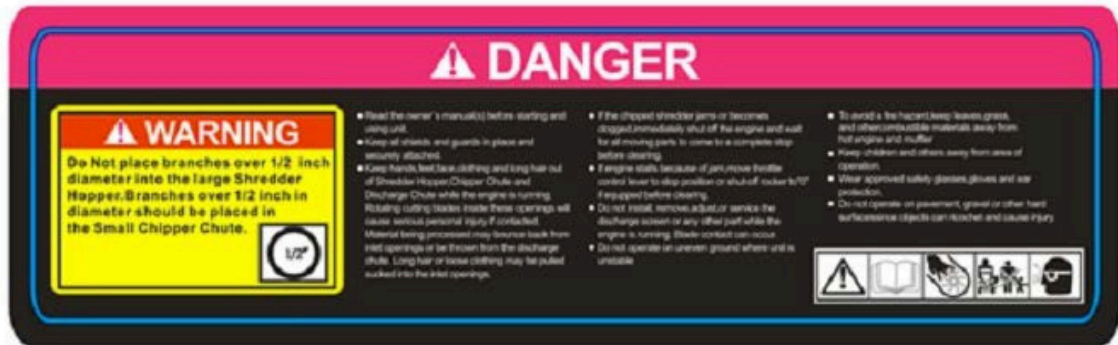

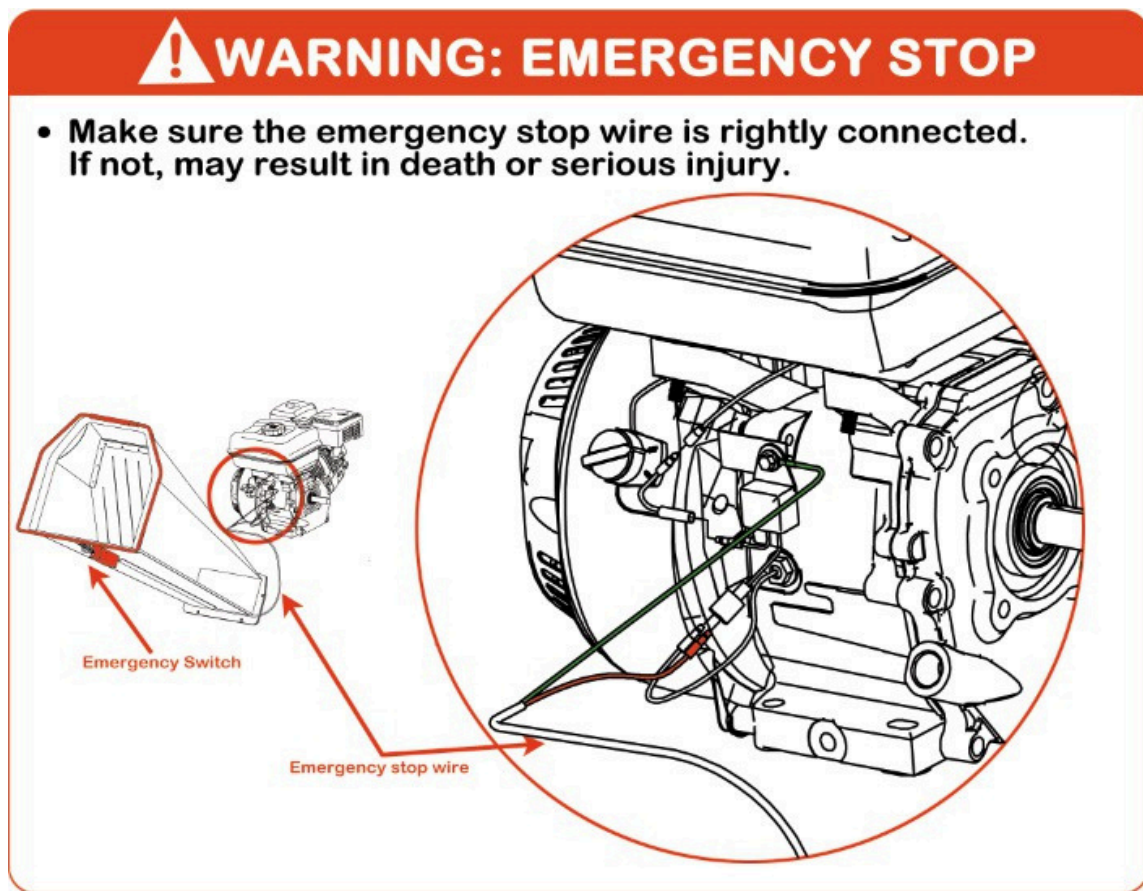

## WAARSCHUWING

Lees deze veiligheids- en bedieningshandleiding voordat u de houtversnipperaar gebruikt. Raak vertrouwd met de bedienings- en onderhoudsaanbevelingen om de beste prestaties van uw machine te garanderen.

---

---

## Stel



## LET OP

Deze machine is uitsluitend ontworpen voor het versnipperen van hout en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het mag alleen worden gebruikt door getrainde bedieners die bekend zijn met de inhoud van deze handleiding. Het is potentieel gevaarlijk om andere onderdelen dan die van uw dealer te monteren of te gebruiken. Het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen van dergelijk gebruik, waardoor bovendien de garantie op de machine vervalt.

---

## Voordat u de houtversnipperaar gebruikt



### LET OP

- A Bedieners moeten volledig zijn opgeleid voordat ze deze machine gebruiken.
  - Gebruikershandleiding is gelezen en begrepen.
- B De machine staat op een vlakke ondergrond. alle afschermingen zijn gemonteerd en in goede staat.
  - De messen zijn in goede staat en zitten goed vast. Alle messen zijn in sets geslepen of vervangen.
- C Alle bevestigingsmiddelen zijn gecontroleerd op vastzitten.
  - Alleen houten materialen zonder spijkers e.d. worden in de machine gevoerd.
- D Er is een brandblusser beschikbaar op het terrein.

E.

## Bij gebruik van de houtversnipperaar



### LET OP

- A Voer altijd vanaf de zijkant.
  - Het is beter om een tweede getrainde bediener binnen handbereik van de machine te hebben.
- B Handhaaf te allen tijde een strikte discipline en onderhoud de machine op gezette tijden.
  - Let op de richting van de uitwerpopening en let zo nodig op de windrichting om te voorkomen dat er afval op de snelweg wordt geblazen of op plaatsen waar het publiek er last van kan hebben.
- C GEEN lichaamsdelen in de invoergoot steken terwijl de machine draait.
- D Bedien de machine NIET onder invloed van alcohol of drugs.
  - Werk NIET in een gebouw of afgesloten ruimte en Klim NIET op de toevoergoot.

E

## Uzelf en uw omgeving beschermen



### WAARSCHUWING

Dit is een machine met een hoog vermogen, met bewegende onderdelen die met hoge energie werken. U moet de machine veilig bedienen. Onveilig gebruik kan een aantal gevaren opleveren voor u en anderen in de nabije omgeving. Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u deze machine gebruikt:

- A Houd in gedachten dat de bediener of gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaren die zich voordoen voor andere mensen, hun eigendommen en zichzelf.
- B Draag altijd een veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkapjes tijdens het gebruik van de houtversnipperaar om uw ogen te beschermen tegen mogelijk weggeslingerd afval.
- C Vermijd het dragen van losse kleding of sieraden, die kunnen blijven haken aan bewegende onderdelen. We raden aan handschoenen te dragen tijdens het gebruik van de houtversnipperaar. Zorg ervoor dat uw handschoenen goed passen en geen losse manchetten of trekkoorden hebben.
- D Draag schoenen met antislip treden wanneer u de houtversnipperaar gebruikt. Als u veiligheidsschoenen hebt, raden we u aan deze te dragen. Gebruik de machine niet op blote voeten of open sandalen.
- E Draag een lange broek tijdens het gebruik van de houtversnipperaar.
- F Houd omstanders te allen tijde minstens 10 meter uit de buurt van uw werkgebied. Stop de motor wanneer een ander persoon of huisdier nadert.
- G



## Veiligheid voor kinderen en huisdieren



### WAARSCHUWING

Er kunnen tragische ongelukken gebeuren als de bediener niet alert is op de aanwezigheid van kinderen en huisdieren. Kinderen worden vaak aangetrokken door de machine en de versnipperende activiteit. Ga er nooit van uit dat kinderen blijven waar u ze het laatst hebt gezien. Volg altijd deze voorzorgsmaatregelen:

- A. Houd kinderen en huisdieren ten minste 10 meter uit de buurt van het werkgebied en zorg ervoor dat ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene.
- B. Wees alert en schakel de machine uit als er kinderen of huisdieren in het werkgebied komen. Laat kinderen nooit de houtversnipperaar bedienen.

C.

## Veiligheid met benzine-aangedreven machines



### WAARSCHUWING

Benzine is een licht ontvlambare vloeistof. Benzine geeft ook brandbare dampen af die gemakkelijk kunnen ontbranden en brand of een explosie kunnen veroorzaken. Zie de gevaren van benzine op de voorpagina. Volg altijd deze voorzorgsmaatregelen:

- A. Laat de motor nooit draaien in een afgesloten ruimte of zonder goede ventilatie, want de uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, wat een reukloos, smaakloos en dodelijk giftig gas is. Bewaar alle brandstof en olie in houders die speciaal voor dit doel zijn ontworpen en goedgekeurd en houd ze uit de buurt van hitte en open vuur en buiten het bereik van kinderen. Vervang rubberen brandstofleidingen en tules wanneer ze versleten of beschadigd zijn en na 5 jaar gebruik. Vul de benzinetank buitenshuis met uitgeschakelde motor en laat de motor volledig afkoelen. Raak geen benzine aan als jij of iemand in de buurt rookt of als je in de buurt bent van iets waardoor de benzine kan ontbranden of exploderen.
- D. Plaats de tankdop en de dop van de brandstoftank stevig terug. Probeer de motor niet te starten als u benzine morst. Verplaats de machine uit de buurt van het gemorste materiaal en vermijd ontstekingsbronnen totdat de benzinedampen zijn vervlogen. Veeg gemorste brandstof op om brandgevaar te voorkomen en gooi het afval op de juiste manier weg. Laat de motor volledig afkoelen voordat u deze in een afgesloten ruimte opbergt. Berg een machine met gas in de tank of een brandstoftank nooit op in de buurt van een open vlam of vonk, zoals een boiler, ruimteverwarming, wasdroger of oven. Voer nooit afstellingen of reparaties uit terwijl de motor draait. Zet de motor af, koppel de bougiekabel los en houd deze uit de buurt van de bougie om onbedoeld starten te voorkomen. wacht 5 minuten voordat u aanpassingen of reparaties uitvoert. Knoei nooit met de instelling van de reguleur van de motor. De reguleur regelt de maximale veilige werksnelheid en beschermt de motor. Een te hoog toerental is gevaarlijk en veroorzaakt schade aan de motor en andere bewegende onderdelen van de machine. Als

H.

- Raadpleeg indien nodig uw erkende dealer vooraanpassingen aan de motorgovernor.
- I. Houd brandbare stoffen uit de buurt van de motor wanneer deze heet is. Dek de machine nooit af als de
  - J. uitlaatdemper nog heet is. Gebruik de motor niet als het luchtfilter of de luchtinlaatafdekking van de
  - K. carburateur is verwijderd. Verwijdering van dergelijke onderdelen kan brand veroorzaken. Gebruik geen ontvlambare oplossingen om het luchtfilter te reinigen. De uitlaatdemper en de motor worden zeer heet
  - L. en kunnen ernstige brandwonden veroorzaken; niet aanraken.
- 

## Algemene veiligheid



### WAARSCHUWING

Deze houtversnipperaar veilig gebruiken is noodzakelijk om het risico op overlijden of ernstig letsel te voorkomen of te minimaliseren. Onveilig gebruik kan een aantal gevaren met zich meebrengen. Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik:

- A. Uw houtversnipperaar is een krachtig werktuig, geen speeltje. Wees altijd uiterst voorzichtig. De machine is ontworpen om hout te versnipperen. Gebruik het niet voor andere doeleinden. Weet hoe u
- B. de houtversnipperaar snel kunt stoppen. Gebruik het apparaat nooit op een glad, nat, modderig of bejzeld oppervlak. Wees voorzichtig om uitglijden of vallen te voorkomen. Raadpleeg de instructies
- C. van de fabrikant voor de juiste bediening en installatie van accessoires. Gebruik het apparaat nooit zonder ervoor te zorgen dat alle beschermingen en afschermingen op hun plaats zitten.
- D. Verwijder, buig, snij, pas, las of wijzig nooit standaardonderdelen van de houtversnipperaar, onder geen enkele omstandigheid. Dit geldt ook voor alle schilden en afschermingen. Wijzigingen
- E. aan uw machine kunnen persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaken en maken uw garantie ongeldig.
- F. Als de machine een ongewoon geluid maakt of trilt, zet u de motor af, koppelt u de bougiekabel los en houdt u deze uit de buurt van de bougie om onbedoeld starten te voorkomen. wacht u 5
- G. minuten tot de motor is afgekoeld en controleert u deze vervolgens op schade. Trillen is meestal een waarschuwing voor problemen. Controleer beschadigde onderdelen en reinig, repareer en/of vervang deze indien nodig.  
Knoei nooit met veiligheidsvoorzieningen. Controleer regelmatig of ze goed werken.  
Voordat u een onderhouds- of inspectieprocedure uitvoert, moet u de motor afzetten, de
- H. bougiekabel loskoppelen en uit de buurt van de bougie houden om onbedoeld starten te voorkomen en 5 minuten wachten tot de machine is afgekoeld.
- I. Laat de houtversnipperaar nooit gebruiken door personen die niet vertrouwd zijn met deze instructies. Laat alleen verantwoordelijke personen die bekend zijn met deze regels voor veilig gebruik uw machine gebruiken.
- J. Overbelast het apparaat nooit en probeer nooit meer hout te versnipperen dan de fabrikant aanbeveelt. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de machine.  
Haast u tijdens het gebruik niet en neem de dingen niet voor lief. Stop de machine bij twijfel over
- K. de uitrusting of uw omgeving en neem de tijd om alles te bekijken.
- .
- L.
- M. Bedien de machine nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

- N. Gebruik de machine alleen bij daglicht.
- O. Blijf alert voor verborgen gevaren of verkeer.
- P. Houd alle bouten en moeren vast en zorg dat de apparatuur in goede staat blijft.

## Een opmerking voor alle gebruikers

De lijst met waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen kan niet allesomvattend zijn. Als zich situaties voordoen die niet in deze handleiding worden behandeld, moet de gebruiker zijn gezond verstand gebruiken en deze HOUTHAKSELAAR op een veilige manier bedienen. Neem contact op met de dealers voor hulp in uw omgeving.



## DEEL II: Vertrouwd raken met de houtversnipperaar

---

---

Het kan nuttig zijn om vertrouwd te raken met de bedieningselementen en functies van de houtversnipperaar. Als u vragen hebt, neem dan contact op met de dealers in uw buurt.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Start                  | Recoil Start 14,0 HP / 17 HP  |
| Motor                  | viertakt Benzine / benzine    |
| Vermogen               | 17 CBM / uur tot 20 CBM / uur |
| Hakselaar Capaciteit   | diameter 100 mm               |
| Hout Diameter          | 150 mm                        |
| Toegestane houtbreedte | dubbele omkeerbare            |
| Hakselblad             | messen                        |
| Band                   | 2,10 / 3,0 - 2                |
| Totale hoogte          | 1170 mm 2000 mm               |
| Totale lengte          | 1800 mm                       |
| Breedte                | 100 / 180 kg                  |
| Gewicht                | 1200 rpm                      |
| Roller Max RPM         |                               |

## DEEL III: De houtversnipperaar bedienen

---

Het kan nuttig zijn om uzelf beter vertrouwd te maken met de functies van uw houtversnipperaar voordat u begint met de stappen die in dit hoofdstuk worden beschreven.



### WAARSCHUWING

- A. Lees en begrijp alle instructies, voorzorgsmaatregelen en/of waarschuwingen in 'DEEL I: Algemene veiligheidsregels' voordat u de Houthakselaar bedient. Als u twijfels of vragen hebt over de juiste of veilige methode om iets in deze handleiding uit te voeren, neem dan contact op met de dealers in uw regio.
- B. Wanneer u de houtversnipperaar bedient, moet u ervoor zorgen dat u in het veilige werkgebied staat (OPERATOR ZONE). U moet te allen tijde in het veilige werkgebied blijven wanneer de ram in beweging is (uit- of ingetrokken). Plaats nooit enig deel van uw lichaam in een positie die een onveilige werkingstoestand veroorzaakt.
- C. Draag voordat u de houtversnipperaar laadt en bedient altijd beschermende kleding, waaronder een veiligheidsbril, gehoorbescherming, nauwsluitende handschoenen zonder trekkoorden of losse manchetten en schoenen met stalen neuzen.
  - De juiste en onjuiste methoden voor het versnipperen van hout kennen. Nooit een onjuiste of onveilige methode gebruiken.
- D.


### Beginnen met

- 1. Plaats uw houtversnipperaar op een vlakke, droge ondergrond en stop het voorwiel met de rem; zorg ervoor dat de machine niet kan worden verplaatst. Zorg ervoor dat de brandstofafsluitlep in de stand 'ON' staat. Zet de chokehendel in de stand 'CHOKE' (alleen nodig als de motor koud is). Zet de gashendel in de stand 'SNEL'. Starten met terugslag: Zet de ontstekingsschakelaar in de stand 'On'. Pak de hendel van de repeteerstarter vast en trek langzaam tot u weerstand voelt. Laat het koord een beetje intrekken.
- 2. en trek dan snel aan het koord om de motor te starten. Eén of twee keer trekken start de motor meestal.
- 3. Elektrisch starten: Draai en houd de sleutel in de startstand totdat de motor start en laat de sleutel dan teruggaan naar de runstand.
- 4. Beweeg de chokehendel (indien gebruikt bij koude motor) langzaam terug naar de 'RUN'-positie wanneer de motor goed loopt.
- 5. Als de houtversnipperaar niet heeft gedraaid (koude motor), warmt u de motor op door deze tot 4 minuten op half gas te laten draaien en zet u vervolgens de gashendel op het maximum toerental.

## Stoppen

- 1 Zet de gashendel in de stand IDLE.
- 2 Starten met terugslag: Zet de ontstekingsschakelaar in de stand OFF.
- 3 Elektrisch starten: Draai de sleutel in de stand OFF.

## Bedieningszone

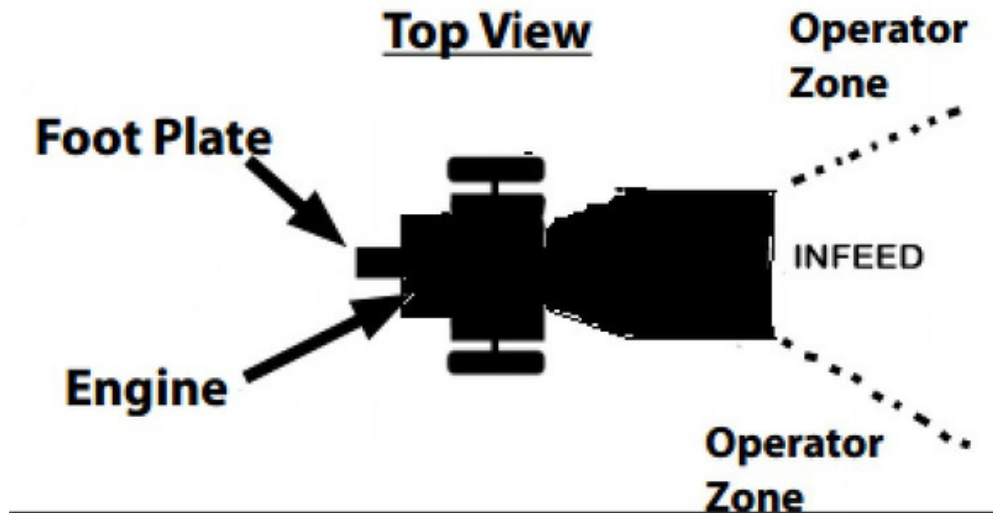

## Hout versnipperen



### OPMERKING

De diameter van houtentakken mag niet groter zijn dan 120 mm.



### WAARSCHUWING

Plaats uw handen niet in de stortkoker tijdens het laden. Dit is een zeer ONVEILIGE methode en kan leiden tot letsel aan uw handen.

Reik of stap niet over de rail terwijl de houtversnipperaar draait. Dit is een zeer ONVEILIGE methode die persoonlijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

## Wanneer geblokkeerd

Als de wals stopt tijdens het versnipperen van hout of takken, moet u de motor stoppen en het hout dat vastzit uit de wals halen.

## DEEL IV : De houtversnipperaar onderhouden

Regelmatig onderhoud is de manier om de beste prestaties en een lange levensduur van uw machine te garanderen. Raadpleeg deze handleiding en de gebruikershandleiding van de motorfabrikant voor de onderhoudsprocedures.



### WAARSCHUWING

Voordat u een onderhoudsprocedure of inspectie uitvoert, moet u de motor stoppen en vijf minuten wachten zodat alle onderdelen kunnen afkoelen. Maak de bougiekabel los en houd deze uit de buurt van de bougie. Maak de accuklemmen los (alleen elektrische start).

### Checklist regulier onderhoud

| Procedure                               | Voor elk gebruik      | Elke 1 Uren | Elke 20 Uren | Elke 100 Uren |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|
| Controleer het motoroliepeil            | Δ Δ                   |             |              |               |
| Controleer algemeen uitrustings staat   |                       |             |              |               |
| Wig controleren op scherpte             | Δ Δ                   |             |              |               |
| Vet het oppervlak van de geleiderail in | Δ                     |             |              |               |
| Riemen controleren                      |                       |             |              |               |
| Tandheugel en rondsel invetten          |                       | Δ           |              |               |
| Bandenspanning controleren              |                       |             | Δ Δ          |               |
| Buitenkant motor en koeling             |                       |             |              |               |
| Motorolie verversen                     | Eerste keer<br>10 uur |             | Δ            |               |
| Luchtfilter vervangen                   |                       |             | Δ            |               |
| Bougie vervangen                        |                       |             |              | Δ             |

### Onderhoud van de motor

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motorfabrikant voor het onderhoud van de motor.

## Smering



### OPMERKING

Alle lagers van uw versnipperaar zijn afgedichte eenheden en moeten voldoende smeermiddel hebben om de levensduur van uw machine bij normaal gebruik te kunnen verlengen.

---

## Tandheugel en rondsel smeren



### OPMERKING

Alle tandheugels en rondsels moeten voor elk gebruik worden gesmeerd.

---

## DEEL V: Probleemoplossing en onderdelenlijst

De meesteproblemen zijneenvoudig te verhelpen. Raadpleeg de onderstaande tabel voor het oplossen van problemen voor veelvoorkomende problemen en hun oplossingen. Als u problemen blijft ondervinden, neem dan contact op met de dealers in uw regio.



### WAARSCHUWING

Voordat u een onderhoudsprocedure of inspectie uitvoert, moet u de motor stoppen en vijf minuten wachten zodat alle onderdelen kunnen afkoelen. Maak de bougiekabel los en houd deze uit de buurt van de bougie.

### Tabel voor het oplossen van problemen


| SYMPTOM                                                                                                                                                    | MOGELIJKE OORZAAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De motor start niet.<br><br>(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor procedures die specifiek zijn voor de motor).                            | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Staat de contactschakelaar in de stand 'ON'?</li><li><input type="checkbox"/> Is de brandstofafsluitklep ingeschakeld?</li><li><input type="checkbox"/> Gebruikt u verse, schone benzine? Als het gas oud is, vervang het dan. Gebruik een brandstofstabilisator als u gas langer dan 30 dagen bewaart.</li><li><input type="checkbox"/> Is de bougie schoon? Als de bougie vuil of gebarsten is, vervang hem dan. Als de bougie olieachtig is, laat hem er dan uit, houd een doek boven het bougiegat en trek een paar keer aan het terugslagkoord om alle olie uit de cilinder te blazen. Veeg de bougie dan af en zet hem er weer in.</li></ul>                                                                                                                            |
| De motor heeft te weinig vermogen of loopt niet soepel.<br><br>(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor specifieke procedures voor de motor). | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Controleer of de gashendel in de stand 'Run' staat.</li><li><input type="checkbox"/> Is het luchtfilter schoon? Als het vuil is, vervang het dan volgens de procedure in de gebruikershandleiding van de motorfabrikant.</li><li><input type="checkbox"/> Is de bougie schoon? Als de bougie vervuild of gebarsten is, vervang deze dan. Als hij olieachtig is, laat hem er dan uit, houd een doek boven het bougiegat en trek een paar keer aan je terugslagkoord om alle olie uit de cilinder te blazen.</li><li><input type="checkbox"/> Gebruik je verse, schone loodvrije benzine? Als het oud is, vervang het dan. Gebruik een brandstofstabilisator als je gas langer dan 30 dagen bewaart.</li><li><input type="checkbox"/> Heeft je motor de juiste hoeveelheid schone olie? Als de</li></ul> |
| Motor rookt.<br><br>(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor motorspecifieke procedures).                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> olie vuil is, ververs deze dan volgens de procedure in de</li><li><input type="checkbox"/> handleiding van de motorfabrikant. Controleer het oliepeil en</li><li><input type="checkbox"/> corrigeer indien nodig.</li><li><input type="checkbox"/> Controleer het oliepeil en corrigeer dit indien nodig. Controleer het luchtfilter en reinig of vervang het indien nodig. Mogelijk gebruikt u de verkeerde olie - te licht voor de temperatuur.</li></ul> <p><del>Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor informatie.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

Maak de koelribben schoon als ze vuil zijn.



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bedieningshendel springt uit de versnelling of blijft niet in de versnelling staan. | <input type="checkbox"/> Hendel staat niet helemaal naar voren wanneer de tandheugel volledig wordt belast. Duw de hendel sneller en krachtiger in de volledige voorwaartse positie.<br><input type="checkbox"/> Ram is overbelast aan de onderkant van de voorkant. Tandwiel controleren op rechttheid. | volledig |
| Machine lijkt niet geen volledig verspanend vermogen te hebben.                     | <input type="checkbox"/> De riemen kunnen te los zitten en slippen. Stel de riemen bij of vervang ze indien nodig.                                                                                                                                                                                       |          |
| Bedieningshendel grijpt niet in tandheugel met tandwiel.                            | <input type="checkbox"/> Verwijder houtspaanders of ander vuil van onder de tandheugel.<br><input type="checkbox"/> Reinig opgehoopt vuil van het frame waar de slede tegen de rubberen stootranden rust.                                                                                                | rubberen |

## Explosieweergave

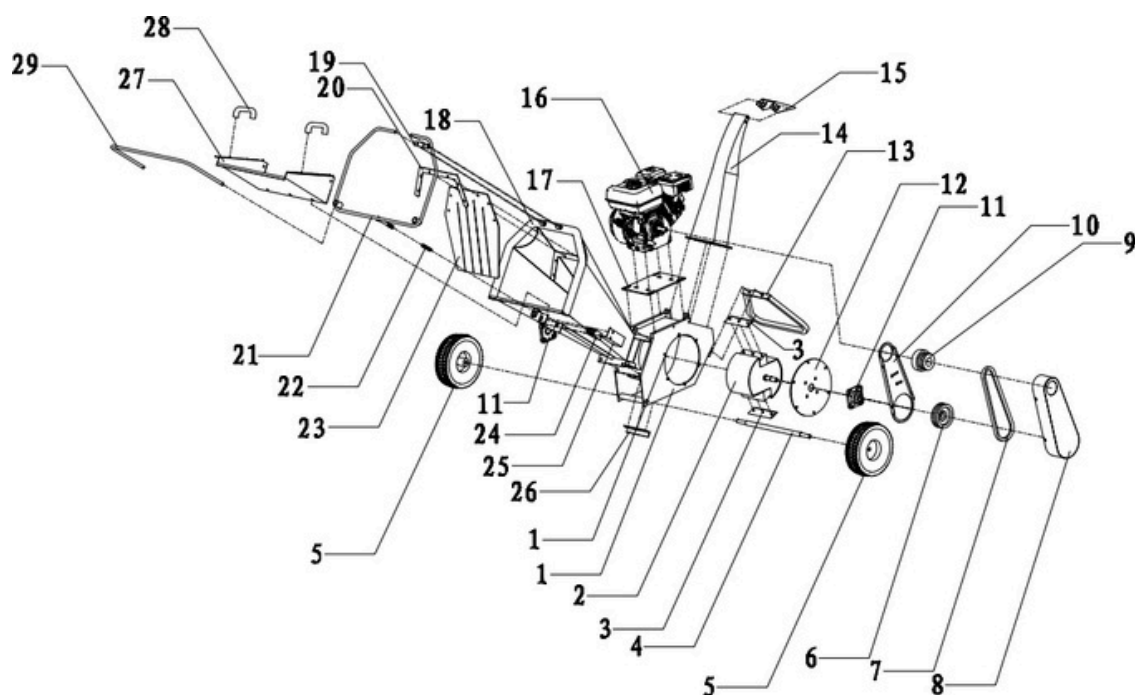

| Ref. nr. | Beschrijving            | Ref. nr. | Omschrijving            |
|----------|-------------------------|----------|-------------------------|
| 1        | fundering               | 16       | motor                   |
| 2        | Rol                     | 17       | Bevestigingsplaat motor |
| 3        | Blad                    | 18       | Invoer                  |
| 4        | Wielas                  | 19       | Noodstopbevestiging     |
| 5        | Wiel                    | 20       | Rubber bevestiging      |
| 6        | Katrol                  | 21       | Noodstopshakelaar       |
| 7        | Riem                    | 22       | veer                    |
| 8        | Riemkap                 | 23       | rubber                  |
| 9        | Koppeling               | 24       | Schakelaar              |
| 10       | Riem binnenhoes         | 25       | Schakelaardekset        |
| 11       | Lager                   | 26       | Onderste blad           |
| 12       | Lager bevestigingsplaat | 27       | Invoer verlenging       |
| 13       | Steunvoet               | 28       | Handgreep               |
| 14       | Afvoergoot              | 29       | Schakelaar verlengstuk  |
| 15       | Goot verstellen         |          |                         |